SAMSUNG

E-MANUAL



Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung. Pentru a primi servicii mai cuprinzătoare, vă rugăm să vă înregistraţi produsul la adresa

www.samsung.com/register

Model _____ Număr de serie _____

Cuprins

Canal

- Utilizarea butonului INFO (ghidul programelor curente & următoare) 3
- Utilizarea meniului Canal 4
- Utilizarea meniului Canal 12
- Utilizarea canalelor preferate 22
- Memorarea canalelor 24
- Utilizarea opțiunilor Canal (pentru televiziunea prin satelit) 33
- Utilizarea canalelor preferate (pentru televiziunea prin satelit) 38
- Memorarea canalelor (pentru televiziunea prin satelit) 40
- Funcții suplimentare 52

Caracteristici de bază

- Schimbarea modului de imagine presetat 55
- Reglarea setărilor de imagine 56
- Modificarea Dimens. Imagine 57
- Modificarea opțiunilor de imagine 63
- Configurarea televizorului cu PC-ul 74
- Modificarea modului de sunet presetat 77
- Reglarea setărilor de sunet 78

Preferință

- Configurarea rețelei 88
- Setarea orei 124
- Blocarea programelor 133
- Soluții economice 136
- Funcții suplimentare 139
- Picture In Picture (PIP) 147
- Asistență 150

Caracteristici avansate

- Utilizarea funcției 3D 157
- Vizionarea la televizor utilizând funcția 3D 158
- Inițierea în Smart Hub 170
- Configurarea Smart Hub 183
- Utilizarea serviciului Smart Hub 186
- Despre funcția AllShare™ 207
- Configurarea funcției AllShare™ 208
- Anynet+ 212
- Configurarea sistemului Anynet+ 217
- Comutarea între dispozitivele Anynet+ 219
- Audiția printr-un receptor 221
- Utilizarea Smart Hub 223
- Conectarea unui dispozitiv USB 224
- Conectarea la PC prin intermediul rețelei 225
- TV înregistrat 234
- Videocl. 245
- Muzică 253
- Fotografii 258
- Conținut media - Funcție suplimentară 260

Alte informații

- Depanare 273
- Conectarea la un slot COMMON INTERFACE 296
- Funcția Teletext pentru canale analogice 300
- Sistemul de blocare antifurt Kensington 305
- Licență 307

Ghid e-Manual

- Vizualizarea e-Manual 310


Manual de utilizare 317

❑ Utilizarea butonului INFO (ghidul programelor curente & următoare)

Afişajul arată canalul curent şi starea anumitor setări audio-video.

Ghidul programelor curente şi următoare prezintă informații despre programele TV zilnice pentru fiecare canal, în funcție de ora de difuzare.

- Derulați cu butoanele ◀, ▶ pentru a vizualiza informații despre un anumit program în timp ce urmăriți canalul curent.
- Derulați cu butoanele ▲, ▼ pentru a vizualiza informații despre alte canale. Dacă doriți să vă deplasați la canalul selectat momentan, apăsați butonul **ENTER**.

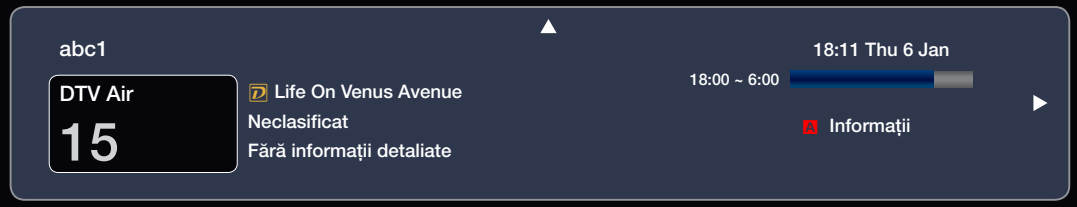

❑ Utilizarea meniului Canal

Apăsați butonul **SMART HUB** pentru a selecta meniul pe care doriți să-l utilizați. Va fi afişat fiecare ecran.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

■ Guid


Informațiile din Ghidul electronic de programe (EPG - Electronic Programme Guide) sunt oferite de posturile de televiziune. Utilizând programele TV furnizate de posturile de televiziune, puteți specifica dinainte programele pe care doriți să le urmăriți, astfel încât, la ora specificată, canalul să se schimbe automat pe canalul programului selectat. Este posibil ca intrările pentru programe să fie goale sau perimate, în funcție de starea canalului respectiv.

Utilizarea Vizualizării canalelor

A Roşu (**Sche. Afişează**): Afişează Managerul de programare.

B Verde (**-24 ore**): Vizualizați lista programelor care vor fi difuzate înainte de 24 de ore.

C Galben (**+24 ore**): Vizualizați lista programelor care vor fi difuzate înainte de 24 de ore.

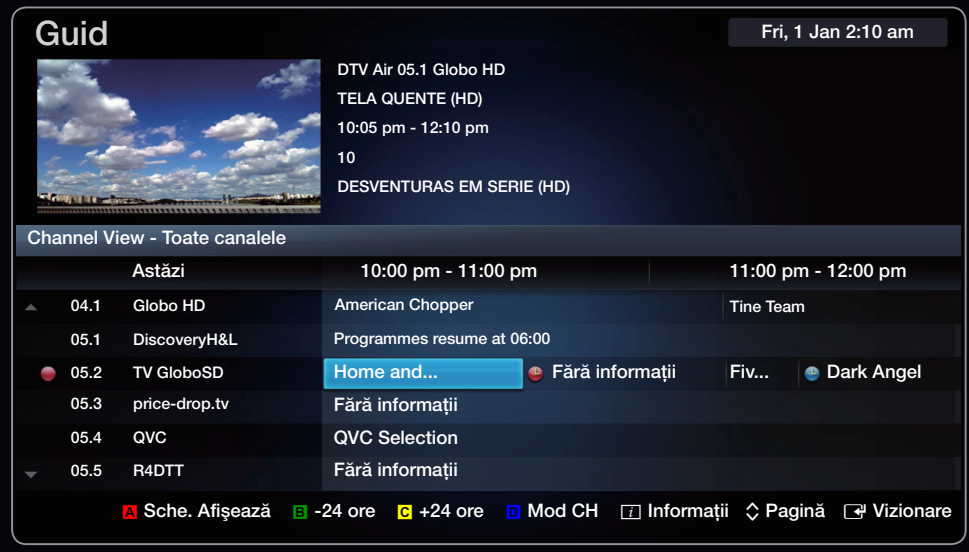

D Albastru (**Mod CH**): Selectați tipul de canale pe care doriți să le afişați în fereastra Vizualizare **Ghid**.

Informații: Sunt afişate detalii privind programul selectat.

(**Pagină**): Deplasați-vă la pagina următoare sau anterioară.

(**Vizionare** / **Programare**): Dacă selectați programul curent, puteți urmări programul selectat. / Dacă selectați programul următor, puteți rezerva programul selectat..

Manager programare

SMART HUB → Manager programare → OTWÓRZ

Puteți viziona, modifica sau şterge un canal pe care l-ați rezervat pentru vizionare.

Utilizarea Viz. cu temporiz

Puteți seta un canal pentru afişare automată la ora la care doriți. Pentru a utiliza această funcție, setați mai întâi ora curentă.

1. Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta **Manager programare**. Va fi afişat ecranul **Manager programare**.
2. Apăsați butonul **ENTER** pentru a adăuga rezervarea manuală. Va fi afişat un ecran pop-up.
3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta **Viz. cu temporiz**.

4. Apăsați butoanele ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a seta **Semnal**, **Canal**, **Repetare** sau **Moment pornire**.

- **Semnal**: Selectați sursa de semnal dorită.
- **Canal**: Selectați canalul dorit.
- **Repetare**: Selectați **O dată**, **Manuală**, **Sâm~Dum**, **Lu~Vi** sau **Zilnic** pentru a efectua setarea după cum doriți. Dacă selectați **Manuală**, puteți seta ziua dorită.

  ✎ Marcajul ✓ indică faptul că data este selectată.
- **Dată**: puteți seta data dorită.

  ✎ Opțiunea este disponibilă când selectați **O dată** pentru **Repetare**.
- **Moment pornire**: Puteți seta ora de începere dorită.

✎ În ecranul **Informații detaliate**, puteți modifica sau anula o informație rezervată.

- **Anulare programări**: Anulați un program pe care l-ați rezervat pentru vizionare.
- **Editare**: Schimbați un program pe care l-ați rezervat pentru vizionare.
- **Revenire**: Reveniți la ecranul anterior.

✎ Se pot rezerva numai canalele memorate.

Listă de canale

Puteți viziona toate canalele căutate.

La apăsarea butonului **CH LIST** de pe telecomandă, va fi afişat imediat ecranul **Listă de canale**.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

Utilizarea butoanelor funcționale cu **Listă de canale**.

- A Roşu (**Semnal**): Switches to **Antenă**, **Cablu** sau **Satelit**. Opțiunea poate diferi în funcție de țară.
- C Galben (**Viz. progr.** / **Viz. canale**): Afişează programele când este selectat canalul digital. Revine la vizualizarea canalelor.
- ◀ ▶ **Mod CH**: Deplasați-vă la tipul de canale pe care doriți să le afişați în ecranul **Listă de canale**. (**Wszystkie**, **Radio**, **Dane/Inne**, **Analogowe**, **Preferate 1~5**)
- **Vizionare** / **Informații**: Vizionați canalul selectat. / Sunt afişate detalii privind programul selectat.
- ▲ ▼ **Pagină**: Deplasați-vă la pagina următoare sau anterioară.

❑ Utilizarea meniului Canal

✎ Opțiunea poate diferi în funcție de țară.

■ Canal

☝ **SMART HUB → Canal → ENTER↵**

Ştergeți canalele adăugate sau setați canale preferate şi utilizați ghidul de programe pentru transmisiile digitale. Modificați setările semnalului sau canalelor utilizând meniurile din colțul din dreapta sus al ecranului.

◀ ▶

- **Semnal**: Toggle among antenna sources.

Opțiunea poate diferi în funcție de țară..

- **Sortare**: Sortare după **număr canal** sau **nume canal**.
- **Mod Editare**: Ştergeți canalele alocate în **Preferate**. Consultați „Utilizarea canalelor preferate” pentru detalii despre alocarea unui canal în Preferate.

1. Selectați pictograma **Mod Editare** din partea dreaptă sus a ecranului şi apoi apăsați butonul **ENTER**.

2. Apăsați butoanele cu săgeți pentru a selecta un canal ca favorit şi apoi apăsați butonul **ENTER**↵. În partea stângă a canalului apare un marcaj.

   Puteți selecta mai multe canale.

   Apăsând încă o dată butonul↵, canalul este deselectat.

3. Selectați **Editare pref** din partea inferioară a ecranului şi apoi apăsați butonul **ENTER**↵. Va apărea fereastra pop-up **Editare pref.**

4. Evidențiați un grup din lista Favorite şi apoi apăsați butonul **ENTER**↵.

   Ecranul **Editare pref.** include cinci grupuri (Favorite 1, Favorite 2 etc.). Puteți adăuga un canal preferat în oricare dintre grupuri. Selectați un grup utilizând butoanele cu săgeți sus şi jos de pe telecomandă.

5. Selectați **OK**, apăsați butonul **ENTER**↵.

6. Apăsați butonul **RETURN**↩ pentru a ieşi din **Mod Editare**.

- Utilizarea opțiunii **Mod Editare** to pentru ştergerea unui canal din lista de canale.

  1. Selectați pictograma **Mod Editare** din partea dreaptă sus a ecranului şi apoi apăsați butonul.
  2. Apăsați butoanele ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta un canal, apoi apăsați butonul **ENTER**↵. În partea stângă a canalului apare un marcaj.

     Puteți selecta mai multe canale.

     Apăsând încă o dată butonul **ENTER**↵ canalul este deselectat.
  3. Selectați **Ştergere** din partea inferioară a ecranului, apoi apăsați **ENTER**↵. Apare o fereastră pop-up care vă întreabă dacă doriți să ştergeți elementul.

4. Selectați **OK**, apăsați butonul **ENTER**↵, apoi apăsați din nou **ENTER**↵. Canalul este şters din **Listă de canale**.
5. Apăsați butonul **RETURN**↩ pentru a ieşi din **Mod Editare**.

- **Select. globală**: Selectați toate canalele.

Utilizarea butonului TOOLS cu Canal

- **Programul următor** (numai pentru canalele digitale): Vizualizați detalii despre programul difuzat pe un canal digital selectat.
- **Editare pref.**: Setați canalele pe care le vizionați frecvent ca preferate.
  1. Selectați **Editare pref.**, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.
  2. Apăsați butonul **ENTER**↵ pentru a selecta **Preferate 1-5**, apoi apăsați butonul **OK**.

     Un canal preferat poate fi adăugat în mai multe grupuri de canale preferate, dintre **Preferate 1-5**.

- **Blocare** / **Debloc.**: Puteți bloca un canal astfel încât să nu poată fi selectat şi vizionat.

  NOTĂ

  - Această funcție este disponibilă numai dacă funcția Blocare canale este setată la **Activat**.

- **Editare nume canal** (numai pentru canalele analogice): Atribuiți numele de canal dorit.

  În funcție de regiune, este posibil ca această funcție să nu fie acceptată.

- **Căutare** (când **Semnal** a fost setat la **Satelit**): Puteți căuta canalele dorite conform setărilor.
- **Reordonare** (când **Semnal** a fost setat la **Satelit**): Rearanjați managerul de canale în ordine numerică.
- **Ştergere**: Ştergeți un canal pentru a afişa canalele dorite.

Pictogramele pentru afişarea stării canalului

Pictogramă	Operaţii
A	Un canal analogic.
✓	Un canal selectat.
★	Un canal setat ca **Preferate 1**-**5**.
🔒	Un canal blocat.
🕒	Un program rezervat.

❑ Utilizarea canalelor preferate

■ Favorite

SMART HUB → Favorite → ENTER

Afişează toate canalele preferate.

- **Editare pref.** TOOLS: Puteți seta canalele selectate în grupul dorit de canale preferate.

  Va fi afişat simbolul „★”, iar canalul va fi setat ca preferat.

1. Din ecranul **Canal**, selectați un canal şi apăsați butonul **TOOLS**.

   Dacă doriți să adăugați mai multe canale, utilizați meniul **Mod Editare** din colțul din dreapta sus al ecranului **Canal**.

2. Adăugați sau ştergeți un canal din grupurile de canale preferate - 1, 2, 3, 4 şi 5.

   Puteți selecta unul sau mai multe grupuri.

   Marcajul ✓ apare în partea stângă a fişierelor selectate.

3. După ce ați modificat setările, puteți vizualiza lista de canale pentru fiecare grup în canalele preferate.

❑ Memorarea canalelor

MENU → Canal → ENTER

■ Semnal (Antenă / Cablu) TOOLS

Opțiunea poate diferi în funcție de țară.

Înainte ca televizorul dvs. să înceapă să memoreze canalele disponibile, trebuie să specificați tipul sursei de semnal conectate la televizor.

Țară

Se afişează ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre.

Selectați țara dvs. pentru ca televizorul să regleze automat şi corect canalele de emisie.

- **Canal digital**: Schimbați țara pentru canalele digitale.
- **Canal analogic**: Schimbați țara pentru canalele digitale.

Reglaj automat

Caută un canal în mod automat şi îl stochează în memoria televizorului.

✎ Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele de programe reale sau dorite de dvs. Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcției **Blocare canale**, se afişează fereastra pentru introducerea codului PIN.

– **Digital & Analogic** / **Digital** / **Analog**: Selectați sursa canalului de memorat. Când selectați **Cablu** → **Digital & Analogic** sau **Digital**: Furnizați o valoare pentru căutarea canalelor de cablu.

– **Mod de căutare** (**Complet** / **Rețea** / **Rapid**): Caută toate canalele cu posturi de emisie active şi le stochează în memoria televizorului.

✎ Dacă selectați **Rapid**, puteți configura manual opțiunile **Rețea, ID de rețea, Frecvență, Modulație** şi **Rată simboluri** apăsând butonul de pe telecomandă.

– **Rețea** (**Automat** / **Manuală**): Selectați **ID de rețea** setting mode among **Automat** sau **Manuală.**

– **ID de rețea**: Când **Rețea** este setată la **Manuală**, puteți configura **ID de rețea** utilizând butoanele numerice.

– **Frecvență**: Afişează frecvența canalului pe ecran. (diferă în fiecare țară)

– **Modulație**: Afişează valorile de modulație disponibile.

– **Rată simboluri**: Afişează ratele de simboluri disponibile.

– **Ordonare automată** pentru Italia: Canalele găsite vor fi ordonate automat pe baza unui criteriu stabilit de principalele televiziuni locale şi naționale.

– **Ordonare altele** pentru Italia: Dacă selectați acest meniu, ordonarea celorlalte canale va fi organizată direct pe baza televiziunilor naționale private.

✎ Opțiunile **Ordonare automată** şi **Ordonare altele** sunt disponibile când sursa de semnal este setată la **Antenă**.

✎ Opțiunea poate diferi în funcție de țară.

- **Opțiune de căutare cablu**

  (în funcție de țară)

  Setează opțiuni de căutare suplimentare, precum frecvența şi rata simbolurilor pentru căutarea unei rețele prin cablu.

  – **Frecv. inițială** / **Frecv. finală**: Setați frecvența inițială sau finală (diferă în fiecare țară)

  – **Rată simboluri**: Afişează ratele de simboluri disponibile.

  – **Modulație**: Afişează valorile de modulație disponibile.

- **Mem. auto Aştept.** (**Dezactivat** / **Activat**) pentru Italia: Activează sau dezactivează acordul automat când televizorul este în modul de aşteptare.
- **Temporiz. pornire** (**Peste o oră** / **Peste 2 ore** / **00:00** / **02:00** / **12:00** / **14:00**) pentru Italia: Selectează temporizatorul de programare să pornească televizorul şi să caute canale automat.

Reglaj manual

Caută un canal în mod manual şi îl stochează în memoria televizorului.

Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcției **Blocare canale**, se afişează fereastra pentru introducerea codului PIN.

- **Reglaj canal digital**: Caută un canal digital.

  1. Apăsați butonul ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pentru a selecta **Nou**.

     Atunci când selectați **Semnal** → **Antenă**: **Canal**, **Frecvență**, **Lățime de bandă**

     Atunci când selectați **Semnal** → **Cablu**: **Frecvență**, **Modulație**, **Rată simboluri**

  2. Apăsați butonul ▼ pentru a selecta **Căutare**. Când ați terminat scanarea, canalele sunt actualizate în lista de canale.

- **Reglaj canal analog**: Caută un canal analogic.
  1. Apăsați butonul ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pentru a selecta **Nou**.
  2. Setați **Program, Sistem color, Sistem sunet, Canal** şi **Căutare**.
  3. Apăsați butonul ▼ pentru a selecta **Memorare**. Când ați terminat scanarea, canalele sunt actualizate în lista de canale.

Modul pentru canale

- **P** (modul Program): Când ați încheiat acordul, posturile de emisie din zona dvs. au fost atribuite numerelor de poziție de la P0 la P99. Puteți selecta un canal prin introducerea numărului de poziție în acest mod.
- **C** (modul canal antenă) / **S** (modul canal de cablu): Aceste două moduri vă permit să selectați un canal introducând numărul atribuit fiecărui post de emisie prin antenă sau fiecărui canal de cablu.

❑ Utilizarea opțiunilor Canal (pentru televiziunea prin satelit)

pentru LED seria 6200 şi seriile superioare

■ Canal

SMART HUB → **Canal** → ENTER↵

Ştergeți canalele adăugate sau setați canale preferate şi utilizați ghidul de programe pentru transmisiile digitale. Selectați un canal din ecranul **Toate canalele**,**TV**, **Radio**, **Date/Altele** şi **Analog**. Modificați setările semnalului sau canalelor utilizând meniurile din colțul din dreapta sus al ecranului.

- **Semnal**: Comutați între sursele de semnal.

Opțiunea poate diferi în funcție de țară.

- **Sortare**: Sortare după **număr canal** sau **nume canal**.
- **Mod Editare**: Ştergeți canalele alocate în **Preferate**. Consultați „Utilizarea canalelor preferate” pentru detalii despre alocarea unui canal în Preferate.
- **Select. globală**: Selectați toate canalele.

Utilizarea butonului TOOLS cu Canal

- **Planificare programe** (numai pentru canalele digitale): Vizualizați detalii despre programul difuzat pe un canal digital selectat.
- **Editare pref.**: Setați canalele pe care le vizionați frecvent ca preferate.

  1. Selectați **Editare pref.**, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.
  2. Apăsați butonul **ENTER**↵ pentru a selecta **Preferat 1**-**5**, apoi apăsați butonul **OK**.

     Un canal preferat poate fi adăugat în mai multe grupuri de canale preferate, dintre **Preferat 1**-**5**.

- **Blocare** / **Debloc.**: Puteți bloca un canal astfel încât să nu poată fi selectat şi vizionat.

  NOTĂ

  - Această funcție este disponibilă numai dacă funcția Blocare canale este setată la **Activat**.

- **Editare nume canal** (numai pentru canalele analogice): Atribuiți numele de canal dorit.

  În funcție de regiune, este posibil ca această funcție să nu fie acceptată.

- **Editare număr canal**: Editați numărul apăsând butoanele numerice dorite.

  În funcție de regiune, este posibil ca această funcție să nu fie acceptată.

- **Programul următor** (numai pentru canale digitale): Vizualizați detalii despre programul difuzat pe un canal digital selectat.
- **Căutare** (când **Semnal** a fost setat la **Satelit**): Puteți căuta canalele dorite conform setărilor.
- **Reordonare** (când **Semnal** a fost setat la **Satelit**): Rearanjați managerul de canale în ordine numerică
- **Ştergere**: Ştergeți un canal pentru a afişa canalele dorite.

Pictogramele pentru afişarea stării canalului

Pictogramă	Operaţii
A	Un canal analogic.
✓	Un canal selectat.
★	Un canal setat ca **Preferate 1**-**5**.
🔒	Un canal blocat.

❑ Utilizarea canalelor preferate (pentru televiziunea prin satelit)

■ Favorite

Afişează toate canalele preferate.

- **Editare pref.** TOOLS: Puteți seta canalele selectate în grupul dorit de canale preferate.

  Va fi afişat simbolul „★”, iar canalul va fi setat ca preferat.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

1. Din ecranul **Canal**, selectați un canal şi apăsați butonul **TOOLS**.

   ✎ Dacă doriți să adăugați mai multe canale, utilizați meniul **Mod Editare** din colțul din dreapta sus al ecranului **Canal**.

2. Adăugați sau ştergeți un canal din grupurile de canale preferate - 1, 2, 3, 4 şi 5.

   ✎ Puteți selecta unul sau mai multe grupuri.

   ✎ Marcajul ✓ apare în partea stângă a fişierelor selectate.

3. După ce ați modificat setările, puteți vizualiza lista de canale pentru fiecare grup în canalele preferate.

❑ Memorarea canalelor (pentru televiziunea prin satelit)

MENU → Canal → ENTER

■ Semnal TOOLS:

Opțiunea poate fi diferită, în funcție de țară.

Înainte ca televizorul să înceapă să memoreze canalele disponibile, trebuie să specificați tipul sursei de semnal conectate la televizor.

Țară

- Se afişează ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre.
- Selectați țara dvs. pentru ca televizorul să regleze automat şi corect canalele de emisie.
- Opțiunea poate fi diferită, în funcție de țară.

- **Canal digital**: Schimbați țara pentru canalele digitale.
- **Canal analogic**: Schimbați țara pentru canalele digitale.

Reglaj automat

Caută un canal în mod automat şi îl stochează în memoria televizorului.

Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele de programe reale sau dorite de dvs. Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcției **Blocare canale**, se afişează fereastra pentru introducerea codului PIN.

- **Sursa antenei**: Selectează sursa Semnal de memorat. Opțiunea poate diferi în funcție de țară.
- **Tip canal**: Selectați tipul de canal de memorat.
- **Satelit**: Selectează satelitul. Opțiunea poate diferi în funcție de țară.
- **Mod Scanare**: Selectează modul de scanare pentru satelitul selectat.

– **Ordonare automată** pentru Italia: Canalele găsite vor fi ordonate automat pe baza unui criteriu stabilit de principalele televiziuni locale şi naționale.

– **Ordonare altele** pentru Italia: Dacă selectați acest meniu, ordonarea celorlalte canale va fi organizată direct pe baza televiziunilor naționale private.

✎ Opțiunile **Ordonare automată** şi **Ordonare altele** sunt disponibile când sursa de semnal este setată la **Antenă**.

✎ Opțiunea poate diferi în funcție de țară.

- **Opțiune de căutare cablu**

  (în funcție de țară)

  Setează opțiuni de căutare suplimentare, precum frecvența şi rata simbolurilor pentru căutarea unei rețele prin cablu.

  – **Frecv. inițială** / **Frecv. finală**: Setați frecvența inițială sau finală (diferă în fiecare țară)

  – **Rată simboluri**: Afişează ratele de simboluri disponibile.

  – **Modulație**: Afişează valorile de modulație disponibile.

- **Mem. auto Aştept.** (**Dezactivat** / **Activat**) pentru Italia: Activează sau dezactivează acordul automat când televizorul este în modul de aşteptare.
- **Temporiz. pornire** (**Peste o oră** / **Peste 2 ore** / **00:00** / **02:00** / **12:00** / **14:00**) pentru Italia: Selectează temporizatorul de programare să pornească televizorul şi să caute canale automat.

Reglaj manual

Caută un canal în mod manual şi îl stochează în memoria televizorului.

- Dacă un canal este blocat cu ajutorul funcției **Blocare canale**, apare fereastra pentru introducerea codului PIN.
- **Emițător-receptor**: Selectare emițător-receptor utilizând butoanele sus/jos.
- **Mod Scanare** : Selectați canalele libere sau toate canalele pentru stocare.
- **Căutare rețea** (**Activare** / **Dezactivare**): căutare rețea utilizând butoanele sus/jos.
- **Calitatea semnalului**: Afişați starea curentă a semnalului de transmisie.
- Informațiile de pe satelit şi emițătorul-receptor respectiv sunt supuse modificărilor, în funcție de condițiile de transmisie.
- După finalizarea setării, deplasați-vă la **Căutare** şi apăsați butonul **ENTER**↵. Este inițiată căutarea canalelor.

Configurarea sistemului satelit

Apare ecranul pentru introducerea codului PIN. Introduceți codul PIN format din 4 cifre. **Configurarea sistemului satelit** este disponibilă când **Semnal** este setat la **Satelit**. Înainte de a rula opțiunea **Memorare automată**, setați **Configurarea sistemului satelit**. După aceasta, căutarea canalelor se execută în mod normal.

- **Selectare satelit:**: Puteți selecta sateliții pentru acest televizor.
- **Alimentare LNB** (**Dezactivat** / **Activat**): Activează sau dezactivează sursa de alimentare pentru LNB.

- **Setări LNB**: Configurează echipamentul exterior.
  - **Satelit**: Selectează satelitul pentru recepționarea transmisiilor digitale.
  - **Emițător-receptor**: Selectează un emițător-receptor din listă sau adaugă un emițător-receptor nou.
  - **Mod DiSEqC**: Selectează modul DiSEqC pentru LNB-ul selectat.
  - **Osc. LNB fr. scăzută**: Setează oscilatoarele LNB-ului la o frecvență mai joasă.
  - **Osc. LNB fr. ridicată**: Setează oscilatoarele LNB-ului la o frecvență mai joasă.
  - **Ton de 22 kHz** (**Dezactivat** / **Activat** / **Automat**): Selectează tonul de 22 kHz în funcție de tipul LNB-ului. Pentru un LNB universal, acesta trebuie să fie Automat.
  - **Calitatea semnalului**: Afişează starea curentă a semnalului de transmisie.

- **Setări dispozitiv de poziționare**: Configurează dispozitivul de poziționare al antenei.

  Dispozitiv de poziționare (**Activat** / **Dezactivat**): Activează sau dezactivează controlul dispozitivului de poziționare.

  Tip disp. poziț. (**USALS** / **DiSEqC 1.2**): Setează tipul dispozitivului de poziționare între DiSEqC 1.2 şi USALS (Universal Satellite Automatic Location System - Sistem universal de localizare automată a sateliților).

  – **Longitudine**: Setează longitudinea pentru locația dvs.

  – **Longitudine**: Setează longitudinea pentru locația dvs.

  – **Setări longitudine satelit**: Setează longitudinea sateliților definiți de utilizator.

Mod utilizator: Setează poziția antenei de satelit în funcție de fiecare satelit. Dacă memorați poziția curentă a antenei de satelit în funcție de un anumit satelit, atunci când aveți nevoie de semnalul satelitului respectiv, antena de satelit poate fi mutată în poziția predefinită.

- **Satelit**: Selectează satelitul pentru care setați poziția.
- **Emițător-receptor**: Selectează un emițător-receptor din listă pentru recepția semnalului.
- **Mod de deplasare**: Selectează modul de deplasare între mişcarea discretă şi cea continuă.
- **Dimensiune treaptă**: Reglează dimensiunea treptelor în grade pentru rotirea antenei. Opțiunea Dimensiune treaptă este disponibilă când modul de deplasare este setat la Treaptă.

– **Deplasare la poziția memorată**: Roteşte antena în poziția memorată pentru satelit.

– **Poziția antenei**: Reglează şi memorează poziția antenei pentru satelitul selectat.

– **Memorare poziție curentă**: Memorează poziția curentă ca limită selectată pentru dispozitivul de poziționare.

– **Calitatea semnalului**: Afişează starea curentă a semnalului de transmisie.

Mod instalator: Setează limitele pentru deplasarea antenei de satelit sau resetează poziția. În general, această funcție este utilizată de instalator.

- **Limitare poziție** (**Est** / **Vest**): Selectează direcția pentru limita dispozitivului de poziționare.
- **Poziția antenei**: Reglează şi memorează poziția antenei pentru satelitul selectat.
- **Memorare poziție curentă**: Memorează poziția curentă ca limită selectată pentru dispozitivul de poziționare.
- **Resetare poziție**: Deplasează antena în poziția de referință.
- **Resetare limită disp. poz.**: Permite antenei să se rotească dincolo de arcul de cerc complet.

- **Resetare toate setările** (**Da** / **Nu**): Toate setările satelitului vor fi resetate la valorile inițiale.

❑ Funcții suplimentare

MENU → Canal → ENTER

■ Tip ghid (Samsung / Rovi On Screen)

pentru LED seria 6500 şi seriile superioare

(în funcție de țară)

Puteți selecta un tip diferit de **Ghid**.

- **Samsung**: Utilizează ghidul de programe furnizat de Samsung.
- **Rovi On Screen**: Utilizează ghidul de programe furnizat de Rovi International Solutions.

  Timpul de setare inițial al ghidului electronic de programe ROVI poate fi mare, în funcție de regiune sau mediul de transmisie.

Acord fin

(numai pentru canalele analogice)

Dacă recepția este clară, nu trebuie să acordați fin canalul, deoarece acest lucru se realizează automat pe parcursul operației de căutare şi memorare. Dacă semnalul este slab sau distorsionat, acordați fin canalul în mod manual. Derulați la stânga sau la dreapta până când imaginea este clară.

- Setările sunt aplicate canalului pe care îl vizionați momentan.
- Canalele pentru care s-a realizat acordul fin şi care au fost salvate sunt marcate cu un asterisc „*” în partea dreaptă a numărului canalului, în banerul canalului.
- Pentru a reseta acordul fin, selectați **Resetare**.

Transf. listă canale

Importă sau exportă harta canalelor. Trebuie să conectați un dispozitiv de stocare USB pentru a utiliza această funcție.

- **Import de pe USB**: Importați lista de canale de pe USB.
- **Export pe USB**: Exportați lista de canale pe USB. Această funcție este disponibilă când este conectat un dispozitiv USB.

❑ Schimbarea modului de imagine presetat

MENU → Imagine → Mod imagine → ENTER

■ Mod imagine TOOLS

Selectați tipul de imagine preferat.

- **Dinamic**: Adecvat pentru o încăpere luminoasă.
- **Standard**: Adecvat pentru un mediu normal.
- **Natural**: Adecvat pentru reducerea solicitării ochilor.
- **Film**: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.
- **Divertisment**: Adecvat pentru urmărirea filmelor şi jocurilor.

Este disponibil numai în modul PC.

❑ Reglarea setărilor de imagine

■ Ilum. spate / Contrast / Luminozitate / Claritate / Culoare / Tentă (V/R)

Televizorul dvs. are diferite opțiuni de setare care vă permit să controlați calitatea imaginii.

- În modurile analogice **TV**, **Ext.**, **AV** ale sistemului PAL, funcția **Tentă (V/R)** nu este disponibilă.
- În modul PC, puteți modifica doar setările pentru **Ilum. spate**, **Contrast**, **Luminozitate** şi **Claritate**.
- Puteți regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la televizor.

❑ Modificarea Dimens. Imagine

MENU → Imagine → Reglare ecran → ENTER

■ Reglare ecran

- **Dimens. Imagine**: Este posibil ca receptorul de cablu/satelit să dispună de propriile setări pentru dimensiunea ecranului. Totuşi, vă recomandăm insistent să utilizați în general modul 16:9.
  - **Panoramic automat**: Reglează automat dimensiunea imaginii la raportul 16:9.
  - **16:9**: Reglează dimensiunea imaginii la raportul 16:9 pentru DVD-uri sau transmisiuni în format panoramic.
  - **Zoom panoramic**: Măreşte dimensiunea imaginii la peste 4:3.

    Reglează **Poziție** utilizând butoanele ▲, ▼.

– **Zoom**: Măreşte imaginea panoramică 16:9 pe verticală pentru a se încadra pe ecran.

  Reglează nivelul de zoom sau poziția cu ajutorul butoanelor ▲, ▼.

– **4:3**: Setarea implicită pentru filme sau transmisii obişnuite.

  Nu utilizați formatul 4:3 perioade îndelungate. Urmele marginilor afişate în stânga, dreapta şi centrul ecranului pot cauza remanența imaginii (arderea ecranului), defect care nu este acoperit de garanție.

– **Încadrare ecran**: Afişează întreaga imagine, netrunchiată, când semnalul de intrare este HDMI (720p / 1080i / 1080p) sau Componentă (1080i / 1080p).

– **Viz. intel. 1**: Reduce imaginea 16:9 cu 50%.

– **Viz. intel. 2**: Reduce imaginea 16:9 cu 25%.

✎ **Viz. intel. 1** este activată numai în modul HDMI.

✎ **Viz. intel. 2** este activată numai în modul HDMI sau DTV.

✎ Dimensiunea imaginii poate varia în funcție de rezoluția de intrare când conținutul este redat utilizând opțiunea **Videocl.** din Conținutul meu sau **Smart Hub**.

NOTĂ

- În funcție de sursa de intrare, opțiunile pentru dimensiunea imaginii pot să varieze.
- Elementele disponibile pot să difere în funcție de modul selectat.
- În modul PC, pot fi ajustate numai modurile **16:9** şi **4:3**.
- Puteți regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului.

- Dacă utilizați funcția **Încadrare ecran** în modul de intrare HDMI 720p, o linie va fi suprimată în partea de sus, jos, în stânga şi în dreapta, ca şi în cazul utilizării funcției de.

Sursă intrare	Dimens. Imagine
ATV, EXT AV, Component (480i, 480p, 576i, 576p)	**Panoramic automat**, **16:9**, **Zoom panoramic**, **Zoom 4:3**
DTV (720p,1080i,1080p) Component (720p ,1080i,1080p) HDMI (720p,1080i,1080p)	**Panoramic automat**, **16:9**, **Zoom panoramic**, **Zoom**, **4:3**, **Încadrare ecran** pentru DTV
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**Viz. intel. 1**
DTV (1080i), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	**Viz. intel. 2**
PC	**16:9**, **4:3**

- **Dimens. ecran 4:3** (**16:9** / **Zoom panoramic** / **Zoom** / **4:3**): Opțiune disponibilă numai cân d dimensiunea imaginii este setată la **Panoramic automat**. Puteți stabili dimensiunea dorită a imaginii la 4:3 WSS (Wide Screen Service - serviciul pentru ecran panoramic) sau la dimensiunea inițială. Fiecare țară europeană are dimensiuni de imagine diferite.

  Nu este disponibil în modul PC, Component sau HDMI.

❑ Modificarea opțiunilor de imagine

■ Setări avansate

MENU → Imagine → Setări avansate → ENTER

Setări avansate sunt disponibile în modul Standard / Film)

Puteți regla setările detaliate pentru ecran, inclusiv culoarea şi contrastul.

În modul PC, puteți modifica doar setările pentru Gamma şi Balans de alb.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

- **Nuanță de negru** (**Dezactivat** / **Întunecat** / **Mai închis** / **Cel mai închis**): Selectați nivelul de negru pentru a regla adâncimea ecranului.
- **Contrast dinam.** (**Dezactivat** / **Scăzut** / **Mediu** / **Ridicat**): Reglați contrastul ecranului.
- **Detalii umbră (-2~+2)**: Măriți luminozitatea imaginilor întunecate.
- **Gamma**: Reglează intensitatea principală a culorii.
- **Model expert** (**Dezactivat** / **Model1** / **Model2**): Executând funcția **Model expert**, imaginea poate fi calibrată fără o sursă sau un filtru. Dacă meniul OSD dispare sau este deschis alt meniu decât meniul Imagine, calibrarea este salvată şi fereastra **Model expert** dispare.

  Cât timp funcția **Model expert** se execută, sunetul nu este emis.

  Opțiune activată numai pe modelele DTV, Component/HDMI.

- **Mod doar RGB** (**Dezactivat** / **Roşu** / **Verde** / **Albastru**): Afişează culoarea **Roşu**, **Verde** sau **Albastru** pentru a efectua reglaje fine ale nuanțelor şi saturației.
- **Spațiu de culoare** (**Automat** / **Nativ** / **Personalizat**): Reglați gama culorilor disponibile pentru crearea imaginii.

  Pentru a regla **Culoare**, **Roşu**, **Verde**, **Albastru** şi **Resetare**, setați **Spațiu de culoare** la **Personalizat**.
- **Balans de alb**: Reglați temperatura de culoare pentru a obține o imagine mai naturală.

  Depl. R / **Depl. V** / **Depl. A**: Reglați gradul de întunecare al fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

  Nivel roşu / **Nivel verde** / **Nivel albastru**: Reglați luminozitatea fiecărei culori (roşu, verde, albastru).

  Resetare: Resetează balansul de alb la setările implicite.

- **Balans de alb 10 p** (**Dezactivat** / **Activat**): Controlează balansul de alb la intervale de 10 puncte, reglând luminozitatea culorilor roşu, verde şi albastru.

  Opțiunea este disponibilă când modul de imagine este setat la **Film**, iar intrarea externă este setată la toate intrările.

  Este posibil ca anumite dispozitive externe să nu accepte această funcție.

  Interval: Selectează intervalul de reglat.

  Roşu: Reglează nivelul de roşu.

  Verde: Reglează nivelul de verde.

  Albastru: Reglează nivelul de albastru.

  Resetare: Resetează opțiunea **Balans de alb 10 p** la setările implicite.

- **Tonuri piele**: Accentuați „tonul de piele” rozaliu.
- **Îmbunătățire muchii** (**Dezactivat** / **Activat**): Accentuați „tonul de piele” rozaliu.
- **Iluminare mişcare** (**Dezactivat** / **Activat**): Reduceți consumul de energie prin controlul luminozității.

  Opțiunea **Iluminare mişcare** este disponibilă în modul **Standard** / **Film**.

  3D nu este acceptat.

  Când modificați o setare, valoarea pentru **Contrast**, **Motion Lightning** va fi setată la **Dezactivat**.

- **xvYCC** (**Dezactivat** / **Activat**): Setarea modului **xvYCC** creşte nivelul detaliilor şi spațiul de culoare în timpul vizionării filmelor de pe un dispozitiv extern (de exemplu, player DVD) conectat la mufa de intrare HDMI sau Component.

  ✎ Opțiunea este disponibilă când modul de imagine este setat la **Film**, iar intrarea externă este setată la modul HDMI sau Component.

  ✎ Este posibil ca anumite dispozitive externe să nu accepte această funcție.

- **LED Motion Plus** (**Dezactivat** / **Activat**): Înlătură întârzierea în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine mai clară.

◀ ▶

Opțiuni imagine

MENU → Imagine → Opțiuni imagine → ENTER

În modul PC, puteți modifica doar setarea pentru **Ton culoare**.

- **Ton culoare** (**Rece** / **Standard** / **Cald1** / **Cald2**)

  Opțiunea **Cald1** sau **Cald2** va fi dezactivată când modul de imagine este setat la **Dinamic**.

  Puteți regla şi memora setări pentru fiecare dispozitiv extern conectat la o intrare a televizorului.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

- **Filtru zgomot digit.** (**Dezactivat** / **Scăzut** / **Mediu** / **Ridicat** / **Automat** / **Vizualizare automată**): Când semnalul transmisiei este slab, pe ecran pot apărea imagini statice şi remanente. Selectați una dintre opțiuni până când obțineți cea mai bună calitate a imaginii.

  Vizualizare automată: La schimbarea canalelor analogice, afişează intensitatea semnalului curent şi defineşte filtrul de zgomot al ecranului.

  Opțiune disponibilă numai pentru canalele analogice.

- **Filtru zgomot MPEG** (**Dezactivat** / **Scăzut** / **Mediu** / **Ridicat** / **Automat**): Reduce zgomotul MPEG pentru a oferi o calitate îmbunătățită a imaginii.
- **Negru HDMI** (**Scăzut** / **Normal**): Selectează nivelul de negru de pe ecran pentru a regla adâncimea ecranului.

  ✎ Opțiune disponibilă numai în modul HDMI (semnale RGB).
- **Mod film** (**Dezactivat** / **Auto1** / **Auto2**): Setează televizorul să detecteze şi să proceseze automat semnalele de imagine de film de la toate sursele şi să regleze imaginea pentru calitate optimă.

  ✎ Disponibil în modurile AV, COMPONENT (480i / 1080i) şi HDMI (1080i).

- **Motion Plus** (**Dezactivat** / **Clar** / **Standard** / **Uniform** / **Personalizat** / **Demo**): Înlătură întârzierea în cazul scenelor cu mişcare rapidă pentru a oferi o imagine mai clară.

  - Ecranul Info de pe televizor afişează rezoluția şi frecvența semnalului primit (60 Hz), dar nu şi frecvența pe care televizorul o generează pentru imaginea pe care o afişează utilizând funcția **Motion Plus**.
  - Dacă apare zgomot pe ecran, vă rugăm să configurați **Motion Plus** la **Dezactivat**. Dacă **Motion Plus** este setat la **Personalizat**, puteți configura manual opțiunile **Reducere estompare**, **Reducere pâlpâire** sau **Resetare**.
  - Dacă **Motion Plus** este setat la **Demo**, puteți compara diferența dintre modurile Activat şi Dezactivat.

Reducere estompare: Reglează nivelul de reducere a estompării de la sursele video.

Reducere pâlpâire: Ajustează nivelul de reducere a vibrației de la sursele video atunci când redați filme.

Resetare: Resetează setările personalizate.

- **Resetare imagine (Da / Nu)**

  Resetează modul de imagine curent la setările implicite.

❑ Configurarea televizorului cu PC-ul

Setați sursa de intrare la PC.

■ Ajustare automată TOOLS

MENU → Imagine → Ajustare automată → ENTER

Reglați valorile frecvenței/pozițiile şi realizați automat reglajul fin al setărilor.

Opțiunea nu este disponibilă în cazul conexiunii prin cablu HDMI - DVI.

Reglare ecran PC

MENU → Imagine → Reglare ecran → Reglare ecran PC → ENTER

- **Brut / Fină**: Elimină sau reduce zgomotul de imagine. Dacă zgomotul nu poate fi eliminat folosind doar acordul fin, reglați frecvența cât mai bine (**Brut**) şi utilizați din nou acordul fin. După reducerea zgomotului, reglați din nou imaginea astfel încât să fie aliniată în centrul ecranului.
- **Poziție**: Reglați poziția ecranului PC-ului cu butonul direcțional (▲ / ▼ / ◀ / ▶).
- **Resetare imagine**: Resetează imaginea la setările implicite.

Utilizarea televizorului ca monitor pentru computer (PC)

Configurarea software-ului pentru PC (pentru Windows XP)

În funcție de versiunea de Windows şi de placa video, ecranele reale ale computerului pot fi diferite, caz în care se aplică aproape întotdeauna aceleaşi informații de bază privind configurarea. (În caz contrar, contactați producătorul computerului sau distribuitorul Samsung.)

1. Faceți clic pe „Panou de control” din meniul Start din Windows.
2. Faceți clic pe „Aspect şi teme” în fereastra „Panou de control” şi va apărea o casetă de dialog.
3. Faceți clic pe „Afişare” şi va fi afişată o casetă de dialog.
4. Navigați la fila „Setări” din caseta de dialog de afişare.
    - Setarea de dimensiune corectă (rezoluție) [Optim:
    - Dacă există o opțiune pentru frecvența verticală în caseta de dialog a setărilor de afişare, valoarea corectă este „60” sau „60 Hz”. În caz contrar, faceți clic pe „OK” pentru a părăsi caseta de dialog.

❑ Modificarea modului de sunet presetat

MENU → Sunet → Mod imagine → ENTER

■ Mod sunet TOOLS

- **Standard**: Selectează modul de sunet normal.
- **Muzică**: Accentuează muzica în detrimentul vocilor.
- **Film**: Asigură cel mai bun sunet pentru filme.
- **Voce clară**: Accentuează vocile în detrimentul altor sunete.
- **Amplificare**: Măreşte intensitatea sunetului cu frecvență înaltă pentru a asigura o audiție mai bună pentru persoanele cu deficiențe de auz.

Dacă opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**, funcția **SRS TheaterSound** este dezactivată.

❑ Reglarea setărilor de sunet

MENU → Sunet → ENTER

■ Efect sunet

- **SRS TruSurround HD** (**Dezactivat** / **Activat**) TOOLS

  (numai în modul standard de sunet)

  Această funcție vă oferă o experiență audio surround virtuală pe 5.1 canale prin intermediul a două boxe, cu ajutorul tehnologiei HRTF (Head Related Transfer Function).

- **SRS TruDialog** (**Dezactivat** / **Activat**)

  (numai în modul standard de sunet)

  Această funcție vă permite să măriți intensitatea vocii în detrimentul muzicii sau efectelor sonore de fundal, pentru ca dialogul să poată fi auzit mai clar.

- **SRS CS Headphone**: Puteți auzi sunet surround virtual pe 5.1 canale prin căşti.
- **Egalizator**

  Reglează modul de sunet (numai în modul standard de sunet).

  – **Balance L/R**: Reglează balansul între difuzorul din dreapta şi cel din stânga.

  – **100 Hz** / **300 Hz** / **1 KHz** / **3KHz** / **10 KHz** (reglarea lățimii de bandă): Reglează nivelul frecvențelor diferitelor lățimi de bandă.

  – **Resetare**: Resetează egalizatorul la valorile implicite.

■ **Audio 3D (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat)**: Tehnologia 3D audio oferă sunet profund, analog efectului pop-up al filmelor 3D, prin controlul profunzimii sunetului în perspectivă.

✎ Opțiune disponibilă numai la vizionarea de imagini 3D.

■ **Opțiuni de difuzare audio**

- **Limbă audio**

  (numai pentru canalele digitale)

  Modificați valoarea implicită pentru limbile audio.

  ✎ Limba disponibilă poate fi diferită, în funcție de transmisie.

- **Format audio**

  (numai pentru canalele digitale)

  Când sunetul este emis atât din difuzorul principal, cât şi din receptorul audio, poate apărea un ecou din cauza diferenței de viteză de decodare dintre difuzorul principal şi receptorul audio. În acest caz, utilizați funcția Difuzor TV.

  ✎ Opțiunea **Format audio** poate fi diferită, în funcție de transmisie. Sunetul Dolby digital pe 5.1 canale este disponibil numai în cazul conectării unei boxe externe prin cablu optic.

- **Descriere audio**

  (nu este disponibilă în toate țările) (numai pentru canalele digitale)

  Această funcție gestionează fluxul audio pentru descrierea audio (AD - Audio Description) care este trimisă împreună cu sunetul principal de către postul de emisie.

  - **Descriere audio** (**Dezactivat** / **Activat**): Activează sau dezactivează funcția pentru descrierea audio.
  - **Volume**: Reglează volumul descrierii audio.

Setare suplim.

(numai pentru canalele digitale)

- **Nivel audio DTV** (**MPEG** / **HE-AAC**): Această funcție permite reducerea discrepanțelor unui semnal vocal (care este unul dintre semnalele recepționate în timpul unei transmisii TV digitale) până la nivelul dorit.

  ✎ În funcție de tipul de semnal transmis, **MPEG** / **HE-AAC** poate fi reglat între -10 dB şi 0 dB.

  ✎ Pentru a mări sau micşora volumul, reglați în intervalul 0 şi respectiv -10.

- **Ieşire SPDIF**: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) este utilizat pentru a oferi sunet digital, reducând interferența în difuzoare şi diversele dispozitive digitale, de exemplu, un player DVD.
  - **Format audio**: În timpul recepției unei transmisii TV digitale, puteți selecta formatul ieşirii audio digitale (SPDIF) din opțiunile **PCM** sau **Dolby Digital**.
  - **Întârziere audio**: Corectați problemele de sincronizare audio-video în timpul urmăririi programelor TV sau imaginilor video, precum şi în timpul ascultării sunetului digital emis printr-un dispozitiv extern, de exemplu, un receptor AV (0 ms ~ 250 ms).

- **Comp Dolby Digital** (**Line** / **RF**) : Această funcție minimizează diferențele de semnal între semnalul Dolby Digital şi un semnal vocal (de exemplu, sunet MPEG, HE-AAC, ATV).

  Selectați Line pentru a obține un sunet dinamic şi RF pentru a reduce diferența dintre sunetele puternice şi cele slabe pe timp de noapte.

  - **Line**: Setați nivelul sunetului pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -31 dB (referință) la -20 dB sau -31 dB.
  - **RF**: Setați nivelul sunetului pentru semnale mai puternice sau mai slabe de -20 dB (referință) la -10 dB sau -20 dB.

Setări difuzor

- **Selectare difuzor** (**Difuzor extern** / **Difuzor TV**)

  Sunetul poate avea ecou din cauza vitezei diferite de decodare a difuzorului principal şi a receptorului audio. În acest caz, setați televizorul la **Difuzor extern**.

  Când opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**, butoanele de volum şi **MUTE** nu funcționează, iar setările pentru sunet sunt limitate.

  Când opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern**.

  - **Difuzor TV**: **Dezactivat**, **Difuzor extern**: **Activat**

  Când opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor TV**.

  - **Difuzor TV**: **Activat**, **Difuzor extern**: **Activat**

  Dacă nu există semnal video, ambele difuzoare au sunetul dezactivat.

- **Volum automat** (**Dezactivat** / **Normal** / **Noapte**)

  Pentru egalizarea nivelului volumului pe fiecare canal, setați opțiunea la **Normal**.

  Noapte: Acest mod asigură o audiție îmbunătățită comparativ cu modul **Normal**, neproducând aproape niciun zgomot. Este util pe timp de noapte.

■ **Resetare sunet** (**Da** / **Nu**)

Resetați toate setările de sunet la valorile implicite din fabrică.

❑ Configurarea rețelei


■ Conectarea la o rețea prin cablu

Puteți să ataşați televizorul la rețeaua LAN utilizând conexiunea prin cablu în trei moduri:


- Puteți să ataşați televizorul la rețeaua LAN conectând portul LAN din partea posterioară a televizorului la un modem extern, utilizând un cablu LAN. Consultați schema de mai jos.



- Puteți să atașați televizorul la rețeaua LAN prin conectarea portului LAN din partea posterioară a televizorului la un sharer IP care este conectat la un modem extern. Utilizați cablul LAN pentru conectare. Consultați schema de mai jos.

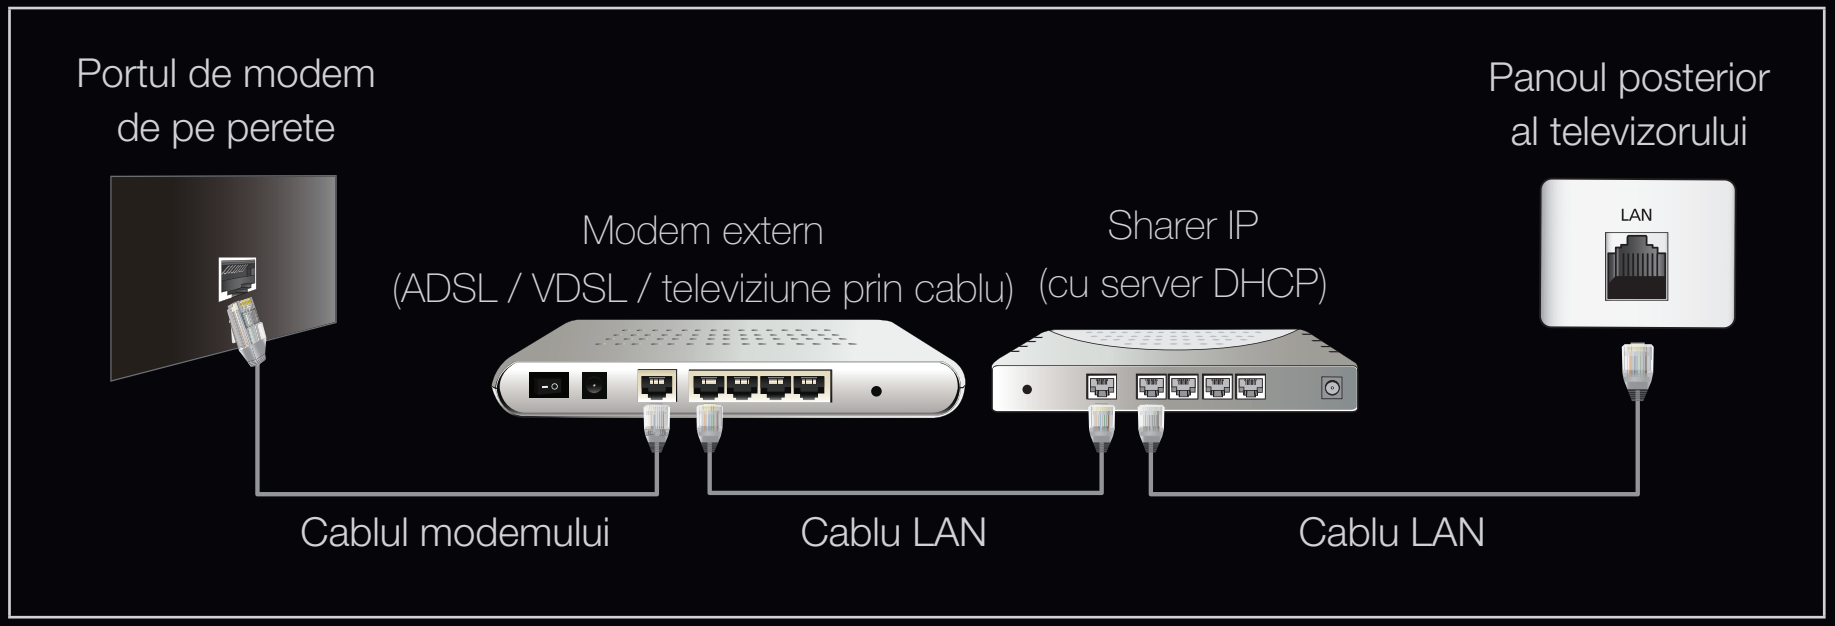

- În funcție de modul în care este configurată rețeaua dvs., puteți să atașați televizorul la rețeaua LAN conectând portul LAN din partea posterioară a televizorului direct la o priză de perete pentru rețea, utilizând un cablu LAN. Consultați schema de mai jos. Rețineți că priza de perete este atașată la un modem sau un router care se află în altă parte a locuinței.

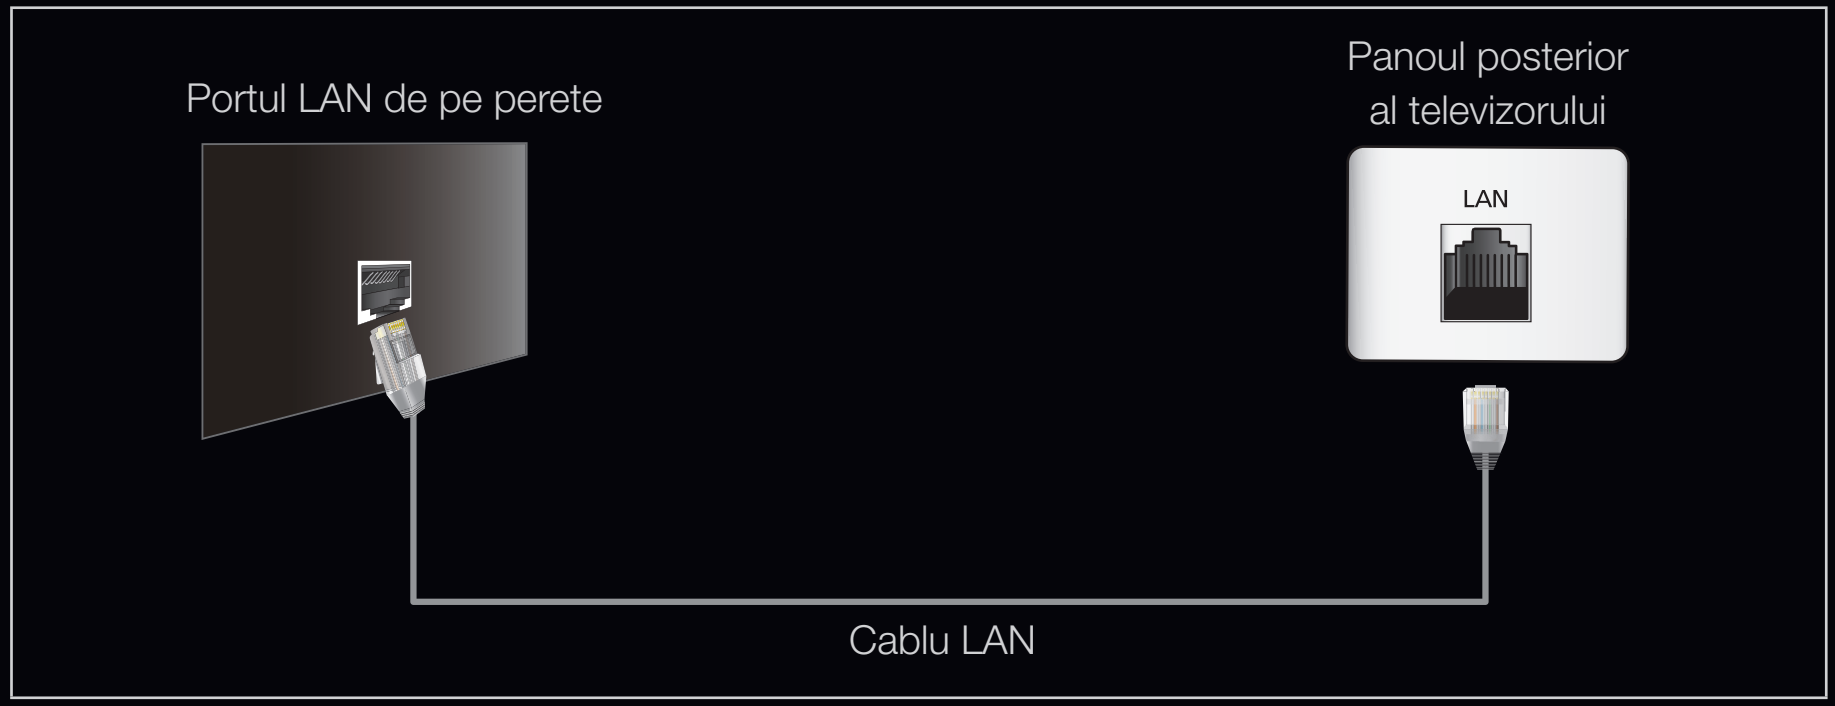

- Dacă aveți o rețea dinamică, trebuie să utilizați un modem sau un router ADSL care acceptă Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Modemurile şi routerele care acceptă DHCP furnizează automat valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway şi DNS de care televizorul are nevoie pentru a accesa Internetul, astfel încât să nu fie necesar să le introduceți manual. Majoritatea rețelelor de domiciliu sunt rețele dinamice.

  Unele rețele necesită o adresă IP statică. Dacă rețeaua dvs. necesită o adresă IP statică, trebuie să introduceți manual valorile pentru adresa IP, masca de subrețea, gateway şi DNS în ecranul de configurare pentru cablu al televizorului când configurați conexiunea la rețea. Pentru a obține valorile adresei IP, măştii de subrețea, gateway-ului şi DNS, contactați furnizorul dvs. de servicii de Internet (ISP). Dacă aveți un computer Windows, puteți obține aceste valori şi prin intermediul computerului.

  ✎ Puteți să utilizați modemuri ADSL care acceptă DHCP dacă rețeaua dvs. necesită o adresă IP statică. De asemenea, modemurile ADSL care acceptă DHCP vă permit să utilizați adrese IP statice.

Setări rețea

MENU → Rețea → Se setează rețeaua → ENTER

Setați conexiunea la rețea pentru a utiliza mai multe servicii de Internet, precum SMART HUB, AllShare şi pentru a efectua upgrade-ul software-ului.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

Stare rețea

MENU → Rețea → Stare rețea → ENTER

Verificați starea curentă a conexiunii la rețea şi la Internet.

Setări AllShare

MENU → Rețea → Setări AllShare → ENTER

Selectează dacă să se utilizeze funcția media în rețea.

Configurare rețea (Automat)

Utilizați configurarea automată a rețelei când conectați televizorul la o rețea care acceptă DHCP. Pentru a configura automat conexiunea la rețea prin cablu a televizorului, urmați aceşti paşi:


Modul de configurare automată

1. Accesați ecranul **Setări rețea**.

   Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setare rețea**.

2. Selectați **Cablu**.

3. Apare ecranul de test pentru rețea, iar configurarea rețelei este finalizată.

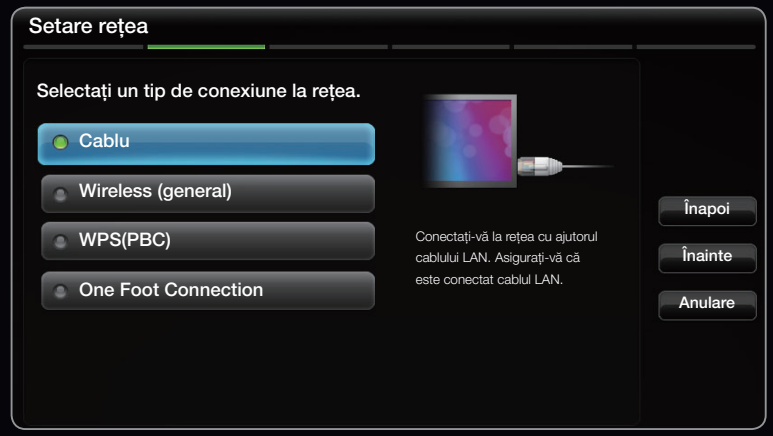

- Dacă setarea automată eşuează, verificaţi conexiunea portului LAN.
- Dacă nu găsiţi valorile de conectare la reţea sau dacă doriţi să setaţi conexiunea manual, setaţi opţiunea la Manuală. Consultaţi secţiunea „Modul de configurare manuală” de mai jos.



Se setează rețeaua (Manuală)

Utilizați configurarea manuală a rețelei când conectați televizorul la o rețea care necesită o adresă IP statică.

Obținerea valorilor de conectare la rețea

Pentru a obține valorile de conectare la rețea pe majoritatea computerelor Windows, urmați aceşti paşi:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma Rețea din colțul din dreapta jos al ecranului.
2. În meniul pop-up care apare, faceți clic pe Stare.
3. În dialogul care apare, faceți clic pe fila Asistență.
4. În fila Asistență, faceți clic pe butonul Detalii. Sunt afişate valorile conexiunii la rețea.

Modul de configurare manuală

Pentru a configura manual conexiunea la rețea prin cablu a televizorului, urmați aceşti paşi:

1. Urmați paşii de la 1 la 2 din procedura „Modul de configurare automată”.
2. Selectați **Setări IP** din ecranul de test pentru rețea.
3. Setați **Mod IP** la **Manuală**.
4. Apăsați butonul ▼ de pe telecomandă pentru a accesa **Adresă IP**.



5. Introduceți valorile pentru **Adresă IP**, **Mască subrețea**, **Gateway** şi **Server DNS**. Utilizați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a introduce cifrele şi butoanele cu săgeți pentru a trece de la un câmp de introducere la altul.
6. Când ați terminat, selectați **OK**.
7. Apare ecranul de test pentru rețea, iar configurarea rețelei este finalizată.

Conectarea la o rețea wireless pentru LED seria 6300 şi seriile superioare

Pentru a conecta televizorul la rețea în mod wireless, aveți nevoie de un router sau de un modem wireless şi de un adaptor wireless LAN Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - comercializat separat), pe care să îl conectați la portul USB de pe panoul lateral sau posterior al televizorului. Consultați ilustrația de mai jos.


Portul LAN de pe perete
Sharer IP wireless (router cu server DHCP)
Panoul posterior al televizorului
Adaptor wireless LAN Samsung
Cablu LAN

Adaptorul wireless LAN Samsung se comercializează separat şi este oferit doar de anumiți comercianți, de site-uri de comercializare online. Adaptorul wireless LAN Samsung este compatibil cu protocoalele de comunicații IEEE 802,11a/b/g şi n. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802,11n. Când redați fişiere video prin conexiune rețea, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi.

NOTĂ

- Trebuie să utilizați „adaptorul wireless LAN Samsung” (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN) pentru a utiliza o rețea wireless.
- Adaptorul wireless LAN Samsung şi cablul prelungitor USB sunt comercializate separat şi sunt oferite doar de anumiți comercianți, de site-uri de comercializare online şi de Samsungparts.com.

- Pentru a utiliza o rețea wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un sharer IP wireless (un router sau un modem). Dacă sharerul IP wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza DHCP sau o adresă IP statică pentru conectarea la rețeaua wireless.
- Selectați un canal pentru sharerul IP wireless care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru sharerul IP wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv din apropiere, vor apărea interferențe şi comunicația poate eşua.
- Dacă aplicați alt sistem de securitate decât cele listate mai jos, acesta nu va funcționa cu televizorul.

- Dacă este selectat modul Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n şi tipul de criptare este setat la WEP, TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed) pentru routerul dvs. wireless, televizoarele Samsung nu vor accepta o conexiune conformă cu noile specificații de certificare Wi-Fi.
- Dacă routerul dvs. wireless este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteți conecta la rețea prin PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Indentification Number). WPS va configura automat SSID şi cheia WPA în oricare dintre moduri.
- Dacă routerul, modemul sau dispozitivul nu este certificat, este posibil să nu se poată conecta la televizor prin intermediul „adaptorului wireless LAN Samsung”.
- Asigurați-vă că televizorul este pornit înainte de a conecta adaptorul wireless LAN Samsung.

- Metode de conectare: Puteți să configurați conexiunea la rețeaua wireless în cinci moduri.
  - Configurare automată (utilizând funcția de căutare automată a rețelei)
  - Configurare manuală
  - **WPS (PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**
  - **Ad hoc**

Conectarea la o rețea wireless pentru LED seria 6500 şi seriile superioare

Pentru a conecta televizorul la rețeaua wireless, puteți folosi adaptorul wireless LAN de la Samsung, încorporat în televizor.



Adaptorul wireless LAN Samsung este compatibil cu protocoalele de comunicații IEEE 802,11a/n/g şi n. Samsung recomandă utilizarea IEEE 802,11n. Când redați fişiere video prin conexiune rețea, este posibil ca fişierul video să fie redat cu întreruperi.

NOTĂ

- Pentru a utiliza o rețea wireless, televizorul trebuie să fie conectat la un sharer IP wireless (un router sau un modem). Dacă sharerul IP wireless este compatibil DHCP, televizorul poate utiliza DHCP sau o adresă IP statică pentru conectarea la rețeaua wireless.
- Selectați un canal pentru sharerul IP wireless care nu este utilizat momentan. În cazul în care canalul setat pentru sharerul IP wireless este utilizat momentan de alt dispozitiv din apropiere, vor apărea interferențe şi comunicația poate eşua.
- Dacă aplicați alt sistem de securitate decât cele listate mai jos, acesta nu va funcționa cu televizorul.

- Dacă este selectat modul Pure High-throughput (Greenfield) 802,11n şi tipul de criptare este setat la WEP, TKIP sau TKIP-AES (WPS2Mixed) pentru routerul dvs. wireless, televizoarele Samsung nu vor accepta o conexiune conformă cu noile specificații de certificare Wi-Fi.
- Dacă routerul dvs. wireless este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup), vă puteți conecta la rețea prin PBC (Push Button Configuration) sau PIN (Personal Indentification Number). WPS va configura automat SSID şi cheia WPA în oricare dintre moduri.
- Dacă routerul, modemul sau dispozitivul dvs. nu este certificat, este posibil să nu se poată conecta la televizor

- Metode de conectare: Puteți să configurați conexiunea la rețeaua wireless în cinci moduri.
  - Configurare automată (utilizând funcția de căutare automată a rețelei)
  - Configurare manuală
  - **WPS (PBC)**
  - **One Foot Connection**
  - **Plug & Access**
  - **Ad hoc**

Configurare rețea (Automat)

Majoritatea rețelelor wireless au un sistem de securitate opțional, care necesită ca dispozitivele care accesează rețeaua să transmită un cod de securitate criptat, denumit cheie de acces sau de securitate. Cheia de securitate se bazează pe o frază de acces, de obicei un cuvânt sau o serie de litere şi cifre cu o lungime specifică, pe care vi s-a solicitat să o introduceți când ați configurat securitatea pentru rețeaua wireless. Dacă utilizați această metodă de configurare a conexiunii la rețea şi aveți o cheie de securitate pentru rețeaua wireless, va trebui să introduceți fraza de acces în timpul procesului de configurare.

Modul de configurare automată

1. Accesați ecranul **Setare rețea**. Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setare rețea**.
2. Selectați **Wireless**.



Setare rețea
Selectați un tip de conexiune la rețea.
Cablu
Wireless (general)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Configurați rețeaua wireless selectând punctul de acces. Este posibil să fie necesar să introduceți o cheie de securitate, în funcție de setările punctului de acces.
Înapoi
Înainte
Anulare

- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

3. Funcția **Rețea** caută rețele wireless disponibile. Când ați terminat, aceasta afişează o listă de rețele disponibile.

4. În lista de rețele, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta o rețea, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.

   Dacă routerul wireless este setat la Ascuns (Invizibil), trebuie să selectați **Adăugare rețea** şi să introduceți valorile corecte pentru **Nume rețea (SSID)** şi **Cod securitate** pentru a stabili conexiunea.

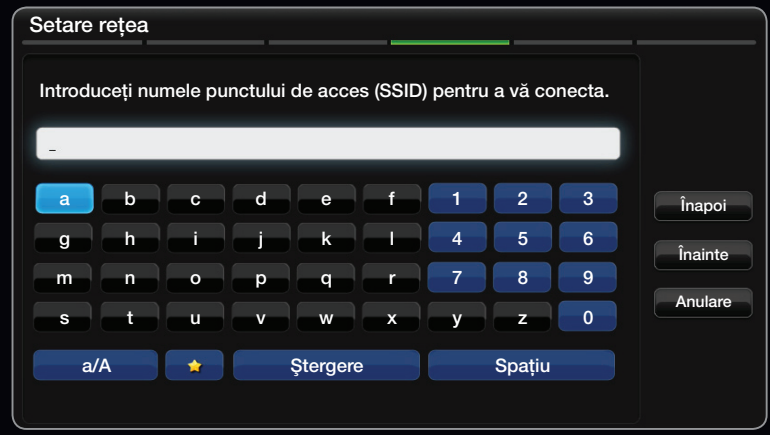
Setare rețea
Introduceți numele punctului de acces (SSID) pentru a vă conecta.
a b c d e f 1 2 3
g h i j k l 4 5 6
m n o p q r 7 8 9
s t u v w x y z 0
a/A
Ştergere
Spațiu
Înapoi
Înainte
Anulare

- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

5. Dacă apare ecranul pop-up **Securitate**, treceți la pasul 6. Dacă selectați un router wireless care nu are securitate, treceți la pasul 7

6. Dacă routerul wireless are securitate, introduceți codul securitate (Securitate sau PIN), apoi selectați **Înainte**.

   - Când introduceți cheia de securitate (Securitate sau PIN), utilizați butoanele ▲ / ▼ / ◀ / ▶ de pe telecomandă pentru a selecta cifre/caractere.
   - Trebuie să găsiți fraza de acces într-unul din ecranele de configurare pe care le-ați utilizat pentru a configura routerul sau modemul.

7. Apare ecranul de conectare la rețea, iar configurarea rețelei este finalizată.

   - Dacă setarea cheii de securitate (Securitate sau PIN) eşuează, selectați **Resetare** sau **Setări IP**.
   - Dacă doriți să setați conexiunea manual, selectați **Setări IP**. Consultați secțiunea „Modul de configurare manuală” de mai jos.

Rețea setată (Manuală)

Utilizați configurarea manuală a rețelei când conectați televizorul la o rețea care necesită o adresă IP statică.

Obținerea valorilor de conectare la rețea


Pentru a obține valorile de conectare la rețea pe majoritatea computerelor Windows, urmați aceşti paşi:

1. Faceți clic dreapta pe pictograma Rețea din colțul din dreapta jos al ecranului.
2. În meniul pop-up care apare, faceți clic pe Stare.
3. În dialogul care apare, faceți clic pe fila Asistență.
4. În fila Asistență, faceți clic pe butonul Detalii. Sunt afişate valorile conexiunii la rețea.

Modul de configurare manuală

Pentru a configura manual conexiunea la rețea prin cablu a televizorului, urmați aceşti paşi:

1. Urmați paşii de la 1 la 7 din procedura „Modul de configurare automată”.
2. Selectați **Setări IP** din ecranul de test pentru rețea.
3. Setați **Mod IP** la **Manuală**.
4. Apăsați butonul ▼ de pe telecomandă pentru a trece la primul câmp de introducere.

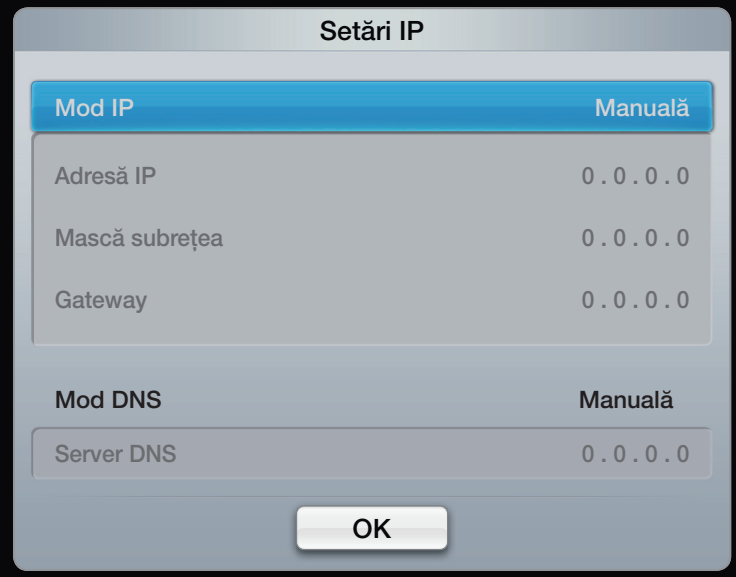

5. Introduceți valorile pentru **Adresă IP**, **Mască subrețea**, **Gateway** şi **Server DNS**. Utilizați butoanele numerice de pe telecomandă pentru a introduce cifrele şi butoanele cu săgeți pentru a trece de la un câmp de introducere la altul.
6. Când ați terminat, selectați **OK**.
7. Apare ecranul de conectare la rețea, iar configurarea rețelei este finalizată.

Configurare rețea (WPS(PBC))

Modul de configurare utilizând WPS(PBC)

Dacă routerul dvs. are un buton WPS(PBC), urmați aceşti paşi:

1. Accesați ecranul **Setare rețea**. Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setare rețea**.
2. Selectați **WPS(PBC)**.
3. Apăsați butonul **WPS(PBC)** de pe router în interval de 2 minute. Televizorul obține automat toate valorile de setare a rețelei de care are nevoie şi se conectează la rețea.


Setare rețea
Selectați un tip de conexiune la rețea.
Cablu
Wireless (general)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Conectați-vă cu uşurință la punctul de acces apăsând butonul WPS(PBC). Selectați această opțiune dacă punctul dvs. de acces acceptă configurarea Push Button Configuration (PBC).
Înapoi
Înainte
Anulare

- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

4. Apare ecranul de test pentru rețea, iar configurarea rețelei este finalizată.

Configurare rețea Ad-hoc

Vă puteți conecta la un dispozitiv mobil care acceptă conexiuni Ad-hoc fără un router sau AP wireless, prin televizor. La conectarea unui dispozitiv mobil, puteți să utilizați fişierele de pe dispozitiv sau să vă conectați la Internet utilizând funcția AllShare™ sau Multimedia.

Modul de configurare utilizând Ad-hoc

1. Accesați ecranul **Setări rețea**.
   (**MENU** → **Rețea** → **Setări rețea** → **ENTER**).
2. Selectați **Wireless** (**General**), apăsați butonul **ENTER**, apoi apăsați din nou **ENTER**.

3. Selectați **Ad-hoc**. Este afişat mesajul “**Serviciul ad-hoc acceptă o conexiune directă cu dispozitive compatibile cu Wi-Fi, cum ar fi un telefon mobil sau un PC. Celelalte servicii de rețea pot fi limitate. Doriți să schimbați conexiunea la rețea?**”.
4. Selectați **OK** şi apăsați **ENTER**↵. Televizorul caută dispozitivul mobil.
5. Când televizorul încheie căutarea dispozitivului mobil, introduceți **Nume rețea** (**SSID**) şi **Cod securitate** generate în dispozitivul pe care doriți să îl conectați şi apoi conectați-vă la rețea

◀ ▶

- Dacă rețeaua nu funcționează normal, verificați din nou opțiunea **Nume rețea** (**SSID**) şi codul securitate. Un cod securitate incorect poate provoca o defecțiune.
- Dacă un dispozitiv este conectat o dată, acesta este afişat în lista Setare rețea. Când conectați din nou dispozitivul, îl veți găsi în listă.

Se setează rețeaua (One Foot Connection)


One Foot Connection vă permite să conectați uşor televizorul Samsung şi routerul wireless Samsung prin poziționarea routerului wireless Samsung la mai puțin de 1 picior (25 cm) de televizorul Samsung. Dacă routerul wireless nu acceptă **One Foot Connection**, trebuie să vă conectați utilizând una dintre celelalte metode.

Puteți să căutați echipamente care acceptă funcția **One Foot Connection** pe site-ul www.samsung.com.

Modul de configurare utilizând funcția One Foot Connection

Porniți routerul wireless şi televizorul.

1. Accesați ecranul **Setare rețea**. Pentru a putea accesa ecranul, urmați instrucțiunile pentru **Setare rețea**.
2. Selectați **One Foot Connection**.
3. Plasați routerul wireless în paralel cu adaptorul wireless LAN Samsung, lăsând între acestea o distanță de maxim 25 cm.

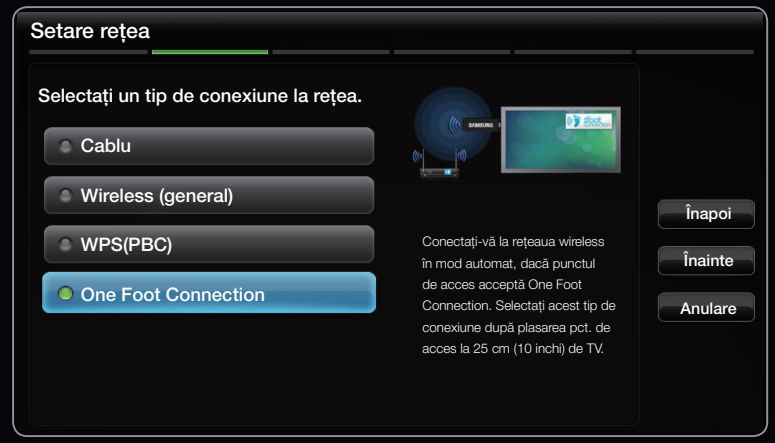
Setare rețea
Selectați un tip de conexiune la rețea.
Cablu
Wireless (general)
WPS(PBC)
One Foot Connection
Conectați-vă la rețeaua wireless în mod automat, dacă punctul de acces acceptă One Foot Connection. Selectați acest tip de conexiune după plasarea pct. de acces la 25 cm (10 inchi) de TV.
Înapoi
Înainte
Anulare

- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

- Dacă funcția **One Foot Connection** nu conectează televizorul la AP, pe ecran apare o fereastră pop-up care vă anunță eşecul. Dacă doriți să încercați din nou să utilizați funcția **One Foot Connection**, resetați routerul wireless, deconectați adaptorul wireless LAN Samsung şi încercați din nou, de la pasul 1. De asemenea, puteți alege una dintre celelalte metode de configurare a conexiunii.

4. Apare ecranul de conectare la rețea, iar configurarea rețelei este finalizată.
5. Plasați routerul wireless în locația dorită.

- Dacă setările routerului wireless sunt modificate sau instalați un router wireless nou, trebuie să efectuați din nou procedura **One Foot Connection**, începând de la pasul 1.

Setare rețea (Plug & Access)

Funcția **Plug & Access** vă permite să conectați cu uşurință televizorul Samsung şi routerul wireless Samsung utilizând un stick de memorie USB. Dacă routerul wireless nu acceptă funcția **Plug & Access**, trebuie să conectați utilizând una dintre celelalte metode.

- Puteți să căutați echipamente care acceptă funcția **Plug & Access** pe site-ul www.samsung.com.

Modul de configurare utilizând funcția Plug & Access

Porniți routerul wireless şi televizorul.

1. Introduceți stickul de memorie USB în routerul wireless Samsung şi verificați starea LED-ului routerului wireless (luminează intermitent → activat).
2. Apoi, scoateți memoria USB şi introduceți-o în televizorul Samsung.
3. Aşteptați până când conexiunea este stabilită automat.

   ✎ În cazul în care funcția **Plug & Access** nu conectează televizorul la routerul wireless, pe ecran apare o fereastră pop-up care vă anunță eşuarea conexiunii. Dacă doriți să încercați din nou să utilizați funcția **Plug & Access** resetați routerul wireless, deconectați adaptorul wireless LAN Samsung şi încercați din nou, de la pasul 1. De asemenea, puteți alege una dintre celelalte metode de configurare a conexiunii.

4. Apare ecranul de conectare la rețea, iar configurarea rețelei este finalizată.
5. Plasați routerul wireless în locația dorită.

   Dacă setările routerului wireless sunt modificate sau instalați un router wireless nou, trebuie să efectuați din nou procedura **Plug & Access**, începând cu pasul 1.

Prioritate QOS

Routerul wireless Samsung este optimizat pentru redarea în timp real de conținut AV HD pentru Samsung DTV

Aceasta este funcția distinctivă a produsului nostru.

Routerul wireless Samsung poate fi conectat cu numeroase dispozitive, precum un laptop, telefon mobil, player BD etc.

În cazul conectării televizorului Samsung la routerul wireless Samsung în timp ce sunt conectate alte dispozitive, routerul wireless Samsung va oferi televizorului Samsung o conexiune prioritară față de celelalte dispozitive.

Această funcție asigură cea mai bună viteză de redare în timp real a conținutului şi de trafic.

- Asigurați o viteză mai mare oferind lățime de bandă cu prioritate televizorului (activat/ dezactivat opțional).
- Acordând prioritate televizoarelor Samsung, vă bucurați de conținut HD fără întreruperi.
- Viteza conexiunii poate varia, în funcție de mediul rețelei.

Dacă televizorul nu se conectează la Internet

Este posibil ca televizorul să nu se poată conecta la Internet din cauză că furnizorul de servicii de Internet a înregistrat permanent adresa MAC (un număr unic de identificare) a PC-ului sau modemului, pe care apoi o autentifică la fiecare conectare la Internet, pentru a preveni accesul neautorizat. Deoarece televizorul are altă adresă MAC, furnizorul de servicii de Internet nu poate autentifica această adresă MAC şi televizorul nu se poate conecta.

Pentru a rezolva această problemă, consultați furnizorul de servicii de Internet în legătură cu procedurile necesare pentru conectarea altor dispozitive decât PC-ul (de exemplu, televizorul) la Internet.

Dacă furnizorul de servicii Internet are nevoie de un ID sau o parolă pentru conectarea la Internet, este posibil ca televizorul să nu se poată conecta la Internet. În acest caz, trebuie să introduceți ID-ul sau parola când vă conectați la Internet.

Conectarea la Internet poată să eşueze din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de Internet.

Dacă nu vă puteți conecta la Internet chiar dacă ați respectat procedurile furnizorului de servicii de Internet.

❑ Setarea orei

MENU → Sistem → Ora → ENTER

■ Ora

- Oră: Setarea orei este necesară pentru utilizarea diverselor funcții de temporizare ale televizorului.

  Ora curentă este afişată ori de câte ori apăsați butonul **INFO**.

  Dacă deconectați cablul de alimentare, trebuie să setați din nou ora.

– **Mod oră** (**Automat** / **Manuală**)

Automat: Setați automat ora curentă, utilizând ora dintr-un canal digital.

✎ Pentru a seta automat ora, antena trebuie să fie conectată.

Manuală: Setați ora curentă manual.

✎ În funcție de postul de emisie şi de semnal, este posibil ca ora configurată automat să nu fie corectă. În acest caz, setați manual ora.

– **Setare oră**: Setați opțiunile **Dată** şi **Ora**.

✎ Opțiune disponibilă numai când opțiunea **Mod oră** este setată la **Manuală**.

✎ Puteți seta direct opțiunile **Dată** şi **Ora** apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

– **Fus orar** (**Automat** / **Manuală**): Setați fusul orar la GMT.

✎ Această funcție este disponibilă numai dacă opțiunea **Mod oră** este setată la **Automat**.

GMT (**GMT-3:00~GMT+12:00**): Selectați fusul orar.

✎ Această funcție este disponibilă numai dacă opțiunea **Fus orar** este setată la **Manuală**.

– **DST** (**Daylight Saving Time**) (**Dezactivat** / **Activat**): Activează sau dezactivează funcția Oră de vară.

✎ Această funcție este disponibilă numai dacă opțiunea **Fus orar** este setată la **Manuală**.

Utilizarea temporizatorului de oprire

MENU → Sistem → Ora → Temporizator opr→ ENTER

- **Temporizator opr.** TOOLS: Opreşte automat televizorul după o perioadă de timp presetată. (30, 60, 90, 120, 150 şi 180 de minute).


  Pentru a anula funcția **Temporizator opr.**, selectați **Dezactivat**.

Setarea temporizatorului de pornire/oprire

MENU → Sistem → Ora → ENTER

- **Tempor. pornire 1** / **Tempor. pornire 2** / **Tempor. pornire 3**: Aveți la dispoziție trei setări de pornire la o oră prestabilită. Trebuie să setați mai întâi ora.

  Configurare: Selectare **Dezactivat**, **O dată**, **Zilnic**, **Lu~Vi**, **Lu~Sâ**, **Sâm~Dum** sau **Manuală**, în funcție de preferințe. Dacă selectați opțiunea **Manuală**, puteți seta ziua în care doriți să activați temporizatorul.

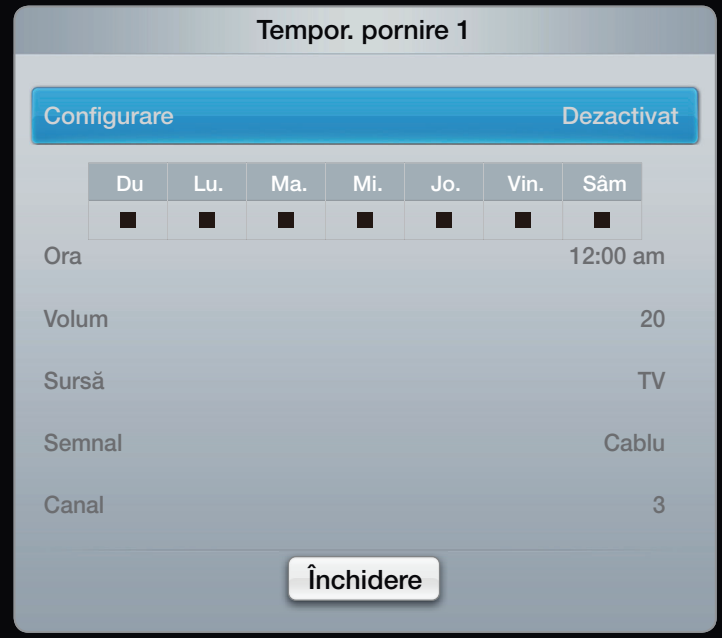

Marcajul ✓ indică faptul că ziua este selectată.

Ora: Setați ora şi minutele.

Volum: Setați nivelul de volum dorit.

Sursă: Selectați conținutul de pe **TV** sau dispozitivul **USB** care să fie redat la pornirea automată a televizorului. (Puteți selecta **USB** numai când la televizor este conectat un dispozitiv USB)

Semnal (când **Sursă** este setată la **TV**): Selectați **ATV** sau **DTV**.

Canal (când **Sursă** este setată la **TV**): Selectați canalul dorit.

Muzică / Foto(atunci când **Sursă** este setată la **USB**): Selectați un folder de pe dispozitivul USB care conține fişiere de muzică pentru redare la pornirea automată a televizorului.

NOTĂ

- Dacă pe dispozitivul USB nu există fişiere muzicale sau dacă folderul cu fişiere muzicale nu este selectat, temporizatorul nu funcționează corect.
- Dacă pe dispozitivul USB există un singur fişier foto, expunerea de diapozitive nu este redată.
- Dacă numele folderului este prea lung, folderul nu poate fi selectat.

- Fiecărui dispozitiv USB utilizat îi este atribuit un folder propriu. Dacă utilizați mai multe dispozitive USB de acelaşi tip, asigurați-vă că folderele atribuite fiecărui dispozitiv USB au denumiri diferite.
- Este recomandat să folosiți o unitate de memorie USB şi un cititor de carduri atunci când selectați Temporiz. pornire. Funcția Temporiz. pornire ar putea să fie inoperabilă cu dispozitive USB cu baterie integrată, playere MP3 sau PMP-uri ale unor producători, deoarece aceste dispozitive au nevoie de mult timp pentru a fi recunoscute.

- **Tempor. pornire 1** / **Tempor. pornire 2** / **Tempor. pornire 3**: Aveți la dispoziție trei setări de pornire la o oră prestabilită. Trebuie să setați mai întâi ora.



Configurare: Selectare **Dezactivat**, **O dată**, **Zilnic**, **Lu~Vi**, **Lu~Sâ**, **Sâm~Dum** sau **Manuală**, în funcție de preferințe.
Dacă selectați opțiunea **Manuală**, puteți seta ziua în care doriți să activați temporizatorul.

Marcajul ✓ indică faptul că ziua este selectată.

Ora: Setați ora şi minutele.

❑ Blocarea programelor

MENU → Sistem → Securitate → ENTER

■ Securitate

Înaintea ecranului de configurare, este afişat ecranul pentru introducerea codului PIN.

Introduceți codul PIN format din 4 cifre. Schimbați codul PIN utilizând opțiunea **Schimbare PIN**.

- **Blocare canale** (**Dezactivat** / **Activat**): Blocați canalele în meniul Canal pentru a împiedica accesul utilizatorilor neautorizați, precum copiii, la programe inadecvate.

  Opțiune disponibilă numai când **Sursă** este setată la **TV**.

- **Blocare clas. progr.**: Împiedicați accesul utilizatorilor neautorizați, precum copiii, la programe inadecvate, prin utilizarea unui cod PIN de 4 cifre definit de utilizator. Când canalul selectat este blocat, este afişat simbolul „🔒”.

  Elementele funcției **Blocare clas. progr.** diferă în funcție de țară.

- **Schimbare PIN**: Modificați numărul personal de identificare necesar pentru configurarea televizorului.

- **Act. Género Adultos** (**Dezactivat** / **Activat**): Puteți regla **Act. Género Adultos**.

  Act. Género Adultos este disponibil numai pentru semnalul **Freesat**.

Modul de vizionare a unui canal restricționat

Dacă pe televizor se selectează un canal restricționat, funcția **Blocare clas. progr.** îl va bloca. Ecranul va fi gol şi va apărea următorul mesaj:

Acest canal este blocat de **Blocare clas. progr.**. Introduceți PIN-ul pentru deblocare.

❑ Soluții economice

■ Soluție Eco

MENU → Sistem → Soluție Eco → ENTER

- Econ. energie (Dezactivat / Scăzut / Mediu / Ridicat / Dezact. img.) TOOLS: Aceasta reglează luminozitatea televizorului pentru a reduce consumul de energie. Dacă selectați Dezact. img., ecranul se stinge, dar sunetul se aude în continuare. Apăsați orice buton, cu excepția celui de volum, pentru a activa ecranul.

- **Senzor Eco** (**Dezactivat** / **Activat**): Pentru a îmbunătăți economia de energie, setările de imagine se vor adapta automat la lumina din încăpere.

  ✎ Dacă reglați nivelul **Ilum. spate**, opțiunea **Senzor Eco** va fi setată la **Dezactivat**.

  Ilum. fundal min.: Când opțiunea **Senzor Eco** este setată la **Activat**, iluminarea minimă a ecranului poate fi reglată manual.

  ✎ Dacă opțiunea **Senzor Eco** este setată la **Activat**, luminozitatea afişajului se poate modifica (poate deveni puțin mai slabă sau mai puternică) în funcție de intensitatea luminii ambiante.

- **Aştept. fără semn.** (**Dezactivat** / **15 min** / **30 min** / **60 min**): Pentru a evita consumul inutil de energie, setați cât timp doriți ca televizorul să rămână pornit dacă nu primeşte semnal.

  Opțiune dezactivată când PC-ul este în modul de economisire a energiei.

- **Auto Power Off** (**Dezactivat** / **Activat**) : Televizorul va fi oprit automat dacă nu este utilizat timp de 4 ore, pentru a evita supraîncălzirea.

■ **Timp protecție autom.** (**2 ore** / **4 ore** / **8 ore** / **10 ore** / **Dezactivat**)

Dacă ecranul rămâne inactiv cu o imagine statică o anumită perioadă de timp definită de utilizator, economizorul de ecran este activat pentru a preveni formarea de imagini remanente pe ecran.

❑ Funcții suplimentare

MENU → Sistem → ENTER

■ Limbă

- **Limbă meniu**: Setați limba meniului.
- **Limbă teletext**: Setați limba dorită pentru teletext.

  Engleza este limba implicită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

- **Preferință** (**Limbă audio primară** / **Limbă audio secundară** / **Limbă subtitrare primară** / **Limbă subtitrare secundară** / **Limbă teletext primară** / **Limbă teletext secundară**): Selectați o limbă, care va fi limba implicită la selectarea unui canal.

Subtitrare

Utilizați acest meniu pentru a seta modul **Subtitrare**.

- **Subtitrare** (**Dezactivat** / **Activat**): Activează sau dezactivează subtitrarea.
- **Mod** (**Normal** / **Deficiențe auz**): Setează funcția Mod subtitrare.
- **Limbă subtitrare**: Setează funcția Limbă subtitrare.

  Dacă programul pe care îl urmăriți nu acceptă funcția **Deficiențe auz**, opțiunea **Normal** se activează automat, chiar dacă este selectat modul **Deficiențe auz**.

  Engleza este limba implicită atunci când limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.

Text digital (Dezactivare / Activare)

(doar pentru Marea Britanie)

Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.

General

- **Mod Joc** (**Activat** / **Dezactivat**):La conectarea la o consolă de jocuri, precum PlayStation™ sau Xbox™, vă puteți bucura de o experiență de joc mai realistă selectând modul Joc.

  NOTĂ

  - Precauții şi limitări pentru modul Joc
  - Pentru a deconecta consola de jocuri şi a conecta alt dispozitiv extern, setați opțiunea **Mod Joc** la **Dezactivat** în meniul de configurare.
  - Dacă afişați meniul televizorului în **Mod Joc**, ecranul tremură uşor.

- Opțiunea **Mod Joc** nu este disponibilă când sursa de intrare este setată la TV sau PC.
- După conectarea consolei de jocuri, setați opțiunea **Mod Joc** la **Activat**. Din păcate, este posibil să observați o calitate redusă a imaginii.
- Dacă opțiunea **Mod Joc** este setată la **Activat**:

– Modul **Imagine** este setat la **Standard**, iar modul **Sunet** este setat la **Film**.

- **BD Wise** (**Dezactivat** / **Activat**): Oferă calitate optimă a imaginii pentru produsele Samsung DVD, Blu-ray şi Home Theatre compatibile cu **BD Wise**. Când opțiunea **BD Wise** este setată la **Activat**, modul de imagine este modificat automat la rezoluția optimă.

  ✎ Opțiune disponibilă la conectarea de produse Samsung care acceptă **BD Wise** printr-un cablu HDMI.

- **Boot Logo** (**Dezactivat** / **Activat**): Afişaţi sigla Samsung când televizorul este pornit.
- **Nume TV**: Setează numele televizorului, astfel încât să îl puteți găsi uşor pe un dispozitiv mobil.

  Dacă selectați Intrare utilizator, puteți introduce numele televizorului utilizând tastatura de pe ecran (OSK - On Screen Keyboard).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Pentru detalii despre opțiunile de configurare, consultați instrucțiunile „Anynet+(HDMI-CEC)”.

DivX® Video On Demand

Afişează codul de înregistrare autorizat pentru televizor. Dacă vă conectați la site-ul Web DivX şi vă înregistrați, puteți descărca fişierul de înregistrare VOD. Dacă redați înregistrarea VOD utilizând funcția de redare a conținutului media, înregistrarea este încheiată.

✎ Pentru mai multe informații despre DivX® VOD, vizitați „http://vod.divx.com”.

Telecomandă rețea (Dezactivat / Activat)

Activați/dezactivați sau acordați permisiuni pentru telefoanele mobile Samsung. Trebuie să dețineți un telefon/dispozitiv mobil Samsung care acceptă funcția de telecomandă de rețea. Pentru mai multe detalii, consultați manualul de utilizare al fiecărui dispozitiv.

Interfața comună

- **Meniu CI**: Permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM. Selectați meniul CI pe baza meniului Placă PC.
- **Informații aplicație**: Vizualizați informații despre modulul CAM inserat în slotul CI şi despre placa „CI CARD” sau „CI+ CARD” inserată în modulul CAM. Puteți instala modulul CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

  1. Achiziționați un modul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
  2. Introduceți ferm placa „CI sau CI+ CARD” în modulul CAM în direcția indicată de săgeată.
  3. Inserați modulul CAM cu placa „CI sau CI+ CARD” în slotul interfeței comune, în direcția indicată de săgeată, astfel încât să fie aliniat paralel cu slotul.
  4. Verificați dacă aveți imagine pe un canal cu semnal codat.

❑ Picture In Picture (PIP)

MENU → Sistem → PIP → ENTER

■ PIP TOOLS

Puteți vizualiza simultan tunerul TV şi o sursă video externă. **PIP** (Picture-in-Picture) nu funcționează în acelaşi mod.

NOTĂ

- Pentru sunet PIP, consultați instrucțiunile **Select. sunet**.
- Dacă opriți televizorul în timpul vizionării în modul **PIP**, fereastra PIP va dispărea.

- Veți observa că imaginea din fereastra PIP devine nenaturală când utilizați ecranul principal pentru jocuri sau karaoke.
- Când **Control parental** şi **SMART HUB** sunt activate, funcția **PIP** nu poate fi folosită.
- Setările PIP

Imaginea principală	Imaginea secundară
HDMI/(DVI), Component, PC	TV

- **PIP** (**Dezactivat** / **Activat**): Puteți activa sau dezactiva funcția PIP.
- **Canal**: Selectați canalul pentru ecranul secundar.
- **Dim.** ( /  /  / ): Selectați o dimensiune pentru imaginea secundară.
- **Poziție** ( /  /  / ): Selectați o dimensiune pentru imaginea secundară.

  ✎ **În modul Dublu** ( / ), nu poate fi selectată opțiunea Poziție.
- **Select. sunet** (**Principal** / **Secundar**): Puteți alege sursa de sunet dorită (**Principal** / **Secundar**) în modul **PIP**.

❑ Asistență

■ e-Manual

MENU → Asistență → e-Manual → ENTER

Puteți citi introducerea şi instrucțiunile pentru caracteristicile TV stocate în televizorul dvs.

Pentru informații detaliate despre ecranul e-Manual, consultați „Vizualizarea e-Manual” în Manualul de utilizare.

Autodiagn.

MENU → Asistență → ENTER

Funcția **Autodiagn.** poate dura câteva secunde, aceasta făcând parte din funcționarea normală a televizorului.

- **Test imagine** (**Nu** / **Da**): Se utilizează pentru căutarea problemelor cu imaginea.
- **Da**: Dacă modelul de test nu apare sau dacă există zgomot în modelul de test, selectați Da. Televizorul poate avea o problemă. Contactați Centrul de asistență Samsung pentru ajutor.
- **Nu**: Dacă modelul de test este afişat corect, selectați Nu. Echipamentul extern poate avea o problemă. Verificați conexiunile. Dacă problema persistă, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.

- **Test sunet** (**Da** / **Nu**): Utilizați sunetul melodiei încorporate pentru a verifica problemele legate de sunet.

  ✎ Dacă nu auziți sunet din difuzoarele televizorului, înainte de a efectua testul de sunet, asigurați-vă că opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor TV** în meniul **Sunet**.

  ✎ Melodia va fi auzită în timpul testului chiar dacă opțiunea **Selectare difuzor** este setată la **Difuzor extern** sau sunetul este suprimat prin apăsarea butonului **MUTE**.

- **Da**: Dacă în timpul testului de sunet puteți auzi sunetul numai dintr-un singur difuzor sau sunetul nu se aude deloc, selectați Da. Televizorul poate avea o problemă. Contactați Centrul de asistență Samsung pentru ajutor.
- **Nu**: Dacă modelul de test este afişat corect, selectați Nu. Echipamentul extern poate avea o problemă. Verificați conexiunile. Dacă problema persistă, consultați manualul de utilizare al dispozitivului extern.

- **Informații semnal**: (numai pentru canalele digitale) Fie calitatea recepției canalelor HDTV este perfectă, fie canalele nu sunt disponibile. Reglați antena pentru a îmbunătăți puterea semnalului.
- **Depanare**: Dacă televizorul are vreo problemă, consultați această descriere.

  Dacă nu se aplică niciuna din sugestiile de depanare, adresați-vă unui centru Samsung de asistență pentru clienți.

Upgrade software

Funcția **Upgrade software** se poate efectua prin intermediul semnalului transmis, prin conectare la rețea sau descărcând cea mai recentă versiune de firmware pe un dispozitiv de memorie USB, de la adresa „www.samsung.com”.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

Instalarea celei mai recente versiuni

- **Prin USB**: Inserați în televizor unitatea USB care conține fişierul de upgrade de firmware, descărcat de la adresa „www.samsung.com”. Aveți grijă să nu întrerupeți alimentarea sau să scoateți unitatea USB înainte de terminarea upgrade-urilor. Televizorul se va opri şi va porni automat după finalizarea upgrade-ului de firmware. În cazul upgrade-ului de software, setările video şi audio efectuate vor reveni la valorile implicite. Vă recomandăm să notați setările, pentru a le reseta cu uşurință după upgrade.

- **Prin Internet**: Efectuați upgrade-ul software-ului utilizând Internetul.

  ✎ Mai întâi configurați rețeaua. Pentru proceduri detaliate referitoare la utilizarea funcției Configurare rețea, consultați instrucțiunile pentru „Conectarea la rețea”.

  ✎ În cazul în care conexiunea la Internet nu funcționează corespunzător, conexiunea poate fi întreruptă. Încercați din nou descărcarea. Dacă problema persistă, efectuați descărcarea prin USB, apoi efectuați upgrade-ul.

- **Prin canal**: Efectuați upgrade-ul de software utilizând semnalul de emisie.

  ✎ Dacă funcția este selectată în timpul perioadei de transmisie a software-ului, software-ul va fi căutat şi descărcat automat.

  ✎ Timpul necesar descărcării software-ului este determinat de starea semnalului.

- **Software alternativ** (copiere de siguranță): Afişează versiunea de software descărcată cu opțiunea Prin Internet. În timpul efectuării upgrade-ului software-ului, când upgrade-ul se întrerupe la ultimul pas, va fi activată această funcție.
- **Upgrade în mod Aşteptare**: La ora selectată va fi efectuat automat un upgrade manual. Deoarece alimentarea unității este pornită intern, este posibil ca ecranul să pâlpâie uşor pentru produsul LED. Acest fenomen poate continua mai mult de 1 oră, până la finalizarea upgrade-ului software-ului.

Contactare Samsung

Vizualizați aceste informații când televizorul nu funcționează corespunzător sau când doriți să efectuați upgrade-ul software-ului. Puteți găsi informații despre centrele noastre de asistență, precum şi despre modalitățile de descărcare a produselor şi software-ului.

❑ Utilizarea funcției 3D

■ 3D

Această funcție nouă şi captivantă vă permite să vizionați conținut 3D. Pentru a beneficia pe deplin de această funcție, trebuie să cumpărați ochelari activi 3D Samsung pentru vizionarea conținutului video 3D (în funcție de model). Ochelarii activi 3D Samsung sunt comercializați separat. Pentru informații mai detaliate despre achiziție, contactați comerciantul de la care ați cumpărat acest televizor.

❑ Vizionarea la televizor utilizând funcția 3D

MENU → Imagine → 3D → ENTER

INFORMAȚII IMPORTANTE REFERITOARE LA SIGURANȚĂ ŞI SĂNĂTATE PENTRU IMAGINILE 3D.

Citiți şi țineți cont de următoarele informații de siguranță înainte de a utiliza funcția 3D a televizorului.

⚠ AVERTISMENT

- Unii utilizatori pot avea o senzație de disconfort la vizionarea de imagini 3D pe televizor, precum amețeală, greață şi dureri de cap. În cazul în care vă confruntați cu un astfel de simptom, întrerupeți vizionarea imaginilor 3D, scoateți ochelarii activi 3D şi odihniți-vă.
- Vizionarea imaginilor 3D o perioadă mare de timp vă poate solicita ochii. Dacă vă simțiți ochii obosiți, întrerupeți vizionarea imaginilor 3D, scoateți ochelarii activi 3D şi odihniți-vă.

- Un adult responsabil trebuie să supravegheze copii care utilizează funcția 3D. În cazul în care copiii se plâng de oboseală a ochilor, dureri de cap, amețeală sau greață, nu îi mai lăsați să vizioneze imagini 3D şi aveți grijă să se odihnească.
- Nu utilizați ochelarii activi 3D în alte scopuri (cum ar fi ca ochelari obişnuiți, ochelari de soare, ochelari de protecție etc.)
- Nu utilizați funcția 3D sau ochelarii activi 3D în timp ce vă deplasați sau vă mişcați. Utilizarea funcției 3D sau a ochelarilor activi 3D în timp ce vă mişcați poate duce la rănire în urma lovirii de obiecte, împiedicării şi/sau căderii.

- **Mod 3D**: Selectați formatul de intrare 3D.

  Dacă doriți să experimentați complet efectul 3D, puneți-vă mai întâi ochelarii activi 3D, apoi selectați din lista de mai jos modul 3D care oferă cea mai bună experiență de vizionare 3D.

  La vizionarea de imagini 3D, porniți ochelarii activi 3D.

Mod 3D		Funcționare
		Dezactivează funcția 3D.
	2D → 3D	Modifică o imagine 2D în 3D. pentru LED seria 6500 şi seriile superioare
	Afişare alăturată	Afişează două imagini una lângă cealaltă.
	Sus şi jos	Afişează o imagine deasupra celeilalte.

- Este posibil ca unele formate de fişiere să nu accepte funcția „2D → 3D”.
- Opțiunile „Afişare alăturată” şi „Sus şi jos” sunt disponibile când rezoluția este 720p, 1080i şi 1080p în modurile DTV, HDMI şi USB sau când rezoluția este setată la PC, iar acesta este conectat prin cablu HDMI/DVI.
- La vizionarea de imagini 3D cu o lumină pâlpâitoare cum ar fi o lampă fluorescentă (50 Hz ~ 60 Hz) sau o lampă cu 3 lungimi de undă, poate apărea o uşoară pâlpâire a ecranului. În acest caz, vă rugăm să reduceți intensitatea luminii sau să o stingeți.

- **Perspectivă 3D (-5 ~ +5)**: Reglați perspectiva 3D generală a imaginii de pe ecran. pentru LED seria 6500 şi seriile superioare
- **Adâncime** (**0~10**): Reglați adâncimea generală. pentru LED seria 6500 şi seriile superioare
- **Schimbare S/D** (**Image S/D** / **Image D/S**): Interschimbați imaginile stânga şi dreapta.
- **3D → 2D** (**Dezactivat** / **Activat**): Afişează numai imaginea pentru ochiul stâng.

  Această funcție este dezactivată când **Mod 3D** este setat la “2D → 3D” sau **Dezactivat**.
- **Optimizare 3D**: Reglarea generală a Efect 3D

Rezoluție acceptată (numai 16:9)

Rezoluție	Frecvență (Hz)
1280 x 720p	50/60 Hz
1920 x 1080i	50/60 Hz
1920 x 1080p	24/30/50/60 Hz

Rezoluția acceptată pentru modul PC HDMI

Rezoluția pentru modul PC HDMI este optimizată la intrarea 1920 x 1080. Este posibil ca altă rezoluție de intrare decât 1920 x 1080 să nu fie afişată corespunzător pe afişajul 3D sau în modul ecran complet.

Cum se vizionează imaginile 3D

- Metoda 1

  Este posibil ca anumite moduri 3D să nu fie disponibile, în funcție de formatul sursei imaginii.

  Pentru a viziona 3D, puneți-vă ochelarii activi 3D şi apăsați butonul de pornire al ochelarilor.

1. Apăsați butonul **MENU** de pe telecomandă, utilizați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Imagine**, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.
2. Utilizați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **3D**, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

3. Utilizați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Mod 3D**, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.

4. Utilizând butonul ◀ sau ▶ de pe telecomandă şi selectați **Mod 3D** pentru imaginea pe care doriți să o vizionați.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

- Metoda 2

1. Apăsați butonul 3D de pe telecomandă, apoi puteți viziona imaginea **3D**.
2. Dacă doriți să modificați opțiunile 3D (precum **Perspectivă 3D**), apăsați butonul **MENU** de pe telecomandă, apoi selectați **Imagine**.
3. Treceți la pasul 3 din „Metoda 1” şi urmați indicațiile de la respectivul punct.

   Pentru a ieşi din modul **3D**, apăsați din nou butonul **3D** de pe telecomandă.

Formate acceptate şi specificații de funcționare pentru HDMI 3D standard

Formatele 3D indicate mai jos sunt recomandate de asociația HDMI şi trebuie să fie acceptate.

Format semnal sursă	HDMI 1.4 3D standard
1920 x 1080p la 24 Hz x 2	1920x2205p la 24 Hz
1280 x 720p la 60 Hz x 2	1280x1470p la 60 Hz
1280 x 720p la 50 Hz x 2	1280x1470p la 50 Hz

Înainte de utilizarea funcției 3D...

NOTĂ

- **Mod 3D** este setat automat la **Dezactivat** atunci când accesați funcțiile **SMART HUB**.
- **Mod 3D** este setat automat la valoarea memorizată a configurației, atunci când schimbați sursa de intrare.
- Anumite funcții de **Imagine** sunt dezactivate în modul **3D**.
- **PIP** nu este acceptat în modul **3D**.

- Este posibil ca ochelarii activi 3D de la un produs Samsung anterior (tip IR) sau de altă marcă să nu fie acceptați.
- Când televizorul este pornit inițial, optimizarea afişajului 3D poate dura un timp.
- Este posibil ca ochelarii activi 3D să nu funcționeze corespunzător dacă în apropierea ochelarilor sau televizorului este pornit alt produs 3D sau un dispozitiv electronic. În cazul unei probleme, mențineți alte echipamente electronice la o distanță cât mai mare de ochelarii activi 3D.

- Rețineți că trebuie să rămâneți în unghiul de vizionare şi la distanța optimă de vizionare la televizor când urmăriți imagini 3D.
- În caz contrar, nu veți mai putea beneficia de efecte 3D corespunzătoare.
- Distanța ideală de vizionare trebuie să fie de cel puțin trei ori mai mare decât înălțimea ecranului. Recomandăm ca ochii să fie la acelaşi nivel cu ecranul.

❑ Inițierea în Smart Hub

Caracteristici



Search All

Căutați şi accesați uşor conținut din diverse surse (de exemplu, aplicații, Your Video, AllShare).



Social TV

Partajați experiența dvs. de vizionare la televizor cu prietenii prin serviciul pentru rețele de socializare (SNS).



Your Video

Bucurați-vă experiența filmelor cu un serviciu particularizat de recomandare de conținut video la cerere (VOD).

* Această caracteristică este limitată la anumite regiuni



Web Browser

Accesați conținut de pe Web şi vizionați în acelaşi timp la televizor.

pentru LED seria 6500

şi seriile superioare

Smart Hub aduce conținut şi servicii utile şi distractive direct de pe Web pe televizorul dvs.

Poarta către tot conținutul integrat într-un singur loc

- Totul este integrat pentru a vă ghida la soluții simple şi variate de divertisment.
- Controlați divertismentul cu interfața cu utilizatorul uşoară şi intuitivă.
- Acces la diverse aplicații adăugate în fiecare zi.
- Personalizați-vă televizorul prin gruparea şi sortarea aplicațiilor după propriile preferințe.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

Afişajul

Puteți căuta diverse tipuri de conținut care poate fi folosit pe televizorul dvs. Introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta fişiere media, aplicații diverse sau informații online pe care le puteți folosi pe televizor.

Ecranul TV: Afişează canalul curent.



Serviciu aplicație: Beneficiați de servicii diverse furnizate de Samsung.

Lista de aplicații instalate: Afişează aplicațiile instalate pe televizor.

Informații: Afişează informații, aplicații noi şi reclame din partea recomandărilor de produse Samsung.

Comenzi:

- A Roşu (**Conectare**): Pentru conectare la **Smart Hub**.
- B Verde (**Sortare după**): Pentru sortarea aplicațiilor în funcție de categorie.
- C Galben (**Mod Editare**): Puteți edita aplicațiile (precum mutare, creare folder).
- D Albastru (**Setări**): Editați şi configurați aplicații şi setări Smart Hub.

Butoanele colorate pot să funcționeze diferit, în funcție de aplicație.

NOTĂ


- Înainte de a utiliza funcția **Smart Hub**, configurați setările rețelei. Pentru mai multe informații, consultați „**Setări rețea**”.
- Fonturile care nu sunt acceptate în cadrul conținutului oferit de furnizor nu vor fi afişate normal.
- Pot surveni întârzieri ale răspunsului şi/sau întreruperi, în funcție de condițiile din rețea.
- În funcție de regiune, engleza poate fi singura limbă acceptată pentru serviciile de aplicații.
- Această caracteristică nu este disponibilă în anumite țări.

- Dacă aveți probleme în timp ce utilizați o aplicație, contactați furnizorul de conținut.
- În funcție de circumstanțele furnizorului de conținut, actualizările unei aplicații sau aplicația însăşi pot fi retrase de pe piață.
- În funcție de reglementările din țara în care vă aflați, este posibil ca unele aplicații să ofere servicii limitate să nu fie acceptate.

Conectarea la cont

Pentru o aplicație cu mai multe conturi, selectați ▼ pentru a accesa diversele conturi.

- Pentru o experiență cât mai plăcută de utilizare a aplicației, înregistrați-vă şi conectați-vă la contul dvs.
- Pentru instrucțiuni despre crearea unui cont, consultați „Cum se creează un **Smart TV ID**”.

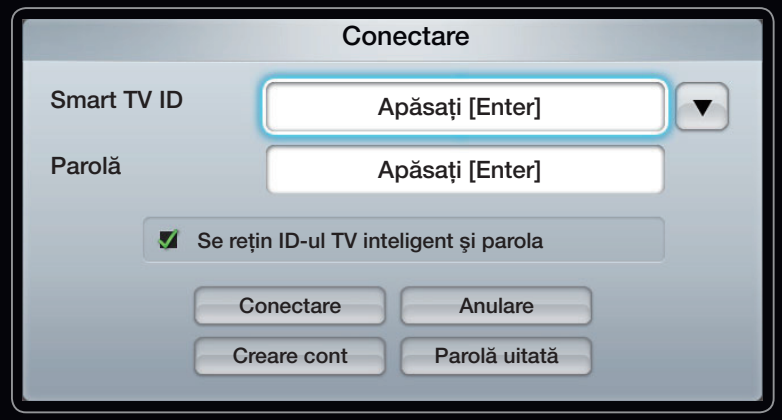

1. Apăsați butonul roşu din pagina principală **Smart Hub**.
2. Selectați ▼ apăsând butonul ▲ / ▼ / ◀ / ▶. Apare lista de conturi.

   Dacă doriți să creați un cont, selectați **Creare cont**, apoi va fi afişată fereastra OSD de creare a contului.

3. Selectați **Smart Hub ID** dorit şi apăsați butonul **ENTER**↵.
4. După selectarea **Smart Hub ID**, introduceți **Parolă** utilizând telecomanda.

   Când conectarea reuşeşte, pe ecran va fi afişat **Smart Hub ID**.

Cum se creează un ID Smart Hub

Înainte de a crea un **Smart Hub ID**, trebuie să descărcați aplicația de pe **Samsung Apps**.

1. Apăsați butonul roşu. Apare ecranul de conectare.
2. Selectați **Creare cont**. Va apărea ecranul **Creare cont**.
3. Apăsați butonul **ENTER** pentru a introduce un nou **Smart Hub ID**. Va apărea ecranul cu tastatura.
4. Utilizând ecranul cu tastatura, introduceți un **Smart Hub ID**.

   Un **Smart Hub ID** trebuie creat sub forma „model@model.com”.

Utilizarea tastaturii

Apăsarea butonului **TTX/MIX** de pe telecomandă în timp ce utilizați tastatura de pe ecran vă permite să schimbați câmpurile de text la litere mici, prima literă mare, litere mari, numere şi simboluri.

Utilizarea butonului verde B de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere. (T9/ABC)

Puteți schimba limba utilizând butonul **TOOLS**.

Puteți utiliza această tastatură de pe ecran în cadrul mai multor aplicații **Smart Hub**.

Acesta este modul de introducere a caracterelor cu ajutorul tastaturii de tip ABC.

Metoda 1

4-1. De exemplu, să presupunem că doriți să introduceți „105Chang”.

4-2. Apăsați de 3 ori butonul **TTX/MIX** de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere mici la numere.

4-3. Apăsați butoanele 1, 0 şi 5 în ordinea numerelor.

4-4. Apăsați de 4 ori butonul **TTX/MIX** de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la numere la litere mari.

4-5. Apăsați de 3 ori butonul 2 de pe telecomandă pentru a introduce C.

4-6. Apăsați de 3 ori butonul **TTX/MIX** de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere mari la litere mici.

4-7. Apăsați butoanele de pe telecomandă pentru a introduce restul cuvântului „Chang”. Când ați terminat, apăsați butonul **ENTER**↵.

Method 2: Utilizarea tastaturii de tip T9.

4-1. De exemplu, să presupunem că doriți să introduceți „105Chang”.

4-2. Apăsați de 3 ori butonul **TTX/MIX** de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la litere mici la numere.

4-3. Apăsați butoanele 1, 0 şi 5 în ordinea numerelor.

4-4. Apăsați de 3 ori butonul **TTX/MIX** de pe telecomandă pentru a schimba modul de introducere de la numere la litere mari.

4-5. Apăsați cifrele succesiv: 2, 4, 2, 6, 4.Va apărea o fereastră ce afişează o listă de cuvinte care pot fi introduse utilizând cifrele selectate.Selectați „chang” din listă.

✎ Dacă „Chang” nu poate fi găsit în listă, selectați + pentru a vă crea propriul dicționar.Adăugați un cuvânt la dicționarul dvs.

5. Utilizând telecomanda, introduceți **Parolă**.
   - Parola trebuie să conțină 6~12 caractere.
   - Puteți şterge caracterul introdus utilizând butonul **PRE-CH**.
   - Utilizând butonul ◀◀ (REW) sau ▶▶ (FF), puteți selecta simbolul pe care doriți să îl introduceți în ecranul cu tastatura pentru simboluri.
6. Contul a fost creat. Puteți utiliza serviciile furnizate de toți utilizatorii televizorului Samsung cu o singură conectare, asociind conturile utilizatorilor cu ID-ul televizorului. Dacă doriți să înregistrați un ID de site de servicii, selectați **Înr.**. Pe ecran va apărea lista de site-uri de servicii.

   Dacă doriți să înregistrați serviciul mai târziu, selectați **Înr. ulterioară**.

7. Selectați **Serv.**opțiunea de înregistrare pentru site-ul de servicii dorit, apoi apăsați butonul **ENTER**↵
8. Utilizând butoanele numerice, introduceți ID-ul şi parola site-ului aplicației. Când ați terminat, selectați **OK**.
9. Înregistrarea a reuşit. Dacă adăugați un alt site de servicii, selectați Da, apoi apăsați butonul **ENTER**↵ şi treceți la pasul 7.
10. Când ați terminat, selectați **OK**. Apoi apăsați butonul **ENTER**↵.

❑ Configurarea Smart Hub

■ Setări

Configurați setările **Smart Hub** din acest ecran. Evidențiați **Setări** utilizând butoanele ▲ şi ▼ şi apăsați butonul **ENTER**↵.



- **Administrare cont**

  Înregistr. cont servicii: Înregistrați informații de conectare pentru site-urile de servicii.

  Schimbare parolă: Schimbați parola contului.

  Elim. din lista de conturi TV: Ştergeți un cont din lista de conturi.

  Dezactivare cont: Retrageți-vă ca membru din **Smart Hub**.

- **Manager serviciu**

  Rulare auto ticker: Puteți seta funcția **Rulare auto ticker** să se activeze când porniți televizorul.

  ✎ Aplicația **Ticker** furnizează ştiri utile, informații despre vreme şi informații bursiere. Pentru a utiliza această funcție, trebuie descărcată aplicația **Ticker** din **Smart Hub**.

  ✎ În funcție de țară, este posibil ca aplicația **Ticker** să aibă un serviciu diferit sau să nu fie acceptată.

  Serviciu în funcție de canal (**Dezactivat** / **Activat**): Unele canale acceptă aplicații ca serviciu de Internet de furnizare de date, permițându-vă să accesați serviciul de Internet în timp ce vă uitați la televizor.

  ✎ Disponibil numai dacă este acceptat de postul de emisie

- **Resetare**: Resetează setările **Smart Hub** la valorile implicite din fabrică. Dacă doriți să resetați **Smart Hub**, introduceți parola.
- **Proprietăți**

  Detail: Afişați informații despre **Smart Hub**.

  Contr. cond. furniz. servicii: Afişează **Contr. cond. furniz. servicii**.

❑ Utilizarea serviciului Smart Hub

■ Samsung Apps


Samsung Apps este un magazin pentru descărcarea aplicațiilor de utilizat pe echipamentele TV/AV Samsung.

Utilizatorii se pot bucura de un conținut variat, precum fişiere video, muzică, fotografii, jocuri, informații utile etc. utilizând aplicațiile descărcate.

Aplicații suplimentare vor fi disponibile pe viitor.

◀ ▶

Utilizarea butoanelor colorate cu **Samsung Apps**.

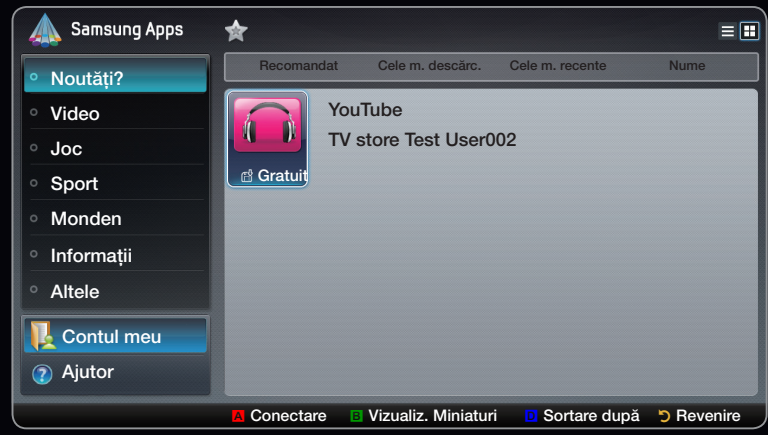

- **A** Roşu (**Conectare**): Pentru conectare la serviciul de Internet.
- **B** Verde (**Vizualizare Listă** / **Vizualiz. Miniaturi**): Pentru schimbarea modului de vizualizare.
- **D** Albastru (**Sortare după**): Pentru sortarea aplicațiilor după criteriile **Recomandat**, **Cele m. descărc.d**, **Cele m. recente** sau Nume.
- **Revenire**: Se deplasează la meniul anterior.

Utilizarea Samsung Apps după categorie

Sunt disponibile următoarele categorii:

- **Noutăți?**: Afişează aplicațiile înregistrate recent.
- **Video**: Afişează conținut video divers, precum filme, emisiuni TV şi videoclipuri scurte.
- **Joc**: Afişează diferite jocuri, precum sudoku şi şah.
- **Sport**: Afişează conținut media sportiv divers, precum informații despre meciuri, imagini şi videoclipuri scurte.
- **Monden**: Include diferite servicii media mondene precum muzică, instrumente de gestionare a fotografiilor personale şi rețele sociale precum Facebook şi Twitter.

- **Informații**: Include diverse servicii de informații, precum ştiri, acțiuni şi starea vremii.
- **Altele**:Include alte servicii diverse.
- **Contul meu**: Afişează lista de aplicații şi evidența cyber-soldului dvs.

  Începând de la jumătatea anului 2010 (doar în SUA şi Coreea), puteți să cumpărați cyber-sold pentru achiziția de aplicații prin tv.samsung.com.
- **Ajutor**: Dacă aveți întrebări despre **Smart Hub**, consultați mai întâi această secțiune.

Browser Web pentru LED seria 6500 şi seriile superioare



(Este posibil să nu fie disponibil, în funcție de țara în care vă aflați.)

Folosind funcția **Browser Web** oferită de meniul **SMART HUB**, puteți naviga pe Internet de pe televizor.

- La deschiderea funcției Web Browser, cursorul se află în modul Tabulator.În modul Tabulator, cursorul evidențiază text sau obiecte sau le înconjoară cu un dreptunghi albastru.Pentru a deplasa cursorul în modul Tabulator, utilizați butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Apăsați **ENTER** ↵ pentru a selecta. Pentru a derula ecranul în sus Sus sau în jos jos, utilizați butonul ◀◀ sau ▶▶.
- Puteți comuta din modul Tabulator în modul Indicator apăsând pe butonul galben **C** .Utilizați butoanele cu săgeți pentru a deplasa indicatorul. Apăsați **ENTER** ↵ pentru a selecta.

Funcția **Browser Web** include o serie de pictograme aliniate în partea superioară a ecranului. Folosind aceste pictograme, puteți utiliza cu uşurință funcția **Browser Web**. Pictogramele sunt descrise mai jos, începând cu pictograma din extremitatea stângă a ecranului.

- **Înapoi**: Pentru deplasare la pagina Web anterioară.

  ✎ Dacă nu există nicio pagină Web anterioară salvată, această pictogramă nu va funcționa.

- **Înainte**: Pentru deplasarea la pagina Web următoare, în cazul în care există URL-uri salvate..

  ✎ Dacă nu există nicio pagină Web următoare salvată, această pictogramă nu va funcționa.

Reîmp. / **OPRIRE**: Pentru reîmprospătarea paginii curente sau oprirea încărcării conexiunii curente.

Home: Pentru deplasarea la URL-ul specificat drept pagină de start.

Zoom: Puteți specifica un nivel de zoom de **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **400%** şi **Încadrare ecran**.

Marcaje: Pentru afişarea ecranului **Listă de marcaje**. Puteți marca pagina curentă sau puteți selecta pentru vizitare o pagină preferată din lista de pagini marcate.

Istoric: Pentru afişarea ecranului **Istoric**. Puteți selecta pentru vizitare o pagină Web din lista Istoric. De asemenea, puteți sorta lista Istoric după **Dată**, **Titlu**, sau **Frecvență**.Pentru a efectua o sortare, apăsați pe butonul **Sort Criteria** din colțul dreapta sus al ecranului **Istoric** şi apoi apăsați pe **ENTER**↵.

La evidențierea unei pagini, în partea dreaptă apare butonul **Opțiuni**. Accesați meniul Opțiuni selectând butonul Opțiuni şi apăsând apoi pe **ENTER**. În fereastra pop-up Opțiuni, puteți efectua o **Ştergere** t a paginii selectate din lista Istoric, o **Şterg. globală** a paginilor din lista Istoric sau o **Adăugare** a paginii selectate în **Marcaje**.

URL: Pentru afişarea URL-ului paginii curente. Dacă apăsați pe butonu **ENTER** , va apărea fereastra pop-up cu URL-ul. Apăsați din nou pe **ENTER** şi veți putea introduce direct un URL nou.De asemenea, puteți selecta pentru vizitare o pagină din lista Pagină afişată.

În plus, puteți sorta lista Pagină după **Dată**, **Titlu**, sau **Frecvență**. Pentru a efectua o sortare, apăsați pe butonul **Sort Criteria** din colțul dreapta sus al ferestrei pop-up **URL** şi apoi apăsați pe **ENTER**.

Window: Afişează imaginile ferestrelor deschise (**Listă ferestre**). Puteți adăuga pagina curentă în listă (utilizând opțiunea Adăugare pagină nouă), puteți selecta şi accesa o pagină din listă, puteți selecta şi închide o pagină din listă sau puteți închide toate paginile.Pagina selectată este pagina mărită în centru.

O nouă filă de browser Web este afişată automată în pagina de start.

Căutare: Pentru căutarea pe Web. Când accesați câmpul de introducere **Căutare** şi apăsați pe **ENTER**↵, browserul afişează o fereastră pop-up cu o tastatură de introducere a textului şi un câmp de introducere a textului în partea dreaptă. Tastatura funcționează foarte asemănător cu o tastatură de telefon celular.

În partea stângă a ferestrei pop-up se află numele motorului de căutare curent. Selectați motorul de căutare şi apăsați pe **ENTER**↵şi puteți selecta alt motor de căutare sau adăuga un motor de căutare în lista curentă.

Setări: Puteți configura setările funcției **Browser Web** .

- A Roşu (**Înapoi**): Pentru deplasarea la pagina anterioară. Dacă nu există nicio pagină Web anterioară salvată, acest buton nu va funcționa.
- B Verde (**Zoom**): Puteți specifica o dimensiune a ecranului de **50%**, **75%**, **100%**, **125%**, **150%**, **200%**, **400%** şi **Încadrare ecran**.
- C Galben (**Pointer Mode** / **Tab Mode**): Puteți comuta cursorul la **Mod Indicator** sau **Mod Tabul.**.
- D Albastru (**PIP**): Activează sau dezactivează funcția **PIP**. Având funcția **PIP** activată, puteți viziona emisiuni TV în timp ce folosiți funcția **Browser Web**.

- **TOOLS** (**Opțiuni**): Pentru afişarea pictogramelor din partea superioară a ecranului într-o bară de instrumente aflată în mijlocul ecranului. Apăsați pe **RETURN** pentru a închide.
- ◀◀ ▶▶ (**DERULARE SUS** / **Jos**): Puteți derula pagina în sus sau în jos.
- **Revenire**: **Revenire** la ecranul anterior sau închideți funcția **Browser Web**. De asemenea, puteți închide browserul apăsând pe butonul **EXIT** .

Setarea funcției Web Browser

Apăsați pe butonu **Instr.** sau deplasați cursorul în partea superioară a ecranului şi apoi selectați pictograma **Setări** .

- **Setări PIP**: Pentru configurarea funcției **PIP** .

  Poziție PIP: Selectați o poziție pentru subimaginea **PIP** .

  Select. sunet: Selectați sursa audio pe care să o auziți, **Main** sau **Sub**, când funcția **PIP** este activată.

- **Instrumente lectură**: Furnizează o pagină uşor de citit prin mărirea textului principal.
- **Site acceptat**: Când funcția **Site acceptat** este activă, puteți accesa numai paginile Web înregistrate în **Site acceptat**. Utilizați funcția Site-uri curate pentru a restricționa accesul copiilor la paginile Web adecvate.

  Caract. Site acceptat (**Activat** / **Dezactivat**): Comutați funcția **Clean Site**,la **Activat** sau **Dezactivat**.

  Clean Site Password Manage:Introduceți o parolă nouă.

- **Ad. site curent**: Pentru a adăuga site-ul Web afişat curent în lista Site-uri curate.

  Clean Site Manage: Pentru a introduce URL-uri de adăugat în lista **Site acceptat** şi pentru a şterge site-uri din lista **Site acceptat**.

  Dacă activați funcția **Site acceptat** şi nu ați adăugat niciun site în lista **Site acceptat** , nu veți putea accesa niciun site de pe Internet.

- **Răsfoire privată**: Activați sau dezactivați opțiunea **Browser Privacy Mode**. Când opțiunea **Browser Privacy Mode** este activată, browserul nu memorează URL-urile site-urilor pe care le vizitați. Dacă doriți să activați funcția **Răsfoire privată**, selectați **Da**.Dacă funcția **Răsfoire privată** este activă, pictograma „Stop” apare în fața URL-ului din partea superioară a ecranului. Pentru a dezactiva funcția **Răsfoire privată**, selectați-o din nou când funcția **Răsfoire privată** este activă.

- **Opțiune**: Puteți configura opțiunile funcției **Browser Web**.

  Setare pag. pornire: Puteți seta pagina de start.

  – **Cele mai vizitate**: Pentru setarea celui mai frecvent vizitat URL drept pagină de start.

  – **Pagina curentă**: Setează pagina curentă drept pagină de start.

  – **Introd. adresă**: Pentru tastarea URL-ului pagini care doriți să fie pagina de start.Tastatura funcționează asemănător cu o tastatură de telefon celular.

  Blocare pop-up: Activează şi dezactivează funcția **Blocare pop-up**.

  Setări blocare publ.: Puteți determina dacă să fie blocate reclamele şi puteți selecta URL-uri pentru care să fie blocate reclamele.

– **Funcție de blocare a reclamelor** (**Activat** / **Dezactivat**): Activează şi dezactivează funcția **Funcție de blocare a reclamelor**.

– **Blocare pag. curentă**: Adaugă pagina curentă în lista de blocare.

– **Gestion. site-uri blocate**: Afişați ecranu **Gestionare site-uri pentru blocarea reclamelor** . Puteți adăuga un site Web pentru care să fie blocate reclamele introducând direct URL-ul sau puteți şterge un site Web din listă.

General: Puteți şterge informațiile personale.

– **Ştergere istoric căutare**: Pentru ştergerea istoricului de site-uri Web.

– **Ştergere date răsfoire**: Pentru ştergerea informațiilor despre accesul la Internet, cum ar fi modulele cookie.

– **Restab. setări implicite**: Resetează toate setările browserului Web la valorile implicite din fabrică.

Codificare: Puteți stabilit setările de Codificare pentru pagini Web la Automat sau Manuală.

- **Selectare auto** (**Activat** / **Dezactivat**): Selectați automat setările de Codificare pentru pagini Web.
- **Setări**: Selectați manual setările de Codificare pentru pagini Web. Selectați un format de codificare din lista de formate de codificare.

Indicator: Puteți seta viteza cursorului când este setat la **Mod Indicator**.

- **Viteză indic.** (**Mai încet** / **Lent** / **Standard** / **Rapid** / **Mai rapid**): Selectați o viteză pentru indicator.

Informații browser Web: Puteți vizualiza informații despre versiune pentru funcția **Browser Web**.

Skype pentru LED seria 6500 şi seriile superioare

Skype a creat un mic software care face comunicarea cu persoane din toată lumea uşoară şi distractivă. Cu Skype puteți saluta sau puteți purta conversații amuzante cu oricine, oriunde. Şi dacă sunteți amândoi conectați la Skype, este gratuit. Comunicați cu persoane din toată lumea!



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

Pentru mai multe informații, descărcați manualul de utilizare Skype de pe „www.samsung.com”.

Camerele TV ale altor companii nu sunt compatibile cu Skype pe televizorul dvs.

[Declarație juridică]

Din cauza diverselor capacități ale produselor care dispun de serviciul de conținut Samsung Smart Hub, precum şi din cauza limitărilor conținutului disponibil, este posibil ca anumite funcții, aplicații şi servicii să nu fie disponibile pe toate dispozitivele sau în toate țările.

De asemenea, este posibil ca anumite funcții Smart Hub să necesite echipamente periferice suplimentare sau taxe de membru, comercializate separat. Vă rugăm să vizitați http://www.samsung.com pentru informații suplimentare despre dispozitive specifice şi disponibilitatea conținutului. Serviciile şi disponibilitatea conținutului prin Smart Hub pot să fie modificate la anumite intervale, fără preaviz.

Întregul conținut şi serviciile care pot fi accesate prin intermediul acestui dispozitiv aparțin unor terți şi sunt protejate prin legi privind drepturile de autor, brevete, mărci comerciale şi/sau alte legi privind proprietatea intelectuală. Acest conținut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv pentru uz personal, în scopuri necomerciale. Nu puteți utiliza niciun conținut sau serviciu într-un mod neautorizat de proprietarul conținutului sau de furnizorul de servicii. Fără a limita cele mai sus menționate, cu excepția cazurilor în care există o autorizare explicită din partea proprietarului conținutului sau furnizorului de servicii, nu puteți modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui, în niciun mod sau mijloc, niciun conținut sau serviciu afişat prin intermediul acestui dispozitiv.

CONFIRMAȚI ŞI CONSIMȚIȚI ÎN MOD EXPLICIT CĂ UTILIZAREA DISPOZITIVULUI SE FACE PE PROPRIE RĂSPUNDERE ŞI CĂ VĂ ASUMAȚI TOATE RISCURILE PRIVIND CALITATEA, PERFORMANȚA ŞI ACURATEȚEA SATISFĂCĂTOARE ALE ACESTUIA. DISPOZITIVUL ŞI ÎNTREGUL CONȚINUT ŞI TOATE SERVICIILE DE LA TERȚI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT TOATE GARANȚIILE ŞI CONDIȚIILE PRIVIND DISPOZITIVUL ŞI ORICE CONȚINUT ŞI SERVICII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANDABILITATE, DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, POTRIVIRE PENTRU ANUMITE SCOPURI, ACURATEȚE, DISTRACȚIE CONFIDENȚIALĂ ŞI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR UNOR TERȚI. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ ACURATEȚEA, VALABILITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONȚINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIȚIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU GARANTEAZĂ CĂ DISPOZITIVUL, CONȚINUTUL SAU SERVICIILE VOR SATISFACE CERINȚELE DVS. SAU CĂ UTILIZAREA DISPOZITIVULUI SAU A SERVICIILOR VA DECURGE FĂRĂ ÎNTRERUPERI SAU ERORI.

ÎN NICIO CIRCUMSTANȚĂ, INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, SAMSUNG NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE, PRIN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, NICI PENTRU ONORARIILE ŞI CHELTUIELILE CU AVOCAȚII SAU PENTRU ORICE ALTE DAUNE SURVENITE CA URMARE A SAU ÎN LEGĂTURĂ CU INDIFERENT CE INFORMAȚII CONȚINUTE SAU CA URMARE A UTILIZĂRII DISPOZITIVULUI SAU A ORICĂRUI CONȚINUT SAU SERVICIU ACCESAT DE DVS. SAU DE ORICE TERȚ, CHIAR DACĂ A FOST AVIZATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.

Serviciile de la terți pot fi oricând modificate, suspendate, eliminate, anulate sau întrerupte sau accesul poate fi oricând dezactivat, fără înştiințare prealabilă, iar Samsung nu oferă nicio garanție că vreun conținut sau serviciu va rămâne disponibil pe orice perioadă de timp. Conținutul şi serviciile sunt transmise de terți prin intermediul unor rețele şi facilități de transmisie asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita generalitatea acestei declinări a responsabilității, Samsung declară în mod explicit că nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru nicio schimbare, întrerupere, dezactivare, eliminare sau suspendare a vreunui conținut sau serviciu pus la dispoziție prin intermediul acestui dispozitiv. Samsung poate impune limite privind utilizarea sau accesul la anumite servicii sau conținut, oricând şi fără înştiințare prealabilă sau asumare a răspunderii.

Samsung nu este responsabilă şi nici răspunzătoare pentru servicii pentru clienți legate de conținut şi servicii. Orice întrebare sau solicitare de asistență cu privire la conținut sau servicii trebuie adresată direct furnizorilor respectivi de conținut şi servicii.

❑ Despre funcția AllShare™

Funcția **AllShare™** conectează televizorul şi telefoane mobile/dispozitive Samsung compatibile printr-o rețea. Puteți vizualiza pe televizor apelurile primite, mesajele SMS şi programările din telefonul mobil. În plus, puteți reda conținutul media salvat pe telefonul mobil sau pe alte dispozitive (de ex., PC-ul), inclusiv videoclipuri, fotografii şi muzică, controlându-le pe televizor prin rețea. De asemenea, puteți utiliza televizorul pentru parcurgerea paginilor Web de pe telefonul mobil.


✎ Pentru mai multe informații, vizitați „www.samsung.com” sau contactați centrul de asistență Samsung. Este posibil ca dispozitivele mobile să necesite instalarea unui software suplimentar. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare corespunzător al dispozitivului.

❑ Configurarea funcției AllShare™

- MENU → Rețea → Setări AllShare → ENTER

■ Setări AllShare

- **Media** (**Activat** / **Dezactivat**): Activează sau dezactivează controlul dispozitivului de poziționare. Când funcția media este activată, redarea conținutului media poate fi controlată cu un telefon mobil sau cu alte dispozitive care acceptă DLNA DMC.

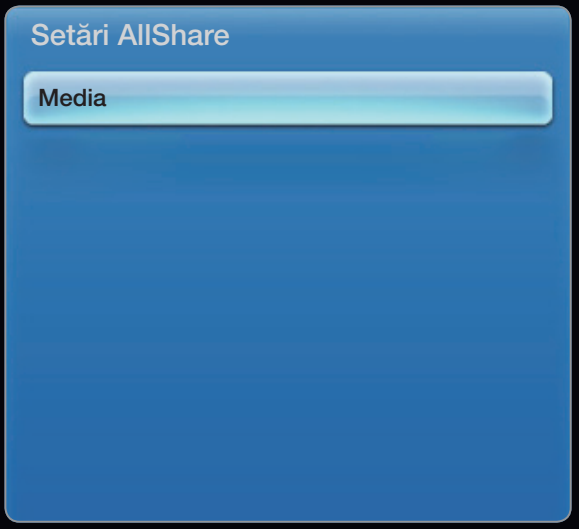

- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

Media

Afişează o listă a telefoanelor mobile sau a dispozitivelor conectate care au fost configurate cu acest televizor pentru a utiliza funcția **Media**.

✎ Funcția Media este disponibilă pe toate dispozitivele care acceptă DLNA DMC.

- **Permis** / **Respins**: Permite/blochează dispozitivele.
- **Ştergere**: Şterge dispozitivele din listă.

  ✎ Această funcție şterge numai numele dispozitivului din listă. Dacă dispozitivul şters este pornit şi încearcă să se conecteze la televizor, este posibil să apară din nou în listă.

Utilizarea funcției Media

Apare o fereastră de alertă care informează utilizatorul asupra afişării pe televizor a conținutului media (videoclipuri, fotografii, muzică) trimis de pe un telefon mobil. Conținutul este redat automat la 3 secunde de la afişarea ferestrei de alertă. Dacă apăsați butonul **RETURN** sau **EXIT** când apare fereastra de alertă, conținutul media nu este redat.

NOTĂ

- Dacă funcția media este utilizată pentru prima oară, apare fereastra pop-up de avertizare. Apăsați butonul **ENTER** pentru a selecta **Permite**, după care puteți utiliza funcția **Media** pe dispozitivul respectiv.

- Pentru a dezactiva transmiterea conținutului media de pe telefonul mobil, setați **Media** la **Dezactivat** în **Setări AllShare**.
- Conținutul poate să nu fie redat pe televizor, în funcție de rezoluția şi formatul acestuia.
- Este posibil ca butoanele **ENTER** şi ◀ / ▶ să nu fie funcționale, în funcție de tipul conținutului media.
- Utilizând dispozitivul mobil, puteți controla redarea conținutului media. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare corespunzător al dispozitivului mobil.

Ce este Anynet+? TOOLS

Anynet+ este o funcție care vă permite să controlați toate dispozitivele Samsung conectate care acceptă funcția Anynet+ cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung. Sistemul Anynet+ poate fi utilizat numai cu dispozitive Samsung care au funcția Anynet+. Pentru a vă asigura că dispozitivul dvs. Samsung are această funcție, verificați dacă pe acesta există sigla Anynet+.

NOTĂ

- Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii televizorului, nu şi a butoanelor de pe acesta.
- Este posibil ca telecomanda televizorului să nu funcționeze în anumite condiții. În acest caz, selectați din nou dispozitivul Anynet+.
- Sistemul Anynet+ nu funcționează cu produse de altă marcă.

Pentru metoda de conectare a dispozitivelor externe, consultați manualul de utilizare acceptat.

NOTĂ

- Conectați cablul optic între mufa **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** de la televizor şi intrarea audio digitală a sistemului Home Theatre.
- Pentru conexiunea de mai sus, mufa optică permite doar 2 canale de ieşire audio. Veți auzi sunet numai din boxele față, stânga, dreapta şi de la subwooferul sistemului Home Theatre. Dacă doriți să beneficiați de sunet pe 5.1 canale, conectați mufa **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** de pe DVD player/ receiverul de satelit (respectiv dispozitivul Anynet 1 sau 2) direct la amplificator sau la sistemul Home Theater, nu la televizor.

- Puteți conecta un singur sistem Home Theatre.
- Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ utilizând cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+.
- Anynet+ funcționează când dispozitivul AV care acceptă Anynet+ se află în standby sau este pornit.
- Anynet+ acceptă până la 12 dispozitive AV în total. Rețineți că puteți conecta până la 3 dispozitive de acelaşi tip.
- Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ utilizând cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+.

Meniul Anynet+

Meniul Anynet+ se modifică în funcție de tipul şi starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.

Meniul Anynet+	Descriere
Vizionare TV	Schimbă modul Anynet+ la modul de transmisie TV.
Listă dispozitive	Afişează lista de dispozitive Anynet+.
Se înregistrează: (*recorder)	Începe imediat înregistrarea cu ajutorul recorderului. (Această opțiune este disponibilă numai pentru dispozitivele care acceptă funcția de înregistrare.)
(nume_dispozitiv) **MENU**	Afişează meniurile dispozitivelor conectate. De exemplu, dacă este conectat un DVD recorder, se va afişa meniul de disc al DVD recorderului.
(nume_dispozitiv) **TOOLS**	Afişează meniul de instrumente al dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD recorder, se va afişa meniul de redare al DVD recorderului. Este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcție de dispozitiv.

Meniul Anynet+	Descriere
(nume_dispozitiv) **Title Menu**	Afişează meniul de titlu al dispozitivului conectat. De exemplu, dacă este conectat un DVD recorder, se va afişa meniul de titlu al DVD recorderului. Este posibil ca acest meniu să nu fie disponibil, în funcție de dispozitiv.
Oprire înregistrare: (*recorder)	Opreşte înregistrarea.
Receptor	Sunetul este redat prin intermediul receptorului.

Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare, acestea sunt afişate ca (*recorder), iar dacă este conectat un singur dispozitiv de înregistrare, acesta va fi reprezentat ca (*nume_dispozitiv).

❑ Configurarea sistemului Anynet+

MENU → Sistem → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Dezactivat / Activat) TOOLS

Pentru a utiliza funcția Anynet+, opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** trebuie să fie setată la **Activat**.

Când funcția **Anynet+ (HDMI-CEC)** este dezactivată, toate operațiile asociate sistemului Anynet+ sunt dezactivate.

Oprire automată (Nu / Da)

Setarea unui dispozitiv Anynet+ să se oprească automat la oprirea televizorului.

- Dacă setați opțiunea **Oprire automată** la **Da**, dispozitivele externe în funcțiune vor fi oprite odată cu oprirea televizorului. Cu toate acestea, este posibil ca un dispozitiv să nu se oprească dacă înregistrarea este în curs.
- Este posibil ca opțiunea să nu fie activată, în funcție de dispozitiv.

❑ Comutarea între dispozitivele Anynet+

1. Apăsați butonul **TOOLS** pentru a selecta Anynet+ (HDMI-CEC). Apoi apăsați butonul **ENTER** ↵ pentru a selecta **Listă dispozitive**.

   ✎ Dacă nu puteți găsi dispozitivul dorit, selectați **Reîmp.** pentru a reîmprospăta lista.

2. Selectați un dispozitiv şi apăsați butonul **ENTER** ↵. Puteți comuta la dispozitivul selectat.

   ✎ Meniul **Listă dispozitive** va apărea numai după ce ați setat **Anynet+ (HDMI-CEC)** la **Activat** în meniul **Sistem**.

◀ ▶

- Comutarea la dispozitivul selectat poate dura până la 2 minute. Nu puteți anula operația în timpul procesului de comutare.
- Dacă ați selectat modul de intrare externă apăsând butonul **SOURCE**, nu puteți utiliza funcția Anynet+. Asigurați-vă că ați comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând opțiunea **Listă dispozitive**.

❑ Audiția printr-un receptor

Puteți asculta sunetul printr-un receptor (de exemplu, sistem Home Theatre) în loc de **Difuzor TV**.

1. Selectați **Receptor** şi setați-l la **Activat**.
2. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

- Dacă receptorul dvs. acceptă numai sunet, este posibil să nu apară în lista de dispozitive.
- Receptorul va funcționa dacă ați conectat corect mufa de intrare optică a acestuia la mufa **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** a televizorului.
- Când receptorul (de exemplu, sistem Home Theatre) este activat, puteți auzi sunetul de la mufa optică a televizorului. Când televizorul afişează semnal DTV (antenă), acesta va transmite sunet pe 5.1 canale către receptor. Când sursa este o componentă digitală precum un DVD şi este conectată la televizor prin HDMI, de la receptor se va auzi sunet doar pe 2 canale.
- Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ utilizând cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+.

Utilizarea funcției ARC

Puteți asculta sunetul printr-un receptor conectat prin cablu HDMI, fără a avea nevoie de un cablu optic separat.

1. Selectați **Receptor** şi setați-l la **Activat**.
2. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

    ✎ Pentru a utiliza funcția ARC, un receptor care acceptă caracteristicile HDMI-CEC şi ARC trebuie să fie conectat la portul **HDMI IN 2 (ARC)**.

    ✎ Pentru a dezactiva funcția ARC, setați **Receptor** la **Dezactivat**. Chiar dacă televizorul transmite semnalul ARC în mod continuu, receptorul nu va putea recepționa semnalul.

❑ Utilizarea Smart Hub

Bucurați-vă de fişierele dvs. foto, audio şi/sau video salvate pe un dispozitiv USB de stocare în masă (MSC).

1. Apăsați butonul **SMART HUB**.
2. Apăsați butonul ▼ sau ▲ pentru a selecta meniul dorit (**Videocl.**, **Fotografii**, **Muzică**), apoi apăsați butonul **ENTER**↵.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

❑ Conectarea unui dispozitiv USB

1. Porniți televizorul.
2. Conectați un dispozitiv USB care conține fișiere foto, audio şi/sau video la mufa **USB** din partea laterală a televizorului.
3. Când dispozitivul USB este conectat la televizor, apare o fereastră pop-up. Puteți selecta **Connected Device**.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

❑ Conectarea la PC prin intermediul rețelei

Puteți să redați imagini, muzică şi filme salvate pe PC utilizând o conexiune de rețea în modul **SMART HUB**.

1. Pentru mai multe informații despre modul de configurare a rețelei, consultați „Meniul Rețea”.
    - Vă recomandăm să localizați atât televizorul, cât şi PC-ul în aceeaşi subrețea. Primele 3 părți ale adresei de subrețea a televizorului şi ale adreselor IP ale PC-ului trebuie să fie identice şi numai ultima parte (adresa gazdei) trebuie să fie diferită. (de exemplu, adresa IP:123.456.789.**)

2. Cu ajutorul unui cablu LAN, conectați modemul extern şi PC-ul pe care va fi instalat programul Samsung PC Share Manager.
    - Puteți conecta televizorul direct la PC, fără a-l conecta printr-un sharer (router).

- Funcții care nu sunt acceptate la conectarea la un PC prin rețea:
  - Funcțiile **Muzică de fond** şi **Setare muzică de fond**.
  - Sortarea fişierelor după preferințe în folderele **Fotografii, Muzică** şi **Videocl.**.
  - Butonul ◄◄ (REW) sau ►► (FF) în timpul redării unui film.
- DivX DRM, Multi-audio şi subtitrarea încorporată nu sunt acceptate.
- Samsung PC Share Manager trebuie să aibă permisiunea programului firewall de pe PC.

- Când utilizați modul Conținut media prin intermediul unei conexiuni la rețea, în funcție de caracteristicile serverului furnizat:
  - Metoda de sortare poate varia.
  - Este posibil ca funcția **Căutare scenă** să nu fie acceptată.
  - Este posibil ca funcția **Continuare**, care reia redarea unui videoclip, să nu fie acceptată.
    - Funcția **Continuare** nu acceptă mai mulți utilizatori. (Aceasta memorează numai punctul în care ultimul utilizator a oprit redarea.)
  - Este posibil ca butonul ◀ sau ▶ să nu funcționeze, în funcție de informațiile conținutului.
- Este posibil ca fişierele să fie redate cu întreruperi la redarea de conținut video în Conținut media printr-o conexiune la rețea.

Înainte de utilizarea funcțiilor Conținut media...

- Este posibil să nu funcționeze corespunzător cu fişiere multimedia fără licență.
- Lista informațiilor pe care trebuie să le ştiți înainte de a utiliza funcția Conținut media
  - Protocolul de transfer media (MTP - Media Transfer Protocol) nu este acceptat.
  - Sistemul de fişiere acceptă FAT16, FAT32 şi NTFS.
  - Este posibil ca anumite tipuri de camere şi dispozitive audio digitale USB să nu fie compatibile cu acest televizor.
  - Funcția Conținut media acceptă numai dispozitive USB de stocare în masă (MSC). MSC este un dispozitiv de transfer de volum mare (exclusiv) din clasa dispozitivelor de stocare în masă. Exemple de dispozitive MSC sunt unitățile de memorie flash USB, cititoarele de carduri flash şi hard diskurile USB (HUB-urile USB nu sunt acceptate). Dispozitivele trebuie conectate direct la portul USB al televizorului.

- Înainte de a conecta dispozitivul la televizor, vă rugăm să efectuați copii de siguranță ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea datelor. SAMSUNG nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.
- Conectați o unitate hard disk USB la portul dedicat **USB 1 (HDD)**.
- Nu deconectați dispozitivul USB în timpul încărcării acestuia.
- Cu cât rezoluția imaginii este mai mare, cu atât afişarea acesteia pe ecran durează mai mult.
- Rezoluția JPEG maximă acceptată este de 15360X8640 pixeli.
- Pentru fişierele corupte sau neacceptate, este afişat mesajul „Format de fişier neacceptat”.
- În cazul în care fişierele sunt sortate după **Viz. folder**, se pot afişa până la 1000 de fişiere în fiecare folder.
- Dacă numărul de fişiere şi foldere salvate pe un dispozitiv de stocare USB este de peste 8000, fişierele şi folderele pot să nu fie afişate şi este posibil ca unele foldere să nu poată fi deschise.

- Fişierele MP3 cu protecție DRM care au fost descărcate de pe un site care nu este gratuit nu pot fi redate. Digital Rights Management (DRM - Administrarea drepturilor digitale) este o tehnologie care acceptă crearea, distribuirea şi administrarea conținutului într-un mod integrat şi cuprinzător, incluzând protecția drepturilor şi intereselor furnizorilor de conținut, prevenirea copierii ilegale a conținutului, precum şi gestionarea facturărilor şi tranzacțiilor.
- Dacă sunt conectate mai mult de 2 dispozitive PTP, puteți să utilizați doar unul singur la un moment dat.
- Dacă sunt conectate mai mult de două dispozitive MSC, este posibil ca unele dintre acestea să nu fie recunoscute. Este posibil ca dispozitivele USB cu cerințe energetice ridicate (mai mult de 500 mA sau 5 V) să nu fie acceptate.
- Dacă în timp ce conectați sau utilizați un dispozitiv USB este afişat un mesaj de avertizare pentru un necesar prea mare de energie, este posibil ca dispozitivul să nu fie recunoscut sau să funcționeze defectuos.

- Dacă nu s-a utilizat nicio comandă a televizorului pe durata intervalului setat în **Timp protecție autom.**, se activează economizorul de ecran.
- Este posibil ca modul de economisire a energiei al unor unități hard disk externe să fie dezactivat automat la conectarea la televizor.
- Dacă se utilizează un cablu prelungitor USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut sau ca fişierele de pe acesta să nu fie citite.
- Dacă un dispozitiv USB conectat la televizor nu este recunoscut, lista de fişiere de pe dispozitiv este coruptă sau un fişier din listă nu este redat, conectați dispozitivul USB la PC, formatați-l şi verificați conexiunea.
- Dacă un fişier şters de pe PC este totuşi găsit la rularea Conținut media, folosiți funcția “Golire coş de gunoi” de pe PC pentru a şterge permanent fişierul.

Afişajul

Deplasaţi-vă la fişierul dorit utilizând butoanele sus / jos / dreapta / stânga, apoi apăsaţi butonul **ENTER** sau (Redare). Fişierul este redat.

Nume dispozitiv: Afişează numele unui dispozitiv conectat.

Secţiunea listei de fişiere: Puteţi confirma fişierele şi grupurile sortate în funcţie de categorie.



Bara paginii: Trece la altă pagină care conţine o listă de fişiere.

Start: Reveniţi la prima pagină de conţinut

Schimbare conţ./dispozitiv: Schimbă tipul de conţinut sau dispozitivul conectat.

Sortare: Afişează criteriul de sortare. Criteriul de sortare este diferit în funcţie de conţinut.

Mod Editare: Selectaţi şi redaţi mai multe fişiere sau alocaţi-le la Lista de redare. Această funcţie este disponibilă numai pentru muzică.

❑ TV înregistrat pentru LED seria 6100, LED seria 6300 şi seriile superioare

SMART HUB → TV înregistrat → ENTER

Pentru a utiliza funcția Înregistrare sau **Timeshift**, dispozitivul USB conectat trebuie să fie disponibil pentru înregistrare. Se recomandă formatarea dispozitivului pentru utilizarea unității hard disk USB.

- Nu deconectați dispozitivul în timpul formatării dispozitivului. Dacă formatați dispozitivul, toate fişierele vor fi şterse.
- Înainte de formatarea dispozitivului pentru televizor, faceți copii de siguranță ale fişierelor dvs. pentru a preveni deteriorarea sau pierderea datelor. SAMSUNG nu îşi asumă răspunderea pentru deteriorarea fişierelor sau pierderea datelor.
- Performanța de citire/scriere şi controlerul unităților hard disk USB variază. În consecință, este posibil ca unele unități hard disk USB să nu treacă testul de performanță. O unitate hard disk USB care nu trece un test de performanță nu poate fi utilizată cu un videorecorder personal.

Înreg. temporiz (în Manager programare)

SMART HUB → Manager programare → ENTER↵

Vă permite să faceți o rezervare pentru a înregistra o emisiune programată pentru difuzare. Pentru a utiliza această funcție, setați mai întâi ora curentă.

Utilizarea funcției Înreg. temporiz. (numai pentru canalele digitale)

1. Apăsați butonul **ENTER**↵ pentru a selecta **Manager programare**. Va fi afişat ecranul **Manager programare**.
2. Apăsați butonul **ENTER**↵ pentru a adăuga rezervarea manuală. Va fi afişat un ecran pop-up.

3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta Înreg. temporiz.

   Recomandăm utilizarea unui **USB HDD** cu o viteză de rotație de cel puțin 5400 rpm, dar un **USB HDD** de tip RAID nu este acceptat.

   Un dispozitiv de stocare USB nu poate înregistra înainte de realizarea unui **Test performanță disp**.

4. Apăsați butoanele ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a seta **Semnal, Canal, Dată** sau **Moment pornire**.

Pentru a înregistra un program difuzat momentan

Vă permite să înregistrați un program care este difuzat momentan.

Pentru a utiliza această funcție, setați mai întâi ora curentă.

1. Când urmăriți un program difuzat, apăsați butonul ● (REC) de pe telecomandă pentru a înregistra. Va fi afişată o fereastră pop-up.

   - Recomandăm utilizarea unui HDD cu USB cu o viteză de rotație de cel puțin 5400 rpm, dar un **USB HDD** de tip RAID nu este acceptat.
   - Un dispozitiv de stocare USB nu poate înregistra înainte de realizarea unui **Test performanță disp**.

2. Selectați **Lung.** pentru a seta durata de înregistrare, apoi selectați **OK**.

Utilizarea funcției Timeshift

Dacă ați pierdut o transmisie în direct, puteți vedea o înregistrare a acesteia cu această funcție.

1. Când urmăriți un program difuzat, apăsați butonul ▶ (Redare) de pe telecomandă pentru a porni funcția **Timeshift**.
2. Dacă doriți să opriți funcția **Timeshift**, apăsați ■ (Oprire) de pe telecomandă.

- Modul **Timeshift** funcționează maxim 90 de minute.
- După executarea funcției Mod **Timeshift** pe durata maximă, informațiile de timp vor fi schimbate la „01:30:00”.
- Funcția **Timeshift** nu este acceptată pentru canalele analogice.
- Funcțiile **Timeshift** sunt dezactivate pentru canalele blocate cu funcția **Blocare canale**.

Înainte de utilizarea funcției Timeshift şi a funcției de înregistrare...

⚠ Clipurile video sunt protejate DRM (administrarea drepturilor digitale) şi nu pot fi redate pe un PC sau alte televizoare. Rețineți că fişierele salvate pe televizor nu pot fi utilizate după schimbarea plăcii principale.

✎ NOTĂ

- Recomandăm utilizarea unui HDD cu USB cu o viteză de rotație de cel puțin 5400 rpm, dar un HDD cu USB de tip RAID nu este acceptat.
- Disponibilitatea funcțiilor de înregistrare şi **Timeshift** poate varia în funcție de calitatea imaginii şi de spațiul disponibil pe unitatea hard disk.
- Rețineți că, dacă ați întrerupt înregistrarea, televizorul va relua automat redarea.

- Dacă s-a atins limita de spațiu liber de memorie de 5% pentru dispozitivul de stocare USB, procesul de înregistrare curent va fi oprit.
- Când înregistrarea este efectuată atât de funcția PVR (recorder video personal), cât şi de un dispozitiv care acceptă funcția HDMI-CEC, înregistrarea cu funcția PVR are prioritate.
- În timpul redării sau utilizării funcției **Timeshift**, imaginea va fi afişată conform setărilor de afişare ale televizorului.
- Dacă schimbați sursa de intrare în timpul înregistrării, ecranul va fi gol până la finalizarea schimbării.

- Dacă dispozitivul USB nu a trecut **Test performanță disp.**, dispozitivul USB trebuie să treacă din nou prin **Format. disp.** şi **Test performanță disp.** înainte de a înregistra cu **Ghid** sau **Canal**.
- Funcțiile **Timeshift** pot fi utilizate doar cu un dispozitiv de stocare USB care a trecut **Test performanță disp.**.
- Dacă încercați să utilizați funcția de înregistrare sau **Timeshift** cu un dispozitiv care nu a executat **Test performanță disp.**, funcția nu va fi inițiată.

- Dacă apăsați butonul ⏺ (REC) de pe telecomandă în timp ce este afişat ecranul **Canal** sau înregistrați cu **Înreg. temporiz.**, televizorul poate începe sau opri înregistrarea 1 sau 2 secunde mai târziu decât ați intenționat, din cauza timpului necesar pentru procesarea comenzii.
- Dacă este conectat un dispozitiv USB destinat special înregistrării, fişierele **Timeshift** sau înregistrate existente care au fost salvate anormal vor fi şterse.
- Dacă treceți la modul de intrare externă în timpul înregistrării, înregistrarea va continua, dar butonul ⏺ (REC) va fi dezactivat.
- Dacă o funcție care opreşte televizorul (**Temporizator opr., Temporiz. oprire,** etc.) este setată la un moment care intră în conflict cu înregistrarea, televizorul va fi oprit după finalizarea înregistrării.

Redarea programului TV înregistrat

1. Apăsați butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta fişierul dorit din lista de fişiere.
2. Apăsați butonul **ENTER** ↵ sau butonul ▶ (Redare).
    - Fişierul selectat este afişat în partea superioară, împreună cu durata de redare.
    - În timpul redării programului TV înregistrat, puteți căuta utilizând butoanele ◀ şi ▶.
    - Puteți utiliza butoanele ◀◀ (REW) şi ▶▶ (FF) în timpul redării.

Butoane operaționale

B Verde (**Repetare secțiune**): Puteți configura funcția să repete o anumită secțiune. Puteți de asemenea vizualiza o secțiune dorită.

Videocl.

SMART HUB → Videocl. → ENTER

Redarea fişierelor video

1. Apăsaţi butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta fişierul dorit din lista de fişiere.
2. Apăsaţi butonul **ENTER** sau butonul ▶ (Redare).



- Fişierul selectat este afişat în partea superioară, împreună cu durata de redare.
- Dacă informațiile privind durata fişierului video nu sunt cunoscute, durata de redare şi bara de progres nu sunt afişate.
- În timpul redării video, puteți căuta utilizând butoanele ◀ şi ▶.
- Puteți utiliza butoanele ◀◀ (REW) şi ▶▶ (FF) în timpul redării.

✎ În acest mod, puteți savura clipurile video conținute într-un joc, dar nu puteți juca jocul propriu-zis.

- Formate de subtitrare compatibile

Nume	Extensie fişier	Format
Text cronometrat MPEG-4	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	pe bază de şiruri
SubViewer	.sub	pe bază de şiruri
Micro DVD	.sub sau .txt	pe bază de şiruri

- Formate video acceptate

Extensie fişier	Container	Codec video	Rezoluție	Rată de cadre (cps)	Rată de biți (Mb/s)	Codec audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	

Extensie fişier	Container	Codec video	Rezoluție	Rată de cadre (cps)	Rată de biți (Mb/s)	Codec audio
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM /AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM/AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3/DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Alte restricții

NOTĂ

- Dacă există probleme cu conținutul unui codec, acesta nu va fi acceptat.
- Dacă informațiile pentru un container sunt incorecte şi fişierul prezintă erori, containerul nu va putea fi redat corect.
- Este posibil ca sunetul sau imaginea să nu funcționeze în cazul în care conținutul are o rată de biți/rată de cadre standard superioară ratelor de cadre pe secundă compatibile enumerate în tabelul de mai sus.
- Dacă tabelul de indecşi prezintă erori, funcția Căutare (Salt) nu este acceptată.
- Fişierele video pot fi redate cu întreruperi printr-o conexiune de rețea.

Decodor video	Decodor audio
• Acceptă până la H.264, nivelul 4.1 • H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 şi AVCHD nu sunt acceptate. • XVID, MPEG4 SP, ASP: – Below 1280 x 720: 60 frame max – Below 1280 x 720: 30 frame max • GMC 2 şi peste nu sunt acceptate.	• Acceptă până la WMA 7, 8, 9, STD • WMA 9 PRO nu acceptă funcția multicanal cu 2 canale suplimentare sau canal audio fără pierderi. • Rata de eşantionare WMA 22050 Hz mono nu este acceptată.

Redarea unui fişier video în mod continuu (reluarea redării)

Dacă ieşiți din funcția de redare **Videocl.**, fişierul video poate fi redat ulterior din punctul în care a fost oprit.


- Funcția **Continuare** nu acceptă mai mulți utilizatori. (Aceasta memorează numai punctul în care ultimul utilizator a oprit redarea.)

1. Selectați fişierul video pe care doriți să îl redați continuu apăsând butonul ◀ sau ▶ pentru a-l selecta din secțiunea listei de fişiere.
2. Apăsați butonul ▶ (Redare)/**ENTER**↵.
   - Când începe redarea, va apărea o pictogramă sub formă de triunghi în bara de progres.
3. Apăsați butonul **TOOLS**, apoi selectați **Continuare**. Redarea filmului va fi reluată din punctul în care a fost întreruptă.

Muzică

SMART HUB → Muzică → ENTER

Redarea muzicii

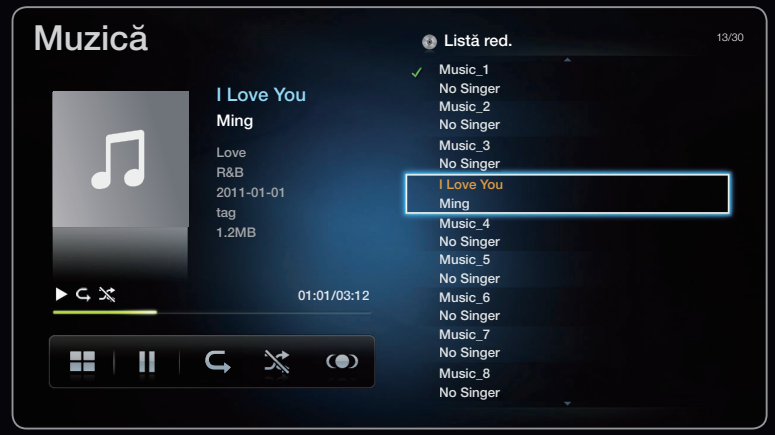

1. Apăsați butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta fișierul de muzică dorit din lista de fișiere.
2. Apăsați butonul **ENTER** sau butonu ▶ (Redare).
   - În timpul redării muzicii, puteți căuta utilizând butoanele ◀◀ (REW) şi ▶▶ (FF).

Acest meniu afişează fişiere cu extensia MP3 şi PCM. Fişierele cu altă extensie nu sunt afişate, chiar dacă sunt salvate pe acelaşi dispozitiv USB.

Dacă sunetul nu este corespunzător la redarea fişierelor MP3, reglați egalizatorul din meniul Sunet. (Un fişier MP3 modulat excesiv poate cauza o problemă de sunet.)

Crearea unei liste de redare

1. În ecranul **Muzică** din meniul **SMART HUB**, apăsați butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta **Mod Editare**, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.
2. Apăsați butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta piesele pe care doriți să le adăugați şi apăsați butonul **ENTER**↵.
   - Bifa apare în partea stângă a fişierelor selectate.
   - Pentru a selecta toate fişierele de pe pagina curentă, alegeți **Select. globală** din partea de sus.
3. Apăsați butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta **Ad. la lista de red.**.
   - Rețineți că, dacă alegeți să inițializați **Listă de redare**, **Listă de redare** va redeveni lista de redare implicită.

4. Apăsați butonul **ENTER**↵. Este afişat mesajul **El. sel. au fost adăugate la lista de redare.**.
5. Lista de redare nou creată sau actualizată va apărea pe pagina principală **Muzică**.

Redarea fişierelor din Listă de redare

Selectați folderul **Listă de redare** şi fişierele vor fi redate automat. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta alt fişier de muzică din lista de redare.

Pentru a şterge un fişier din **Listă de redare**, selectați pictograma Coş de reciclare din dreptul fişierului pe care doriți să îl ştergeți utilizând butoanele direcționale.

Redarea fişierelor de muzică selectate

1. În ecranul **Muzică** din meniul **SMART HUB**, apăsaţi butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta **Mod Editare**, apoi apăsaţi butonul **ENTER**↵.
2. Apăsaţi butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta fişierul de muzică dorit din lista de fişiere, apoi butonul **ENTER**↵.

NOTĂ

- Bifa apare în partea stângă a fişierelor selectate.
- Pentru a selecta toate fişierele de pe pagina curentă, alegeți **Select. globală** din partea de sus.
- Pentru a anula o selecție, apăsați din nou butonul **ENTER**↵.

3. Apăsați butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta **Redare**. Fişierele de muzică selectate vor fi redate.

Fotografii

SMART HUB → Fotografii → ENTER

Vizualizarea unei fotografii (sau a unei Expunere diapozitive)

1. Apăsați butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta fişierul dorit din lista de fişiere.
2. Apăsați butonul **ENTER**.
   - Când apăsați butonul ▶ (Redare) în lista de fişiere, expunerea de diapozitive va începe imediat.
   - Toate fişierele din secțiunea listei de fişiere vor fi utilizate pentru expunerea de diapozitive.
   - În timpul expunerii de diapozitive, fişierele sunt afişate în ordine, începând cu fişierul afişat momentan.



- Imaginea afişată poate fi diferită în funcție de model.

- În timpul expunerii de diapozitive se pot reda automat fişiere de muzică dacă opțiunea **Muzică de fond** este setată la **Activat**.
- Setarea **Muzică de fond** nu poate fi schimbată decât după finalizarea încărcării BGM.

❑ Conținut media - Funcție suplimentară

Sortarea listei de fişiere

Pentru a sorta fişierele din lista de fişiere, selectați  **Sortare** utilizând butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Apoi apăsați butonul **ENTER**↵.

Categorie	Operații	TV înregistrat	Videocl.	Muzică	Fotografii
Viz. folder	Afişează întregul folder. Puteți vizualiza numele fişierelor şi miniatura selectând folderul.		⌄	⌄	⌄
Titlu	Sortează şi afişează titlurile fişierelor în ordinea simbolurilor/numerelor/alfabetică/ specială.	⌄	⌄	⌄	⌄
Ultima dată	Sortează şi afişează fişierele după data cea mai recentă.	⌄	⌄		⌄

Categorie	Operații	TV înregistrat	Videocl.	Muzică	Fotografii
Prima dată	Sortează şi afişează fişierele după data cea mai veche.	⌄	⌄		⌄
Artist	Sortează fişierele de muzică după artist, în ordine alfabetică.			⌄	
Album	Sortează fişierele de muzică după album, în ordine alfabetică.			⌄	
Gen	Sortează fişierele de muzică după gen.			⌄	
Lunar	Sortează şi afişează fişierele după lună.	⌄			⌄

Meniul de opțiuni pentru redarea fişierelor video / audio / foto

Următoarele funcții sunt activate în timpul redării.

Categorie	Operații	TV înregistrat	Videocl.	Muzică	Fotografii
Listare	Reveniți la lista de fişiere.	✓	✓	✓	✓
Înapoi / **Înainte**	Treceți la fişierul foto anterior/ următor.				✓
Amestecare	Puteți reda muzica în ordine sau aleatoriu.			✓	
Continuare	Redarea unui film va fi reluată din punctul în care a fost întreruptă.		✓		
Căutare titlu	Vă puteți deplasa direct la alt titlu.		✓		
Căutare moment	Puteți derula filmul utilizând butoanele ◀ şi ▶ la intervale de 10 secunde.		✓		

Categorie	Operații	TV înregistrat	Videocl.	Muzică	Fotografii
Subtitrare	Puteți vizualiza o subtitrare. Puteți selecta o anumită limbă dacă fişierul de subtitrări conține mai multe limbi.	⌄	⌄		
Mod Repetare	Puteți reda fişiere video şi audio în mod repetat.	⌄	⌄	⌄	
Dimens. Imagine	Puteți regla dimensiunea imaginii în funcție de preferințele dvs.	⌄	⌄		
Mod imagine	Puteți modifica opțiunea **Mod imagine**.		⌄		⌄
Mod sunet	Puteți modifica opțiunea **Mod sunet**.		⌄	⌄	⌄
Setare subtitrare	Afişează **Setare subtitrare**. Puteți configura o opțiune pentru subtitrări.	⌄	⌄		

Categorie	Operații	TV înregistrat	Videocl.	Muzică	Fotografii
Redare / Pauză	Puteți porni sau opri. Ca alternativă, puteți utiliza butonul ► (Redare) sau II (Pauză) de pe telecomandă.	⌄	⌄	⌄	⌄
Oprire expunere diapozitive / Începere expunere diap.	Puteți porni sau opri o expunere de diapozitive.				⌄
Viteză diapozitive	Puteți selecta viteza expunerii de diapozitive în timpul desfăşurării acesteia. Ca alternativă, puteți utiliza butonul ◄◄ (Rew) sau ►► (FF) de pe telecomandă.				⌄
Efect de tranziție	Puteți seta diverse efecte de tranziție pentru expunerea de diapozitive.				⌄

Categorie	Operații	TV înregistrat	Videocl.	Muzică	Fotografii
Muzică fundal activată	Puteți porni sau opri o muzică de fundal.				⌄
Setare muzică de fond	Puteți seta şi selecta muzică de fond în timpul vizionării unui fişier foto sau unei expuneri de diapozitive.				⌄
Zoom	Puteți mări imaginile în modul ecran complet.				⌄
Rotire	Puteți roti imaginile.				⌄

◀ ▶

- Pentru a vizualiza informații detaliate despre dispozitivul selectat, apăsați butonul **INFO**.
- Pentru a vizualiza informații detaliate despre fişierul selectat, apăsați butonul **INFO**.

Serviciu de date pentru Italia

Permite utilizatorului să folosească informații (text, imagini statice, grafică, documente, software etc.) transmise prin mijloace de emisie.

Rulare automată serviciu de date (Dezactivat / Activat)

Setează dacă serviciul de date se va executa sau nu automat. **Rul. auto serv. date** execută automat serviciul de date fără intervenția utilizatorului.

Dacă o altă funcție secundară este în curs, este posibil ca **Rul. auto serv. date** să nu funcționeze.

Utilizarea serviciului de date

În cazul în care canalul pe care îl vizionați momentan furnizează servicii de date, vă puteți bucura de o varietate de servicii de date apăsând butonul D sau butonul roşu.

- Informațiile furnizate prin serviciul de date pot să difere în funcție de transmisie.
- În timpul utilizării serviciului de date, este posibil să nu puteți schimba canalele utilizând butoanele numerice, în funcție de serviciu.

1. Apăsați butonul D. Selectați serviciul dorit apăsând butoanele ▲ / ▼ / ◀ / ▶ şi **ENTER** ↵.
   - Dacă **Rul. auto serv. date** este **Activat**, serviciul de date se va executa automat cu un baner de încărcare. În acest caz, butonul D nu funcționează.

2. Apăsați butonul roşu. Va fi afişat ecranul serviciului de date.
3. Deplasați-vă la opțiunea dorită apăsând butonul ▲ / ▼ / ◀ / ▶ de pe ecranul serviciului de date, după care apăsați **ENTER**↵. Serviciul selectat va fi pornit.

   Dacă pe ecran apare butonul colorat al unei anumite funcții, puteți utiliza funcția oferită apăsând butonul corespunzător.
4. Dacă apăsați butonul **EXIT**, serviciul de date va fi închis.

Butoanele principale ale serviciului de date şi funcțiile acestora

Butonul	Funcționare
(Serviciul de date)	Afişează lista **Data Service** şi porneşte imediat **Data Service**.
RETURN	Revine la ecranul anterior.
Butonul colorat	Efectuează funcțiile care corespund fiecărei imagini de buton colorat afişate pe ecran în timpul **Data Service**. Operațiile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii.
Simbol	Textul poate să fie introdus utilizând cifrele şi literele imprimate pe şi deasupra tastelor numerice de pe telecomandă. Dacă apăsați tastele numerice de pe telecomandă, în spațiul gol unde este localizat cursorul pe ecranul de introducere a textului vor fi afişate pe rând literele, cifrele sau caracterele speciale corespunzătoare. De exemplu, dacă apăsați tasta 3 în succesiune rapidă, literele alocate (D, E şi F) şi numărul 3 vor apărea alternativ în ordinea apăsării.

TTX/MIX	Comută la modul teletext sau revine la ecranul anterior. Operațiile pot să difere în funcție de furnizorul de servicii.
▲ / ▼ / ◀ / ▶	Mută meniul **Data Service** în sus, în jos, la stânga şi la dreapta.
ENTER	Execută un element selectat.
EXIT	Opreşte un **Data Service** în curs.

HbbTV pentru Franța / Germania

Prin HbbTV veți putea avea acces la serviciile oferite de furnizorii de programe de divertisment, de furnizorii online şi de producătorii CE.

- Acest serviciu poate fi acceptat în alte țări.
- Anumite transmisii pot să nu accepte HbbTV.

1. HbbTV este dezactivat în mod prestabilit. Pentru a utiliza HbbTV, accesați Sistem Serviciu de date şi setați-l la Activat.
2. HbbTV nu este disponibil în timpul executării funcției Timeshift sau în timpul redării unui conținut video înregistrat.
3. Este posibil ca o aplicație pe HbbTV să funcționeze temporar defectuos, în funcție de circumstanțele postului de emisie sau furnizorului aplicației.
4. O aplicație este disponibilă pentru utilizare pe HbbTV doar când rețeaua televizorului este conectată la o rețea externă. Aplicația poate să funcționeze defectuos, în funcție de starea rețelei.

5. În cazul în care canalul curent este compatibil atât cu modul de introducere a textului HbbTV, cât şi cu modul non-HbbTV, activați TTX apăsând de două ori tasta TTX.

- Când ecranul indică accesarea HbbTV (cu butonul roşu etc.)
- Apăsați butonul TTX o dată pentru a accesa modul de introducere a textului HbbTV.
- Apăsați butonul TTX de două ori pentru a accesa modul de introducere a textului non-HbbTV.

❑ Depanare

■ Depanare pentru SMART HUB

Problemă	Soluție posibilă
Conținutul unor aplicații apare doar în limba engleză. Cum pot să schimb limba?	Limba conținutului aplicației poate fi diferită de limba interfeței cu utilizatorul a aplicației. Capacitatea de a schimba limba depinde de furnizorul de servicii.
Unele servicii de aplicații nu funcționează.	Consultați furnizorul de servicii. Consultați site-ul Web de asistență pentru informații despre furnizorul serviciului aplicației.
Când survine o eroare de rețea, nu pot utiliza decât meniul de setări.	În cazul în care conexiunea la rețea nu funcționează, serviciul dvs. poate fi limitat, deoarece toate funcțiile, cu excepția meniului de setări, trebuie să se conecteze la Internet.

Browser Web

1. Pentru a accesa funcția **Browser Web**, apăsați pe butonul ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pentru a selecta **Browser Web** şi apoi apăsați pe butonul **ENTER**↵. **Browser Web** poate fi afişat diferit cu PC.
2. **Browser Web** nu este compatibil cu o aplicație Java.
3. Am încercat să descarc un fişier, dar fişierul nu a putut fi salvat şi a apărut un mesaj de eroare.
4. Accesul poate fi blocat la anumite site-uri Web sau browsere Web operate de anumite companii.
5. Redarea clipurilor video Flash poate să fie restricționată.
6. Comerțul electronic pentru achiziția de produse online nu este acceptat.

7. Derularea unei pagini Web care permite doar derularea unei părți a paginii (şi nu a întregii pagini) poate cauza caractere corupte.
8. ActiveX nu este acceptat.
9. Anumite opțiuni nu pot fi accesate în modul File. (pentru a accesa astfel de opțiuni, comutați la modul Cursor.)
10. Anumite texte pot să apară corupte deoarece numărul fonturilor acceptate este limitat.
11. Răspunsul la o comandă pe telecomandă sau afişajul ecranului poate să fie întârziat temporar dacă o pagină Web se încarcă la momentul respectiv.
12. Încărcarea unei pagini Web poate fi întârziată sau se poate opri în cazul anumitor sisteme de operare.

13. Operațiile de copiere şi lipire nu sunt acceptate.
14. Când scrieți e-mailuri sau postați mesaje, anumite funcții (precum schimbarea dimensiunii sau culorilor) pot să nu fie acceptate.
15. Numărul de marcaje şi jurnale care pot fi salvate este limitat.
16. Numărul maxim de ferestre care pot fi deschise în acelaşi timp poate să varieze în funcție de condițiile de navigare sau de modelul televizorului.
17. Viteza de navigare pe Web depinde de condițiile rețelei.
18. PIP se va dezactiva automat dacă un clip video este redat în browser. După întreruperea PIP, este posibil ca redarea fişierelor video să nu înceapă şi poate fi necesară reîmprospătarea paginii.

19. Browserul Web poate reda doar fişiere audio MP3.
20. Funcția pentru importul sau exportul marcajelor este compatibilă doar cu fişierele de marcaje cu un anumit format de fişier. (Format compatibil: Netscape-bookmark-file-1)
21. Când importați sau exportați marcajul, structura arborescentă a folderelor nu este inclusă.
22. Dacă importați fişierul marcajului pe computer de pe un televizor, fişierul marcajului va fi salvat în folderul „Samsung SmartTV Bookmark”.
23. Dacă ora nu este setată în meniul (Sistem → Ora → Oră), informațiile de istoric pot să nu fie salvate.

24. Istoricul site-urilor Web vizitate este salvat în ordine cronologică şi va fi eliminat din listă în funcție de cea mai veche pagină accesată.

25. Unele tipuri de conținut video sau audio pot să nu fie redate în timpul redării Flash, în funcție de codecul video / audio acceptat.

Depanarea sistemului Anynet+

Problemă	Soluție posibilă
Anynet+ nu funcționează.	• Verificați dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive compatibile Anynet+. • Nu se poate conecta decât un singur receptor (Home Theatre). • Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare al dispozitivului Anynet+. • Verificați conexiunile cablurilor Video / Audio / HDMI ale dispozitivului Anynet+. • Verificați dacă opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat** în meniul de configurare Anynet+. • Verificați dacă telecomanda televizorului se află în modul TV. • Verificați dacă telecomanda este compatibilă Anynet+. • Anynet+ nu funcționează în anumite situații. (Căutarea canalelor, utilizarea funcțiilor Conținutul meu sau **Plug & Play** (configurarea inițială) etc.) • După conectarea sau scoaterea cablului HDMI, căutați dispozitivele din nou sau opriți şi reporniți televizorul. • Asigurați-vă că funcția Anynet+ a dispozitivului Anynet+ este activată.

Problemă	Soluție posibilă
Vreau să activez Anynet+.	• Verificați dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor şi verificați dacă opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat** în meniul de configurare Anynet+. • Apăsați butonul **TOOLS** pentru a afişa meniul Anynet+ şi selectați meniul dorit.
Vreau să ies din Anynet+.	• Selectați opțiunea **Vizionare TV** din meniul Anynet+. • Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomanda televizorului şi selectați un dispozitiv non-Anynet+.
Pe ecran va apărea mesajul „Se conectează la dispoz. Anynet+...”.	• Nu puteți utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare. • Utilizați telecomanda după finalizarea configurării Anynet+ sau comutării la modul de vizionare.
Dispozitivul Anynet+ nu redă.	• Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul operației **Plug & Play** (configurare inițială).

Problemă	Soluție posibilă
Dispozitivul conectat nu este afişat.	• Verificați dacă dispozitivul acceptă sau nu funcții Anynet+. • Verificați conectarea corectă a cablului HDMI. • Verificați dacă opțiunea **Anynet+ (HDMI-CEC)** este setată la **Activat** în meniul de configurare Anynet+. • Căutați din nou dispozitive Anynet+. • Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ numai utilizând cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+. • În cazul în care conexiunea este suspendată din cauza unei întreruperi a alimentării sau din cauza deconectării cablului HDMI, repetați căutarea dispozitivelor.
Sunetul de la televizor nu este emis prin receptor.	• Conectați cablul optic între televizor şi receptor. • Funcția ARC permite ieşirea digitală a sunetului utilizând portul **HDMI IN 2(ARC)** şi poate fi operată numai când televizorul este conectat la un receptor audio care acceptă funcția ARC.

Dacă aveți întrebări legate de televizor, consultați mai întâi această listă. Dacă niciunul dintre aceste sfaturi de depanare nu se aplică, vizitați site-ul „www.samsung.com”, apoi faceți clic pe Asistență.

Problemă	Soluții şi explicații
Calitatea imaginii	Efectuați mai întâi testul de imagine pentru a confirma faptul că televizorul afişează corespunzător imaginea de test. (accesați **MENU** - **Asistență** - **Autodiagn.** - **Test imagine**) Dacă imaginea de test este afişată corect, imaginea de calitate slabă poate fi cauzată de sursă sau de semnal.

Problemă	Soluții şi explicații
Imaginea televizorului nu arată la fel de bine precum arăta în magazin.	• Dacă aveți un receptor de cablu / set top box analogic, treceți la un set top box digital. Utilizați cabluri HDMI sau Component pentru a furniza o imagine de calitate HD (înaltă definiție). • Abonații la televiziune prin cablu / satelit: Încercați posturile ce emit HD din grila de programe. • Conexiune prin antenă: Încercați posturile HD după ce ați efectuat programarea automată. Multe canale HD au semnalul convertit din semnale SD (definiție standard). • Reglați rezoluția imaginii video de la receptorul de cablu / set top box la 1080i sau 720p. • Asigurați-vă că respectați distanța minimă recomandată de vizionare la televizor, în funcție de dimensiune şi definiția semnalului.
Imaginea este distorsionată: eroare macroblocuri, microblocuri, puncte, pixelizare.	• Compresia conținutului video poate duce la distorsionarea imaginii, în special a imaginilor cu mişcare rapidă, precum transmisiile sportive şi filmele de acțiune. • Nivelul slab al semnalului sau calitatea slabă poate cauza distorsionarea imaginii. Aceasta nu reprezintă o defecțiune a televizorului. • Telefoanele mobile utilizate în apropierea televizorului (la o distanță de până la 1 m) pot cauza zgomot de imagine în cazul televiziunii analogice şi digitale.

Problemă	Soluții şi explicații
Culorile nu sunt corecte sau lipsesc.	• Dacă utilizați o conexiune Component, asigurați-vă de conectarea cablurilor Component la mufele corecte. Conexiunile incorecte sau care nu sunt bine fixate pot duce la probleme legate de culoare sau la apariția unui ecran gol.
Culoare sau luminozitate slabă.	• Reglați opțiunile pentru **Imagine** din meniul televizorului (accesați Mod **Mod imagine** / **Culoare** / **Luminozitate** / **Claritate**) • Reglați opțiunea **Econ. energie** din meniul televizorului (accesați **MENU** – **Sistem** – **Soluție Eco** – **Econ. energie**) • Încercați să resetați imaginea pentru a vizualiza setările de imagine implicite (accesați **MENU** - **Imagine** - **Resetare imagine**)
Linie punctată pe marginea ecranului.	• Dacă dimensiunea imaginii este setată la **Încadrare ecran**, schimbați-o la **16:9**. • Schimbați rezoluția receptorului de cablu/satelit.
Imaginea este alb-negru.	• Dacă utilizați o intrare AV Compozit, conectați cablul video (galben) la mufa verde a intrării Component 1 a televizorului.
Imaginea se blochează sau este distorsionată la schimbarea canalelor sau imaginea apare cu întârziere.	• În cazul conectării cu un receptor de cablu, încercați să resetați receptorul de cablu. Reconectați cablul c.a. şi aşteptați ca receptorul de cablu să repornească. Aceasta poate dura până la 20 de minute. • Setați rezoluția de ieşire a receptorului de cablu la 1080i sau 720p.

Problemă	Soluții şi explicații
Calitatea sunetului	Efectuați mai întâi un **Test sunet** pentru a confirma faptul că funcția audio a televizorului funcționează corespunzător. (accesați **MENU** - **Asistență** - **Autodiagn.** - **Test sunet**) Dacă funcția audio este **OK**, problema de sunet poate fi cauzată de sursă sau de semnal.
Nu există sunet sau sunetul este prea slab la volum maxim.	• Verificați volumul dispozitivului extern conectat la televizor.
Imaginea este bună, dar nu există sunet.	• Setați opțiunea Selectare difuzor la **Difuzor TV** în meniul pentru sunet. • Dacă utilizați un dispozitiv extern, asigurați-vă de conectarea cablurilor audio la mufele corecte de intrare audio ale televizorului. • Dacă utilizați un dispozitiv extern, verificați opțiunea de ieşire audio a dispozitivului (de exemplu, poate fi necesar să schimbați opțiunea audio a receptorului de cablu la HDMI atunci când conectarea la televizor s-a făcut prin HDMI). • Dacă utilizați un cablu DVI - HDMI, este necesar un cablu audio separat. • Dacă televizorul are mufă pentru căşti, verificați să nu fie nimic conectat la această mufă.

Problemă	Soluții şi explicații
Difuzoarele produc zgomot deranjant.	• Verificați conexiunile cablurilor. Asigurați-vă că niciun cablu video nu este conectat la o intrare audio. • Pentru conexiunile prin antenă sau cablu, verificați puterea semnalului. Nivelul slab al semnalului poate cauza distorsionarea sunetului.
Nu există imagine, nu există video	
Televizorul nu porneşte.	• Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor. • Asigurați-vă că priza funcționează. • Încercați să apăsați butonul **POWER** pentru a vă asigura că problema nu se datorează telecomenzii. Dacă televizorul porneşte, consultați secțiunea „Telecomanda nu funcționează” de mai jos.
Televizorul se opreşte automat.	• Verificați dacă funcția **Temporizator opr.** este setată la **Dezactivat** în meniul Configurare. • Dacă PC-ul este conectat la televizor, verificați setările de alimentare ale PC-ului. • Verificați conectarea corectă a cablului de alimentare c.a. la priza de perete şi la televizor. • Când utilizați televizorul cu o conexiune prin antenă sau cablu, acesta se va opri după 10 ~ 15 minute în cazul în care nu are semnal.

Problemă	Soluții şi explicații
Nu există imagine/video.	• Verificați conexiunile cablurilor (scoateți şi reconectați toate cablurile la televizor şi la dispozitivele externe). • Setați ieşirile video ale dispozitivelor externe (receptor de cablu/set top box, DVD, Blu-ray etc.) astfel încât să corespundă conexiunilor de la intrarea televizorului. De exemplu, dacă ieşirea unui dispozitiv extern este HDMI, conexiunea trebuie făcută la o intrare HDMI a televizorului. • Asigurați-vă că dispozitivele conectate sunt alimentate. • Selectați sursa corectă a televizorului prin apăsarea butonului **SOURCE** de pe telecomanda televizorului.
Conexiunea RF (prin cablu / antenă)	
Televizorul nu recepționează toate canalele.	• Cablul antenei trebuie să fie bine conectat. • Încercați opțiunea Plug & Play (configurare inițială) pentru a adăuga canalele disponibile în lista de canale. Accesați **MENU** - **Sistem** - **Plug & Play** (configurare inițială) şi aşteptați până la memorarea tuturor canalelor disponibile. • Verificați ca antena să fie poziționată corect.

Problemă	Soluții şi explicații
Conexiunea la PC	
Este afişat mesajul „Mod inutilizabil”.	• Setați rezoluția de ieşire a PC-ului astfel încât să corespundă rezoluțiilor acceptate de televizor.
„PC” apare întotdeauna în lista de surse, chiar şi când nu este conectat un PC.	• Acest lucru este normal; „PC” apare întotdeauna în lista de surse, indiferent dacă este conectat sau nu un PC.
Imaginea video este bună, dar nu există sunet.	• Dacă utilizați o conexiune HDMI, verificați setarea de ieşire audio pe PC.
Conectarea la rețea	
Conectarea la rețeaua wireless a eşuat.	• Pentru utilizarea unei rețele wireless este necesară o cheie hardware USB wireless Samsung. pentru LED seria 6490 şi seriile inferioare • Asigurați-vă că opțiunea Conectare la rețea este setată la **Wireless**. • Asigurați-vă că televizorul este conectat la un sharer IP wireless (router).

Problemă	Soluții şi explicații
Funcțiile de înregistrare / Timeshift	
Dispozitivul USB nu este recunoscut sau o operație **Format. disp., Verif. dispozitiv** sau **Test performanță disp.** eşuează.	• Consultați manualul dispozitivului USB pentru a verifica dacă acesta acceptă înregistrarea. • Dacă dispozitivul USB dispune de o funcție de blocare, asigurați-vă că este dezactivată. • Verificați dacă dispozitivul USB poate fi formatat când este conectat la PC. Conectați dispozitivul USB la PC şi formatați-l. (Formatarea poate eşua uneori.) • Dacă un **Test performanță disp.** sau formatarea eşuează, există o problemă cu hardware-ul USB sau performanța hardware-ului USB este prea scăzută.
Un mesaj îmi cere să formatez un dispozitiv USB care a funcționat bine.	• Dacă dispozitivul USB dispune de o funcție de blocare, asigurați-vă că este dezactivată. • Recuperați dispozitivul USB utilizând funcția de recuperare din **Verif. dispozitiv**.

Problemă	Soluții şi explicații
Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată.	• Verificați dacă este conectat un dispozitiv USB. • Verificați dacă este un canal digital ce poate fi înregistrat. • Dacă semnalul este slab sau absent, funcția de înregistrare se va închide automat. • Televizorul nu va înregistra dacă dispozitivul USB nu are spațiu liber de memorie. Verificați dacă aceasta este situația.
Mod Timeshift nu funcționează.	• Verificați dacă este conectat un dispozitiv USB. • Canalele radio şi transmisiile analogice nu sunt acceptate. • Canalele de transmisie de date nu sunt acceptate. • Dacă semnalul este slab sau absent, funcția **Mod Timeshift** se va închide automat. • **Mod Timeshift** nu poate fi utilizat dacă dispozitivul USB nu are spațiu liber de memorie. Verificați dacă aceasta este situația.
Un mesaj indică eşecul unui test de performanță, iar funcțiile de înregistrare şi Mod Timeshift nu pot fi utilizate.	• Aceste probleme pot apărea dacă utilizați un dispozitiv USB cu performanțe reduse, care nu acceptă înregistrarea. Recomandăm utilizarea unui HDD cu USB cu o viteză de rotație de cel puțin 5400 rpm, dar un HDD cu USB de tip RAID nu este acceptat.

Problemă	Soluții şi explicații
O înregistrare programată a eşuat.	• O înregistrare programată este dezactivată pentru anumite operații (formatare, testul de performanță, verificarea erorilor, ştergere) care accesează sistemul de fişiere al unui dispozitiv USB. • Dacă nu este conectat niciun dispozitiv USB, televizorul nu va înregistra chiar dacă se ajunge la ora programată. • Televizorul nu va înregistra dacă dispozitivul USB nu are spațiu liber de memorie. Verificați dacă aceasta este situația. • Dacă înregistrați un canal blocat cu funcția **Blocare clas. progr.**, când încercați să redați înregistrarea va apărea fereastra de introducere a codului PIN.
Sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare, dar televizorul a oprit înregistrarea.	• Dacă sunt conectate mai multe dispozitive de înregistrare şi dispozitivul setat ca dispozitiv implicit de înregistrare nu are spațiu liber în memorie, funcția de înregistrare va fi oprită. Încercați din nou să înregistrați. Dispozitivul cu cel mai mult spațiu liber de memorie va fi setat automat ca dispozitiv implicit de înregistrare şi televizorul va începe înregistrarea.

Problemă	Soluții şi explicații
Altele	
Imaginea nu se afişează pe tot ecranul.	• Canalele HD au benzi negre pe marginile ecranului când afişează conținut SD convertit (4:3). • La filmele care prezintă rapoarte de aspect diferite de cel al televizorului vor apărea benzi negre în părțile superioară şi inferioară ale ecranului. • Reglați opțiunile pentru dimensiunea imaginii la ecran complet pe dispozitivul extern sau pe televizor.
Telecomanda nu funcționează.	• Înlocuiți bateriile telecomenzii respectând polaritatea corectă (+/-). • Curățați fereastra de transmisie a senzorului de pe telecomandă. • Îndreptați telecomanda direct spre televizor de la aproximativ 1,5 -2 m distanță.
Telecomanda receptorului de cablu / set top boxului nu funcționează pentru pornirea sau oprirea televizorului sau reglarea volumului.	• Programați telecomanda receptorului de cablu/set top boxului pentru a opera televizorul. Consultați manualul de utilizare al receptorului de cablu/ set top boxului pentru a identifica codul televizorului SAMSUNG.

Problemă	Soluții şi explicații
Este afişat mesajul „Mod inutilizabil”.	• Verificați rezoluția acceptată a televizorului şi reglați rezoluția de ieşire a dispozitivului extern în consecință.
Televizorul miroase a plastic.	• Acest miros este normal şi va dispărea în timp.
Opțiunea **Informații semnal** a televizorului este indisponibilă în meniul Test de autodiagnosticare.	• Această funcție este disponibilă numai pentru canalele digitale cu o conexiune prin antenă / RF / coaxială.
Televizorul este înclinat într-o parte.	• Scoateți baza stativului de pe televizor şi remontați-o.
Întâmpinați dificultăți la asamblarea bazei stativului.	• Asigurați-vă că televizorul este aşezat pe o suprafață plană. Trebuie utilizată o şurubelniță cu cap magnetic în cazul în care nu puteți scoate şuruburile televizorului
Meniul Canal este estompat. (indisponibil)	• Meniul **Canal** este disponibil doar la selectarea sursei TV.


Problemă	Soluții şi explicații
Setările efectuate se pierd după 30 de minute sau de fiecare dată când televizorul este oprit.	• Atunci când se află în modul **Demo magazin**, televizorul va reseta setările de imagine şi sunet la fiecare 30 de minute. Modificați setările de la modul **Demo magazin** la modul **Uz casnic** în cadrul procedurii Plug & Play (configurare inițială). Apăsați butonul **SOURCE** pentru a selecta modul TV şi accesați **MENU** → **Sistem** → **Plug & Play** (configurare inițială) → **ENTER**↵.
Aveți o pierdere intermitentă a semnalului audio sau video.	• Verificați conexiunile cablurilor şi reconectați. • Pierderea semnalului audio sau video poate fi cauzată de utilizarea unor cabluri prea groase sau rigide. Asigurați-vă că aceste cabluri sunt îndeajuns de flexibile pentru o utilizare de lungă durată. În cazul montării televizorului pe perete, vă recomandăm să utilizați cabluri cu conectori la 90 de grade.
Puteți observa particule de dimensiuni mici dacă priviți de aproape marginea ramei ecranului.	• Aceasta face parte din designul produsului şi nu reprezintă un defect.
Meniul **PIP** nu este disponibil.	• Funcția **PIP** este disponibilă numai când utilizați o sursă HDMI, PC sau Component.

Problemă	Soluții şi explicații
Apare mesajul „Scramble signal” sau „Weak Signal / No Signal”.	• Dacă utilizați o placă CAM (CI/CI+), verificați ca aceasta să fie instalată în slotul interfeței comune. • Dacă problema persistă, scoateți placa CAM din televizor şi inserați-o din nou în slot.
Ați oprit televizorul acum 45 de minute, iar acesta a pornit din nou.	• Acest lucru este normal. Televizorul operează funcția OTA (Over The Air) pentru upgrade-ul firmware-ului descărcat în timpul vizionării.
Există probleme repetate de imagine / sunet.	• Verificați şi schimbați sursa / semnalul.
Poate avea loc o reacție între tampoanele de cauciuc de la baza stativului şi finisajul de la suprafața piesei de mobilier.	• Pentru a evita aceasta, utilizați tampoane din pâslă pe suprafețele televizorului care vin în contact direct cu mobila.

❑ Conectarea la un slot COMMON INTERFACE

■ Ataşarea adaptorului CI Card

Ataşaţi adaptorul aşa cum este prezentat mai jos. Pentru a conecta adaptorul CI CARD, urmaţi aceşti paşi.

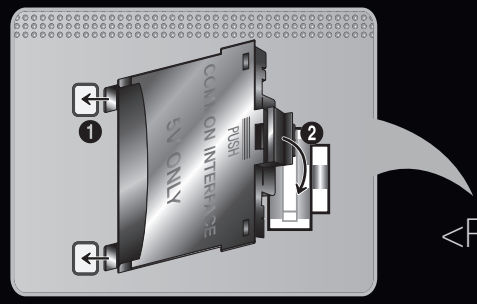

<Partea posterioară a televizorului>

Vă recomandăm să ataşaţi adaptorul înainte de instalare

1. Inseraţi adaptorul CI CARD în cele două orificii de pe produs ❶.

Identificaţi două orificii în partea din spate a televizorului. Cele două orificii se află lângă portul **COMMON INTERFACE** .

2. Inserați adaptorul CI CARD în portul **COMMON INTERFACE** de pe produs ❷.


3. Inserați placa „CI sau CI+ CARD”



Vă recomandăm să inserați CI card înainte de a monta televizorul pe perete. Poate fi dificil de inserat după montare. Inserați placa după ataşarea modulului CI la televizor. Este dificil să ataşați modulul dacă inserați placa înainte de ataşare.

Slotul de CONEXIUNI COMMON INTERFACE

Pentru urmărirea canalelor plătite, trebuie să aveți inserată placa „CI sau CI+ CARD”.

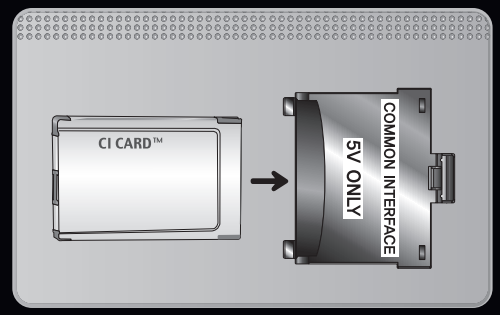

- Dacă nu inserați placa „CI sau CI+ CARD”, unele canale vor afişa mesajul „Semnal demodulat”.
- Informațiile de asociere care conțin un număr de telefon, ID-ul „CI sau CI+ CARD”, ID-ul gazdei şi alte informații vor fi afişate în aproximativ 2~3 minute. Dacă este afişat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.
- După finalizarea configurării informațiilor despre canale, este afişat mesajul „Updating Completed”, care indică faptul că lista de canale este actualizată.

NOTĂ

- Trebuie să obțineți o placă „CI sau CI+ CARD” de la furnizorul local de servicii de cablu.
- Îndepărtați placa „CI sau CI+ CARD” scoțând-o cu atenție cu mâna, deoarece prin cădere se poate deteriora.
- Inserați placa „CI sau CI+ CARD” în direcția marcată pe aceasta.
- Locația slotului **COMMON INTERFACE** poate varia în funcție de model.
- Placa „CI sau CI+ CARD” nu este acceptată în anumite țări şi regiuni; consultați în acest sens distribuitorul autorizat.
- Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să contactați un furnizor de servicii.
- Inserați placa „CI sau CI+ CARD” care acceptă setările curente ale antenei. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afişa nimic.
- Atunci când urmăriți programele TV emise prin satelit, scoateți placa „CI (CI+) CARD” pentru transmisia terestră şi cablul aferent. Ecranul va prezenta distorsiuni sau nu va afişa nimic. (pentru satelit)

❑ Funcția Teletext pentru canale analogice

Pagina de index a serviciului de teletext vă oferă informații despre modul de utilizare a serviciului. Pentru ca informațiile de pe pagina Teletext să fie afişate corect, recepția canalului trebuie să fie stabilă. În caz contrar, pot să lipsească informații sau unele pagini pot să nu fie afişate.


✎ Puteți schimba paginile de teletext prin apăsarea butoanelor numerice de pe telecomandă.

(teletext activat / mixt / dezactivat)	Activează modul Teletext pentru canalul curent. Apăsați butonul de două ori pentru a suprapune modul Teletext pe ecranul transmisiei curente. Apăsați-l încă o dată pentru a ieşi din teletext.
(memorare)	Memorează paginile de teletext.
(dimensiune)	Afişează teletextul în jumătatea superioară a ecranului la dimensiune dublă. Pentru a muta textul în jumătatea inferioară a ecranul, apăsați din nou butonul. Pentru afişare normală, apăsați-l încă o dată.
(menținere)	Menține afişarea la pagina curentă, în cazul în care există mai multe pagini secundare care urmează automat. Pentru a anula, apăsați butonul din nou.

Butoanele colorate (roşu, verde, galben, albastru)	Dacă sistemul FASTEXT este utilizat de compania de emisie, diferitele subiecte de pe o pagină de teletext sunt codate prin culori şi pot fi selectate prin apăsarea butoanelor colorate. Apăsați butonul cu culoarea corespunzătoare subiectului dorit. Este afişată o nouă pagină codată prin culori. Elementele pot fi selectate în acelaşi mod. Pentru a afişa pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul colorat corespunzător.
(mod)	Selectează modul pentru teletext (LISTĂ/FLOF).Dacă se apasă în timpul modului LISTĂ, comută la modul pentru salvarea listei. În modul pentru salvarea listei, puteți salva pagina de teletext într-o listă utilizând butonul (memorare).
(subpagină) (dimensiune)	Afişează subpagina disponibilă.

(pagina următoare)	Afişează următoarea pagină de teletext.
(pagina anterioară)	Afişează pagina anterioară de teletext.
(index)	Afişează pagina de index (conținut) în timpul vizualizării teletextului.
(afişare)	Afişează textul ascuns (de exemplu, răspunsuri la jocuri concurs). Pentru afişarea ecranului normal, apăsați-l încă o dată.
(anulare)	Reduce afişarea teletextului pentru a se suprapune cu transmisia curentă.


Pagină tipică de teletext

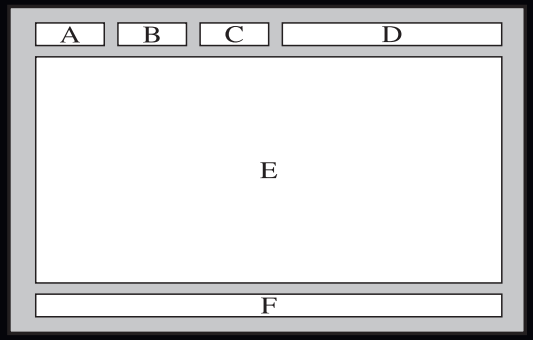

Parte	Cuprins
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea canalului de emisie.
C	Număr curent al paginii sau indicații de căutare.
D	Data şi ora.
E	Text.
F	Informații de stare. Informații FASTEXT.

❑ Sistemul de blocare antifurt Kensington

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public. Aspectul şi metoda de blocare pot diferi de ilustrație, în funcție de producător. Pentru informații suplimentare privind utilizarea corectă, consultați manualul furnizat împreună cu dispozitivul de blocare Kensington.

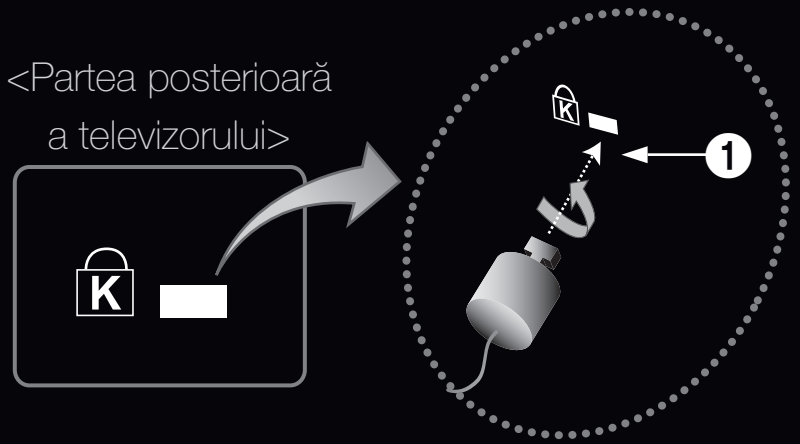

<Opțional>

✎ Identificați pictograma “” pe spatele televizorului. Lângă pictograma “” se află un slot Kensington.

Pentru a bloca produsul, urmați aceşti paşi:

1. Înfăşurați cablul dispozitivului de blocare Kensington în jurul unui obiect staționar de dimensiuni mari, precum un birou sau fotoliu.
2. Treceți capătul de cablu cu dispozitivul de blocare prin capătul cu buclă al cablului dispozitivului de blocare Kensington.
3. Introduceți dispozitivul de blocare în slotul Kensington de pe produs ❶.
4. Blocați dispozitivul.

◀ ✎ Pentru instrucțiuni exacte, consultați manualul de utilizare furnizat cu dispozitivul de blocare. ▶

✎ Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.

✎ Amplasarea slotului Kensington poate fi diferită, în funcție de modelul televizorului.

❑ Licență

	TheaterSound, SRS and ◉ symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TheaterSound technology is incorporated under license form SRS Lab, Inc.
	Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
	Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

rovi	**Trademark**: Rovi and Rovi On Screen Guide are trademarks of Rovi Corporation and / or its subsidiaries.
	License: The Rovi On Screen Guide system is manufactured under license from Rovi Corporation and / or its subsidiaries.
	Patent: The Rovi On Screen Guide system is protected by patents and patent applications filed in the US, Europe, and other countries including one or more of the United States patents 6,396,546; 5,940,073; 6,239,794 issued to Rovi Corporation and / or its subsidiaries.
	Disclaimer: Rovi Corporation and / or its subsidiaries and related affiliates are not in any way liable for the accuracy or availability of the program schedule information or other data in the Rovi On Screen Guide system and cannot guarantee service availability in your area. In no event shall Rovi Corporation and / or its related affiliates be liable for any damages in connection with the accuracy or availability of the program schedule information or other data in the Rovi On Screen Guide system.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Notă referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă


În cazul în care utilizați software cu sursă deschisă, licențele corespunzătoare sunt disponibile în meniul produsului.

Nota referitoare la licența pentru programe cu sursă deschisă este scrisă doar în limba engleză.

❑ Vizualizarea e-Manual

Puteți citi introducerea şi instrucțiunile pentru caracteristicile TV stocate în televizorul dvs.

MENU → Asistență → e-Manual → ENTER

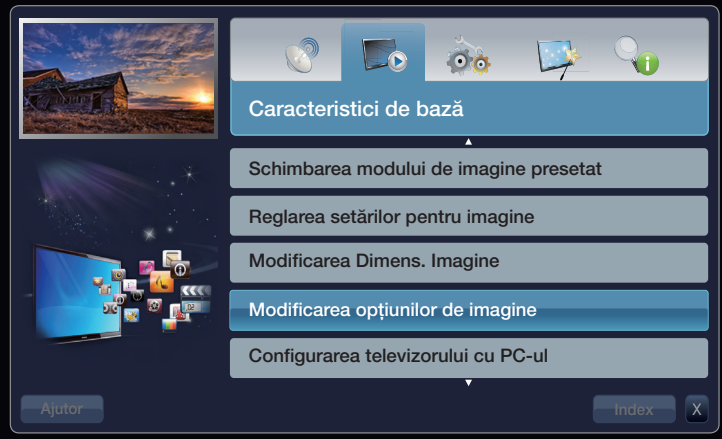

Afişajul



Transmisia difuzată momentan.

Schimbaţi categoria. Apăsaţi butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta categoria dorită.

Afişează lista de submeniuri. Apăsaţi butonul **ENTER** pentru a selecta submeniul dorit.

Ajutor: Afişează **Ghid e-Manual** sau **Manual de utilizare**. Apăsaţi butonul **ENTER**.


Butoane funcţionale:

Index: Afişează ecranul de index.

X: Ieşiţi din e-Manual.

Utilizarea asistenței

Afişaţi ghidul e-Manual şi ghidul produsului apăsând **Ajutor**.

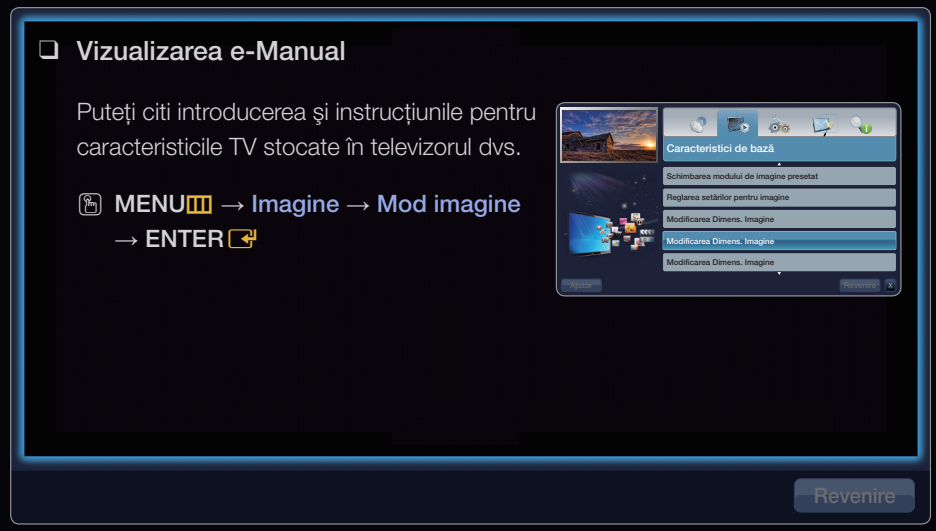

<Ghidul e-Manual>

Ghidul e-Manual este afişat ca mai sus.



allshare
Sincronizați conținut media de pe diverse dispozitive cu AllShare
AllShareTM sincronizează dispozitivele dvs. digitale pentru a vă bucura de muzică, filme şi fotografii de pe PC, cameră şi dispozitive mobile pe ecranul de dimensiuni mai mari al televizorului. Vă conectează, de asemenea, la mai multe PC-uri.
Revenire


<Ghidul produsului>

Ghidul produsului este afişat ca mai sus.

Comutarea între e-Manual şi meniurile corespunzătoare.


Schimbarea modului de imagine presetat
MENUIII → Imagine → Mod imagine → ENTER
Mod imagine TOOLS
Selectați tipul de imagine preferat.
Dinamic: Adecvat pentru o încăpere luminoasă.
Standard: Adecvat pentru un mediu normal.
Natural: Adecvat pentru reducerea solicitării ochilor.
Film: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.
Divertisment: Adecvat pentru urmărirea filmelor şi jocurilor.
Opțiunea este disponibilă doar la conectarea unui PC.
Ajutor
Înc. acum
Start
Zoom
Index
X

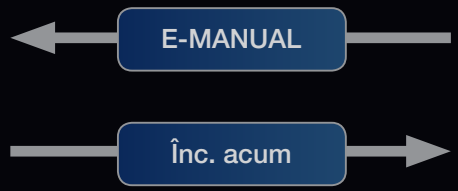

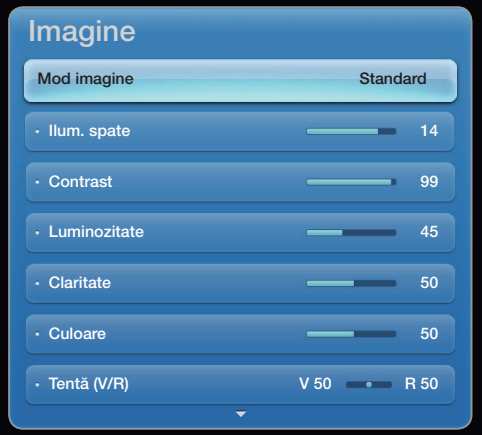

- Meniul afişat poate diferi în funcție de model.

Metoda 1	Metoda 2
1. Selectați **Înc. acum** dacă doriți să executați meniurile corespunzătoare. 2. Pentru a reveni la ecranul e-Manual, apăsați butonul **E-MANUAL**.	1. Apăsați butonul **ENTER** la selectarea Zonei de conținut. Este afişat mesajul „**Doriți să executați?**”. Selectați **Da**, apoi apăsați butonul **ENTER**. Se va afişa fereastra OSD. 2. Pentru a reveni la ecranul e-Manual, apăsați butonul **E-MANUAL**.

Vizualizarea conținutului


Schimbarea modului de imagine presetat
MENU → Imagine → Mod imagine → ENTER
Mod imagine TOOLS
Selectați tipul de imagine preferat.
Dinamic: Adecvat pentru o încăpere luminoasă.
Standard: Adecvat pentru un mediu normal.
Natural: Adecvat pentru reducerea solicitării ochilor.
Film: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.
Divertisment: Adecvat pentru urmărirea filmelor şi jocurilor.
Opțiunea este disponibilă doar la conectarea unui PC.
Ajutor
Înc. acum
Start
Zoom
Index
X

Dacă ați selectat un submeniu, puteți vizualiza conținutul corespunzător. Pentru a trece la pagina anterioară sau următoare, apăsați butonul ◀ sau ▶.

Înc. acum: Afişează meniurile corespunzătoare.

Start: Trece la ecranul principal e-Manual.


Zoom: Măreşte un ecran.

Index: Afişează ecranul de index.

Utilizarea modului de zoom

Când vizualizați instrucțiunile e-Manual, selectați **Zoom** pentru a mări ecranul. Puteți să derulați prin ecranul mărit utilizând butonul ▲ sau ▼.

Pentru a reveni la ecranul precedent, apăsați butonul **RETURN**.

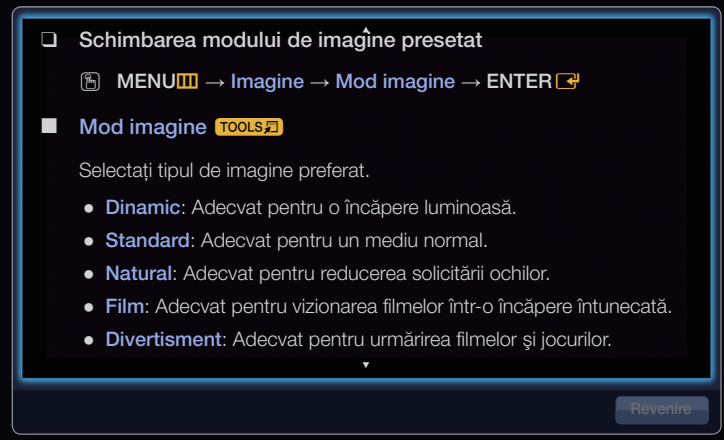
Schimbarea modului de imagine presetat
MENU → Imagine → Mod imagine → ENTER
Mod imagine TOOLS
Selectați tipul de imagine preferat.
Dinamic: Adecvat pentru o încăpere luminoasă.
Standard: Adecvat pentru un mediu normal.
Natural: Adecvat pentru reducerea solicitării ochilor.
Film: Adecvat pentru vizionarea filmelor într-o încăpere întunecată.
Divertisment: Adecvat pentru urmărirea filmelor şi jocurilor.
Revenire

Căutarea unui cuvânt cheie utilizând pagina de index

1. Dacă doriți să căutați un cuvânt cheie, selectați **Index** pentru a deschide ecranul **Index**.
2. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta ordinea dorită a caracterelor, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un cuvânt cheie pe care doriți să-l vedeți, apoi apăsați butonul **ENTER**↵.
4. Puteți vedea ecranul de instrucțiuni e-Manual corespunzător.

   Pentru a închide ecranul **Index**, apăsați butonul **Închidere**.



Experiență 3D la calitate cinematografică

Televizoarele tridimensionale adaugă o adâncime şi dimensiune noi pentru a crea experiențe extrem de realiste. Ochelarii activi 3D se sincronizează cu televizorul 3D pentru a produce imagini 3D care se desprind practic de pe ecran. Programele favorite pot fi transformate în 3D în timp real pentru o experiență de televiziune cu adevărat realistă.



Sincronizați conținut media de pe diverse dispozitive cu AllShare

AllShare™ sincronizează dispozitivele dvs. digitale pentru a vă bucura de muzică, filme şi fotografii de pe PC, cameră şi dispozitive mobile pe ecranul de dimensiuni mai mari al televizorului. Vă conectează, de asemenea, la mai multe PC-uri.